

Ecomatic

372

Instalación y mantenimiento
Installation and maintenance



Ecomatic 372

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

CONGRATULATIONS!

This product has been subjected to the stringent tests for its quality, performance and finish.

We guarantee years of trouble free operation. We thanks you for your choice and above all for the trust you are placing in us. This trust is what motivates us to improve every day.


Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Before connecting the faucet to the water mains, flush the piping system thoroughly to eliminate any residue.

0372

Juego para lavatorio

Lavatory set

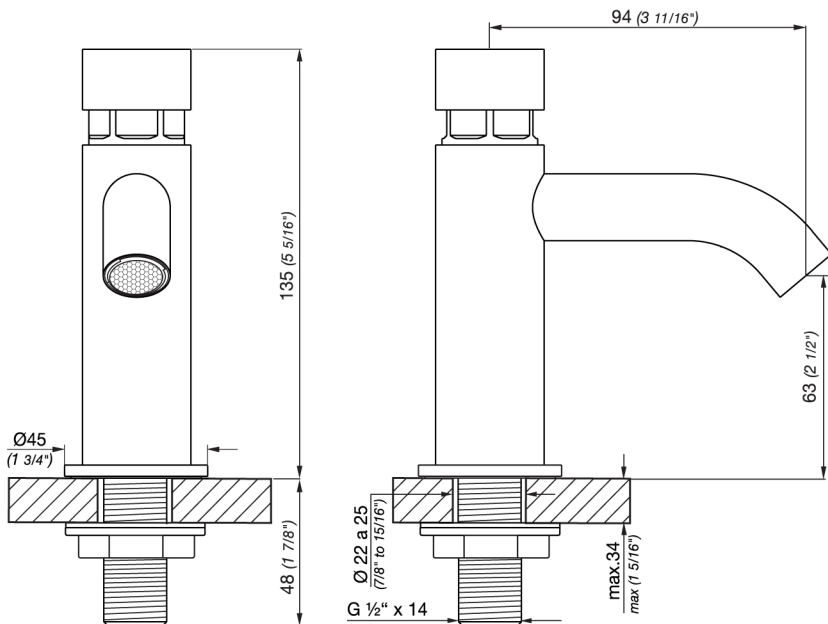


Instalación / Installation

Pasos para la instalación:

Installation steps:

1-Ubique el juego, pasando el vástago roscado por el agujero del lavatorio.
Para ajustar el juego ubique la arandela plástica (A) y luego ajuste enroscando la tuerca metálica hexagonal (B).


Place the set, with the threaded rod through the lavatory hole. To fix the set, place the plastic washer (A) and then the hexagonal metallic nut (B).

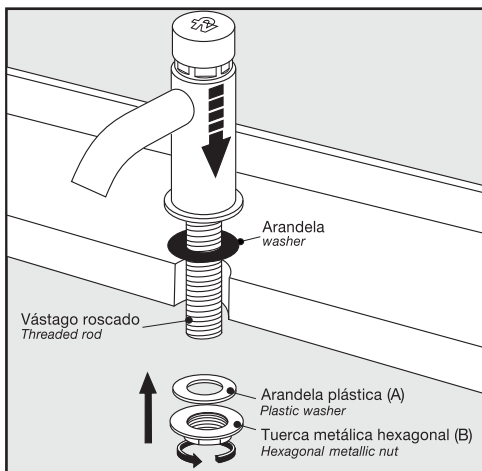

2-Una vez fijado, conecte un extremo (C) del flexible a la entrada de agua del juego (tuerca Gas $\frac{1}{2}$ ") y el otro extremo (D) a la red de agua. El flexible para la conexión y la roseta no vienen incluidos en el juego.

Once fixed, connect the ending (C) of flexible to the set water inlet, and the other ending (D) to the water mains.


The flexible hose and the escutcheon are not included with the set.

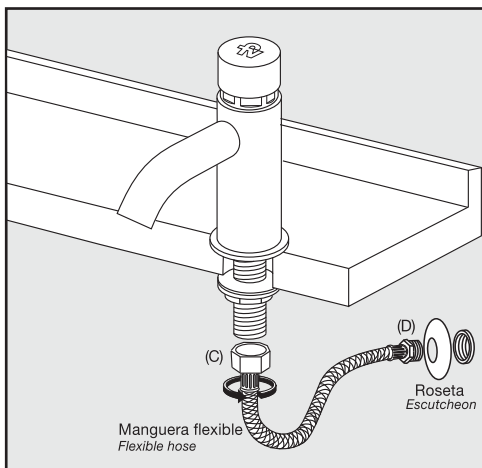

Instalación / Installation


3-Este producto automático, de alto rendimiento funcional, es accionado por el usuario en el momento de uso, y se cierran automáticamente luego de haber liberado una cantidad predeterminada de agua en un tiempo limitado (reducen de 30 a 77% el consumo de agua, evitando su desperdicio). La línea Pressmatic utiliza el sistema de accionamiento hidromecánico, esto es apertura y cierre están dadas por la actuación de dos fuerzas simultaneas; hidráulica (presión de agua), y la mecánica (presión de accionamiento manual).

This is a high performance self closing faucet starts working when the user press the button (A) and it is closed automatically after a predetermined flow rate and limited time (saving between 30 to 77% of water). The Pressmatic series has a hydro mechanic working system whose opening and closing mechanism is put to work through two simultaneous forces: hydraulic (water pressure) and mechanical (user's manual pressure).

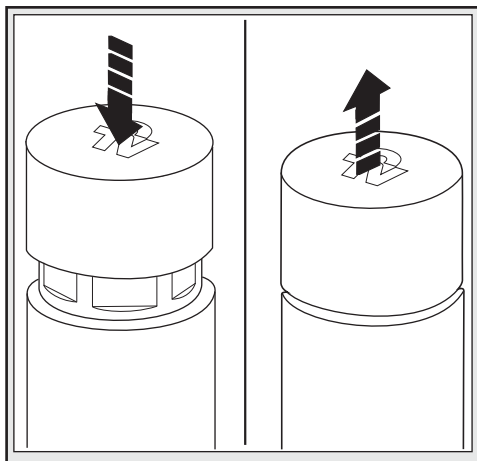

4-Una vez finalizada la instalación compruebe el funcionamiento del juego.


Once the installation is finished, check its proper running.

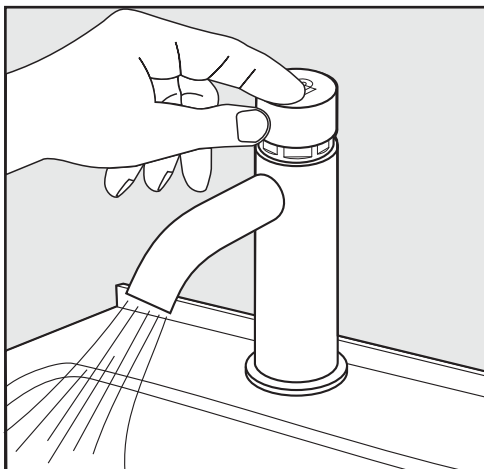


Cortachorro antivandálico / Anti-vandalic flow straightener

Para retirar el cortachorro antivandálico del pico debe utilizar la herramienta que viene integrada en el pack.

Use the nozzle tool included in the set to remove the anti-vandalic flow straightener.

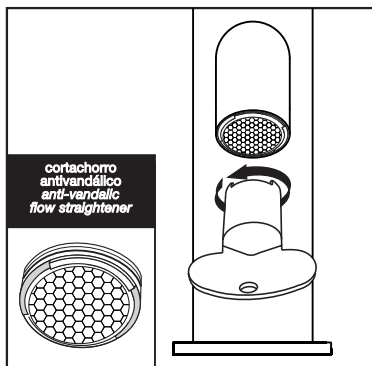

Herramienta incluida en el pack.
Tool included in the pack

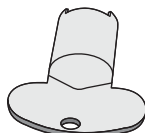


Herramienta para cortachorro
Flow straightener tool

Repuestos / Spare parts

Modo de desarmar la válvula *Disassembling the valve*

- 1-Cierre la llave de paso.
- 2-Con una llave de 27 mm desenrosque el botón de accionamiento.
- 3-Quite el cartucho para válvula automática y reemplacelo por uno nuevo.
- 4-Para finalizar, enrosque el botón de accionamiento.

- 1-Close the water supply valve.
- 2-Unscrew the operation button with a 27 mm wrench.
- 3-Remove the self closing cartridge and replace it with a new one.
- 4-Finally, screw the operation button.

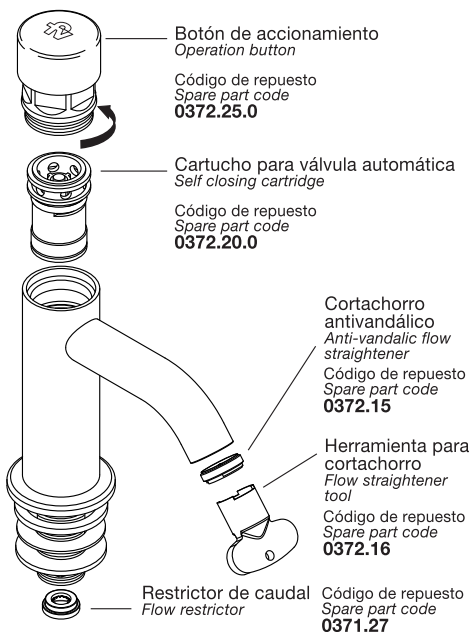

Repuestos / Spare parts

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítenlos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Should you have any problem either due to normal wearing out or lost piece, FV has a wide variety of spare parts you can count on even up to 15 years after products sets discontinuity.
Only ask for authorized spare parts. Using parts from other origin, may cause damage to the products.
Ask for them in our authorized stores or contact us at Customer Service Center FV Answer or in our web page:
www.fvsa.com

Caudal / Flow

Caudal mínimo de salida 5 l/m. Caudal por accionamiento 0.6 Litros.
Valores tomados a 0.4 BAR de presión estática requerida y 20 lts. por minuto de alimentación.
Tiempo de accionamiento, ~ 8 segundos

Minimum flow rate out: 1.3 gal. per minute. Flow per operation: 0.16 gal.
Values registered at 5.8 PSI of static pressure required and 5.3 gal per minute flow rate for feed.
Operation time, ~ 8 seconds

Limpieza - Mantenimiento / Cleaning and care instructions

Use solamente productos jabonosos suaves. **NUNCA** use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

It is recommended to wipe faucets dry with a soft cloth after use to avoid spots left by mineral deposits when water evaporates. Avoid harsh and abrasive cleaners on all faucet surfaces. Use only a soft damp cloth with mild liquid soap to clean the faucet surfaces of all finishes including coated polished brass, gold, brushed nickel, etc. Painted and plated surfaces alike, should be coated regularly with a thin protective film. Non-abrasive liquid car wax is recommended.



FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipu 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Juluy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274