

vivace

Línea 93

Instalación y mantenimiento



Línea FV 93 Vivace

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Características técnicas

Estas son algunas de las características más sobresalientes de la Línea FV 93 Vivace:

_ Puede instalarse una vez finalizada la obra; evitando con ello robos y roturas (arts. 0310 y 0311).

_ El caudal generoso de la ducha, permite usarla como ducha manual ó fija. Para esto último, debe instalar la ducha en el soporte asegurado en la pared (arts. 0310 y 0311).

_ El soporte es articulado, pudiendo variar el ángulo en vertical. Puede ajustarse o aflojarse el movimiento simplemente con un destornillador (arts. 0310 y 0311).

_ Para evitar sorpresas, el cambiador ducha-pico es automático. Al cerrar el paso de agua, la válvula cambiadora vuelve a la posición salida por pico. Esto asegura que al accionarla, el agua saldrá siempre por el pico (arts. 0106.02 y 0310).

_ La salida por el pico, se realiza a través de un cortachorro. Este guiador de flujo de agua evita molestas salpicaduras. Su diseño evita las posibles obstrucciones que suelen provocarse por efecto del sarro (en todos los juegos).

_ La manguera plástica, a diferencia de las metálicas helicoidales, no tienen anillos que puedan desarmarse, y tiene mayor resistencia a los movimientos de tracción y rotación sobre sí misma. Sus terminales están integrados a la misma imposibilitando, de este modo, su desprendimiento. Su textura lisa facilita la limpieza (arts. 0310 y 0311).

_ El caudal de salida, tanto por pico como por ducha, supera los valores de los juegos similares, existentes en el mercado. (Ver tabla de caudales).

Caudales


Tabla de caudales a presión mínima 0,4 Kgr/cm ² en l/min (*)									
Juegos	0106.02	0108.02	0181	0189	0310	0311	0411.01	0411.03	0412.01
Pico	12	—	7	—	6	—	7	6	4**
Ducha	8	9	—	—	6	5,5	—	—	—
Lluvia bidé	—	—	—	4	—	—	—	—	—

* Estos valores pueden variar en relación a las características de la instalación.


** Para usar con calefón, la presión mínima estática requerida es de 0,8 BAR. Caudal de salida: 5 lts por minuto.

Instrucciones de uso

Apertura / Cierre

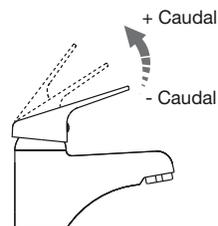

Regulación de temperatura

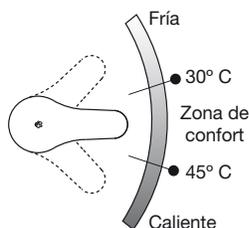

Importante para todos los juegos


Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Línea FV 93 Vivace

Juegos para ducha / bañera

0310/93

Juego para ducha / bañera

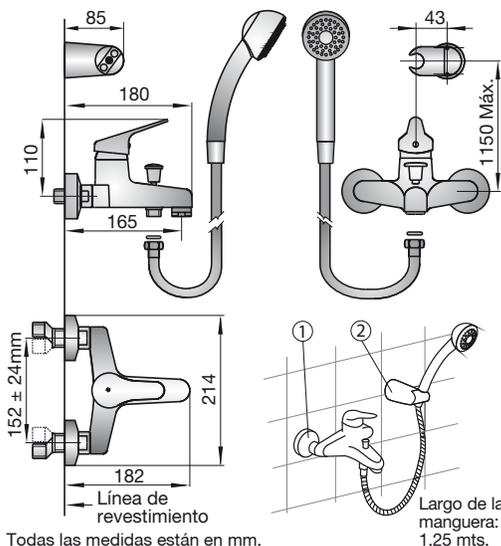


Todas las medidas están en mm.

0311/93

Juego para ducha, exterior pared


exterior pared

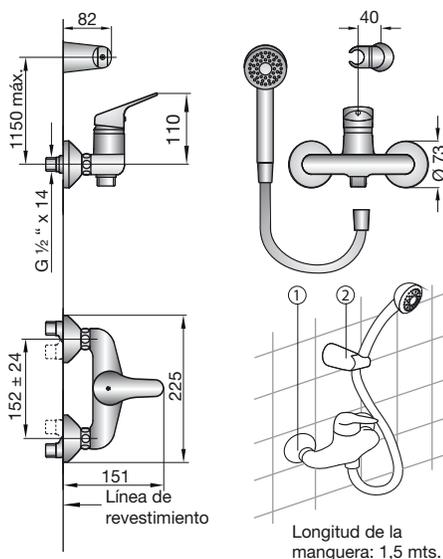

Longitud de la manguera: 1,5 mts.


Instalación de los codos (1)

Pasos a seguir para la correcta instalación de los juegos 0310, 0311.

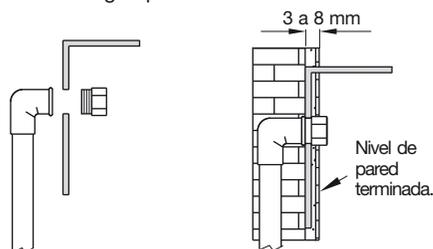


Arme los codos y los caños. Monte todo en la plantilla (*) y coloque los tapones.

Fije la plantilla al muro, dejando la cara posterior entre 3 y 8 mm por detrás del nivel de pared terminada.

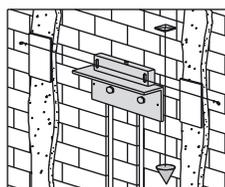


Nivele la plantilla y verifique que esté a plomo.

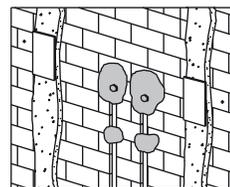

Asegure las cañerías con cemento. Retire la plantilla y cimente los codos.

(*) FV provee a los instaladores de la plantilla de instalación, para la correcta ubicación de los codos.

Instalación del soporte para ducha (2)

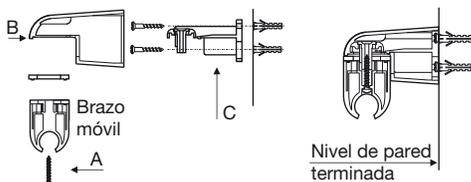

1_ Retire el tornillo A y desmonte el brazo móvil.

2_ Retire el cuerpo B.

3_ Amure el soporte C a la pared con los tacos.

4_ Vuelva a armar en sentido inverso.


La instalación de un juego monocomando, para mesada o loza se realiza en forma rápida, sencilla y segura con el empleo de herramientas tan simples como un destornillador grande y unas llaves de 12 mm y 18 mm.

Para todos los juegos monocomando, la provisión de agua caliente debe estar ubicada a la izquierda del juego a instalar, según se mire hacia la pared. La entrada roscada en el cuerpo que corresponde al flexible para agua caliente, está indicada con una marca roja.


Juego para lavatorio

0181/93

Juego para lavatorio, desagüe con tapita

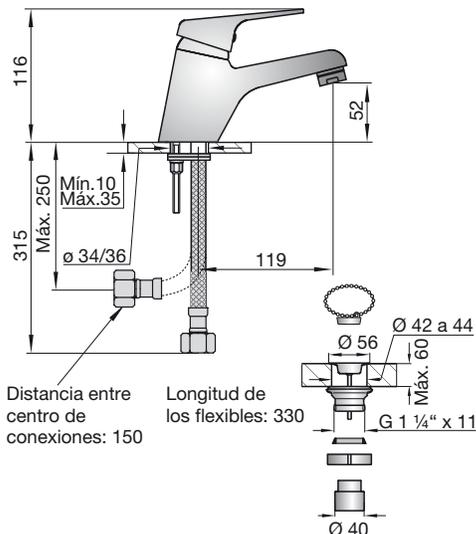


Fijación del cuerpo a la mesada

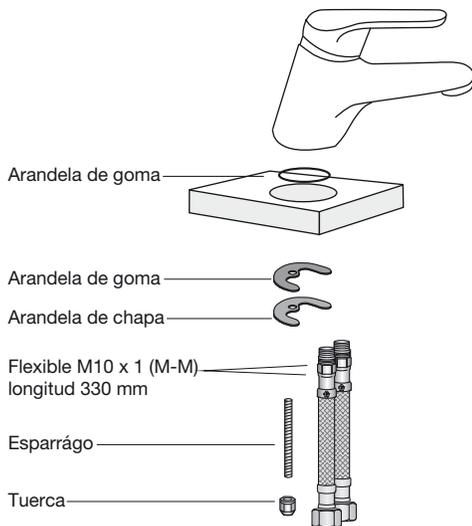


Juego para bidé

0189/93

Juego para bidé, desagüe con tapita

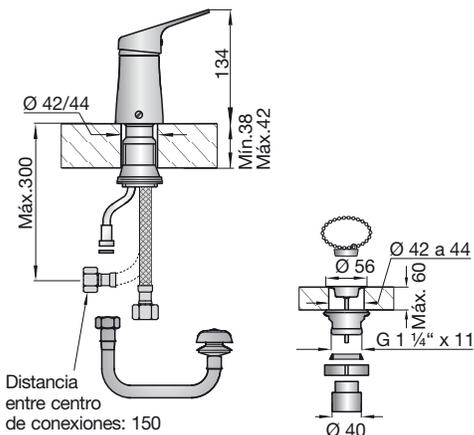

Fijación del cuerpo a la loza

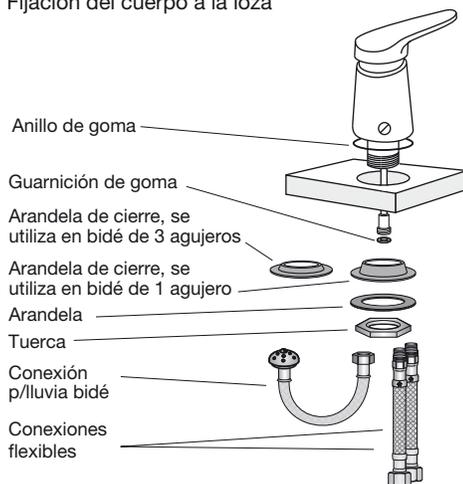


Todas las medidas están en mm.


Si desea instalar el juego en una mesada de cocina existente de dos agujeros, se ha previsto un cubre agujeros adaptador (art. FV 0254.01) que se vende por separado y permite tapar los dos agujeros que deja el juego anterior y a la vez sirve de base para el 0411.01/93.

0411.01/93

Juego monocomando para mesada de cocina de un agujero

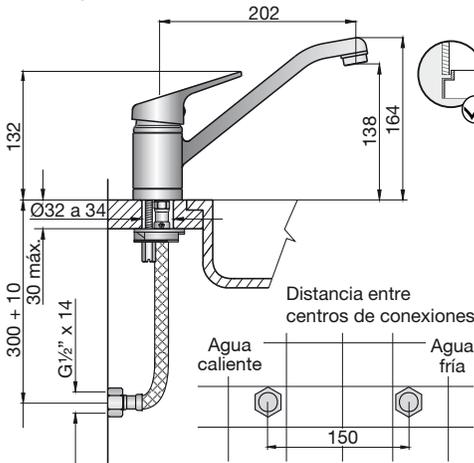

Fijación del cuerpo a la mesada

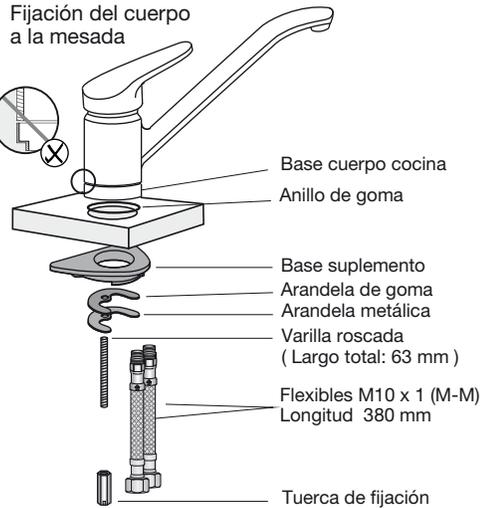

Juego para mesada de cocina de dos agujeros



En caso de reemplazar un juego de mesada de cocina existente de dos llaves, por un juego 0411.03/93A, simplemente desconecte la instalación existente y coloque el nuevo conectándolo en la alimentación de agua a la que estaba conectado el anterior. Para instalaciones nuevas ver medidas indicadas. Las conexiones flexibles se venden por separado, se sugiere la 0261 13 (f 13 mm).

* Las medidas de los flexibles pueden ser: 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm.

0411.03/93A

Juego monocomando para mesada de cocina de dos agujeros, con pico móvil

Fijación del cuerpo a la mesada

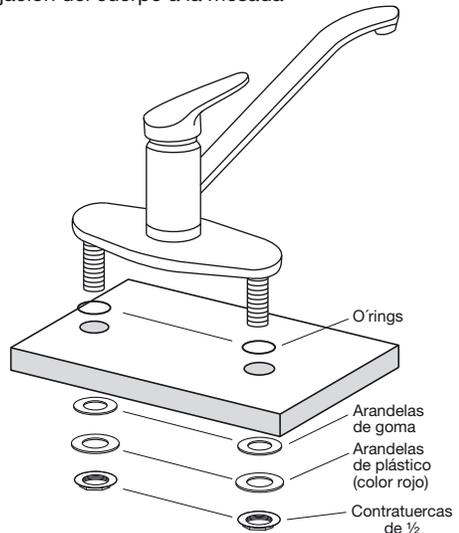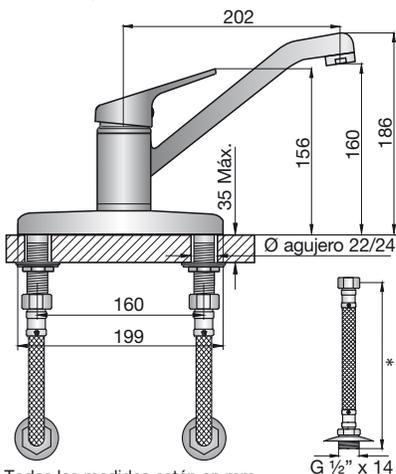

Todas las medidas están en mm.


Línea FV 93 Vivace

Juego para mesada de cocina

con ducha extraíble

0412.01/93

Juego monocomando para mesada de cocina, con pico móvil y ducha extraíble.

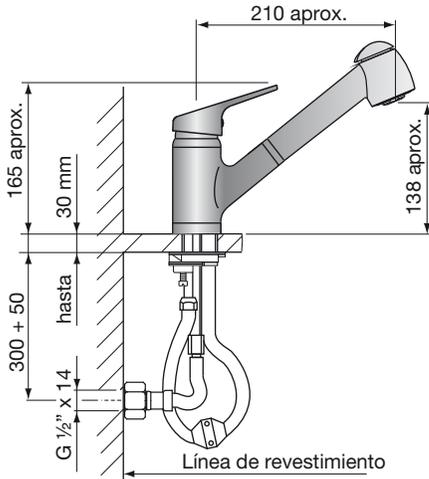

Funcionamiento de la ducha extraíble:

Al abrir el pasaje de agua mediante la manija del monocomando, la misma fluye por el aireador. Si Ud. desea obtener agua por la ducha, con el pasaje de agua aún abierto, presione el pulsador. Si desea que el agua salga nuevamente por el aireador, gire la muesca del pulsador con el dedo hacia la izquierda o la derecha indistintamente. Cada vez que se cierra el paso de agua, la próxima vez que se abra, saldrá exclusivamente por el aireador aún si en la última ocasión se usó solamente la ducha.

Ubique el anillo base en la parte inferior del juego y luego el buje centrador, cuidando que el o'ring quede ubicado correctamente sobre este, luego pase el extremo de la manguera flexible de la lluvia y los caños de conexión tal cual como se entrega en la caja por el agujero \varnothing 32-35 mm de la mesada, cuidando que una vez pasado los caños las piezas que están sobre la mesada estén ubicadas correctamente (Anillo base, buje centrador y o'ring). Desenrosque la prolongación del tubo roscado. Coloque la base suplemento como indica el dibujo (la misma se utilizará solamente cuando se instale el juego en mesadas de acero inoxidable o de poco espesor) luego deslice la arandela especial de goma y la metálica (en ese orden) a través del tubo roscado, como así también el puente de fijación con los tornillos y luego la tuerca de fijación, y separe levemente los caños de conexión. Con este posicionado puede ir realizando la fijación definitiva del juego a la mesada, ajustando los tornillos del puente y la tuerca de fijación. Para finalizar enrosque nuevamente la prolongación al tubo roscado sin emplear herramientas, solamente apretándola a mano. Coloque el contrapeso de plomo a la manguera flexible a una distancia de aproximadamente 65 cm de la mesada.


Conecte el extremo libre de la manguera flexible de lluvia a la tuerca cónica que posee la prolongación. Conecta las mangueras flexibles con malla exterior de acero inoxidable (2) a los caños de conexión del juego y los tomas de alimentación de agua.

Instalación

La instalación del juego monocomando FV 0412.01/93 se realiza en forma rápida, sencilla y segura con el empleo de herramientas tan simples como un destornillador grande y unas llaves de 12 mm y 18 mm.

Para todos los juegos monocomando la provisión de agua caliente debe estar ubicada a la izquierda del juego a instalar, según se mire hacia la pared. (en el dibujo de abajo está a la derecha ya que el juego se ve desde atrás).

Si desea instalar el juego Vivace en una mesada de cocina existente de dos agujeros, se ha previsto un cubre agujeros adaptador (art. 0254.01) que se vende por separado y permite tapar los dos agujeros que deja el juego anterior y a la vez sirve de base para el juego 0412.01/93.

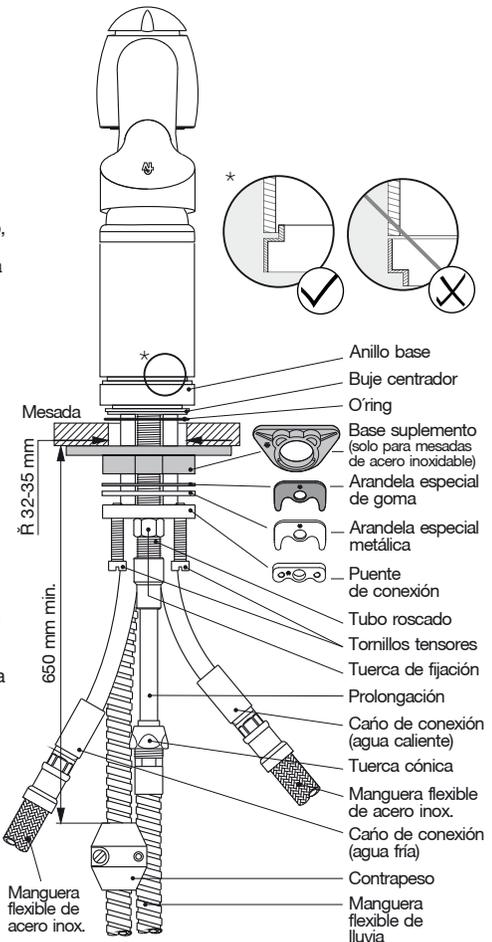

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

Repuestos

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de Atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com



FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel.: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

Tel.: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel.: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel.: (0351) 471-8863

Mendoza

Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel.: (0261) 438-0528

Rosario

Eva Perón 5357 - S2000BQJ Rosario
Tel.: (0341) 456-2339

Tucumán

Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel.: (0381) 424-2274