




Libby
0411.04739E


Juego monocomando para mesada de cocina con accionamiento táctil

Uso y mantenimiento

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

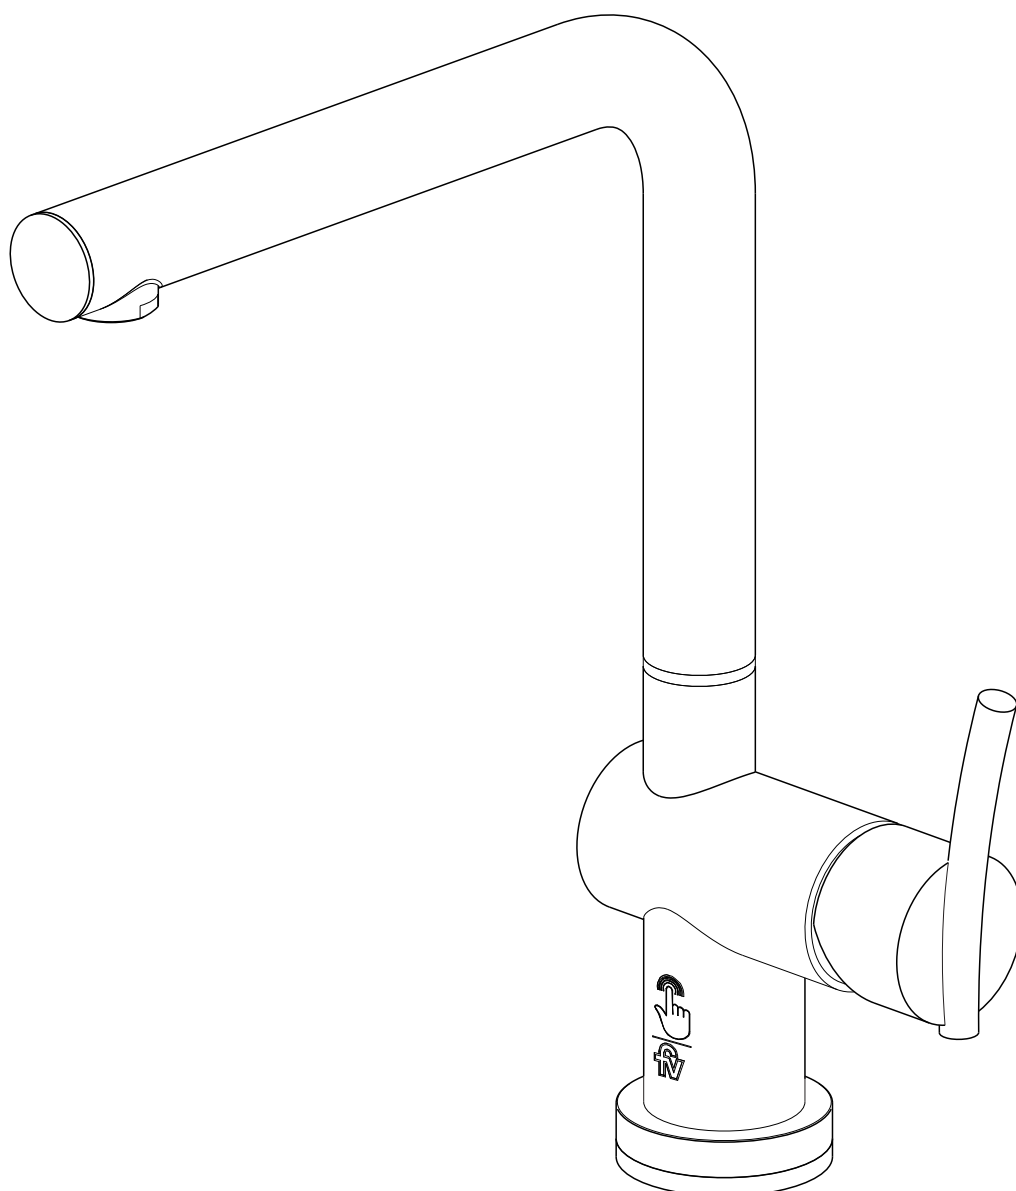


Funcionamiento

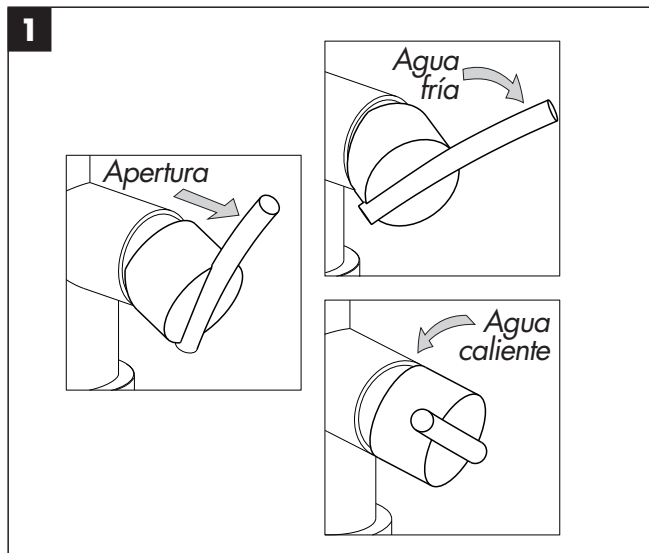


Regulación de caudal y temperatura:

El caudal de agua depende de la apertura de la llave y la temperatura de la misma se regula girando hacia la izquierda (agua caliente) o hacia la derecha (agua fría)

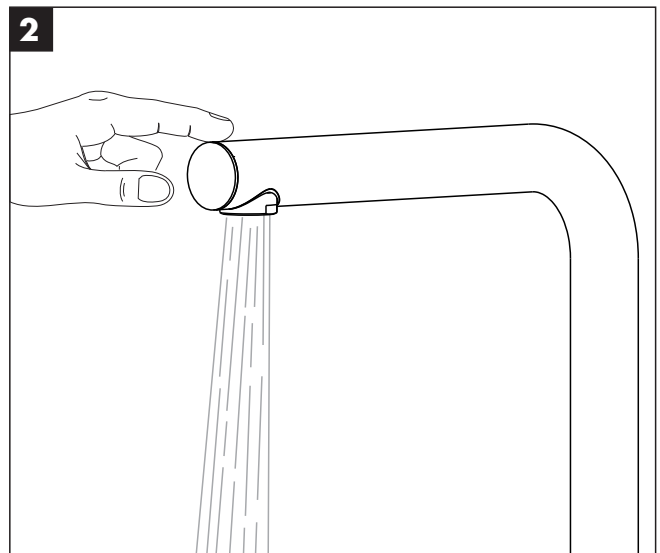


Encendido/Apagado:

El juego se prende o se apaga con un suave toque de la mano en cualquier parte del mismo a excepción del volante. El agua fluirá solo si la llave de apertura está abierta

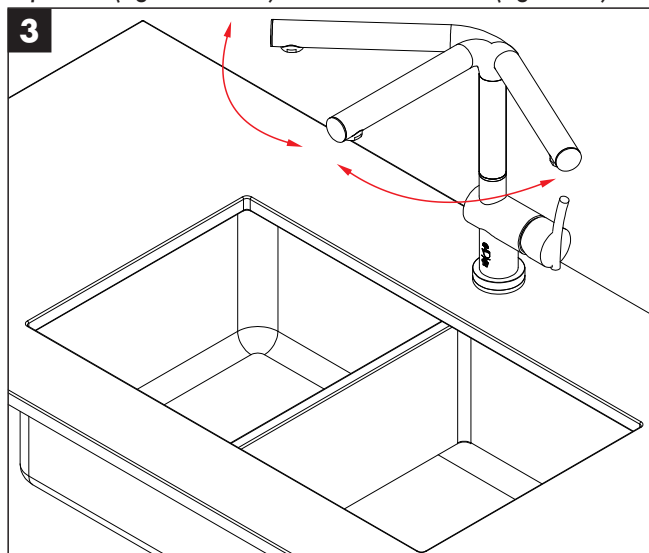


Cambio de bacha:

Cuando se utilizan bachas dobles, el flujo de agua no se activará o desactivará mientras acompañe con la mano la grifería entre ambas áreas

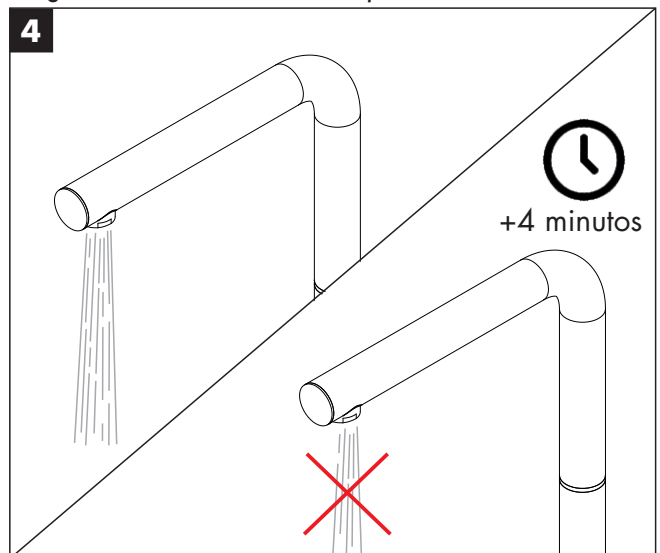

Autoapagado de seguridad:

A partir del toque de activación el sistema cortará el flujo de agua, automáticamente, transcurridos 4 minutos (si no se toca durante este tiempo la grifería para desactivar). Tocando inmediatamente la misma después del auto-apagado el próximo corte automático se producirá a los 10 minutos. De lo contrario, seguirá produciéndose a los 4 minutos."

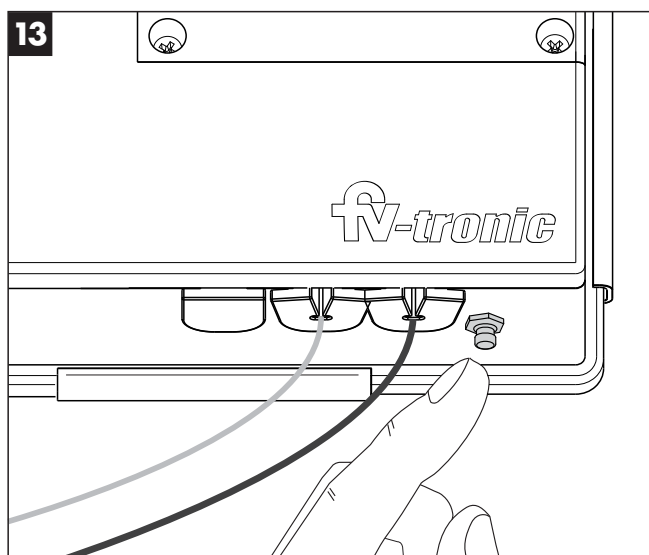


Botón de reset:

Para resetear el sistema es necesario presionar el botón en la parte inferior de la caja plástica y esperar 5 segundos aprox. hasta la primera expulsión de agua

Características técnicas y funcionales

- El sistema se encuentra preparado para ser alimentado por fuente de alimentación de pared provista en el producto
- El sistema por defecto se alimenta mediante la fuente de alimentación a la red eléctrica de 220 VCA domiciliaria. Las pilas se encontrarán en condición de “respaldo” ante un corte de energía permitiendo de esta manera la continuidad de servicio. Tanto en el momento de corte de energía como de restablecimiento del mismo, la grifería arrojará un chorro de agua luego de aprox. 10 segundos de haberse producido el evento. A partir de ese instante el sistema se encuentra nuevamente operativo
- En el caso que por descuido el usuario olvide la grifería activada el sistema cerrará automáticamente la circulación de agua transcurrido 4 minutos.
- El sistema detectará “PILAS AGOTADAS” de las pilas emitiendo tres chorros de agua cuando el usuario desactive, mediante un toque en la grifería, la circulación de agua. (Solamente en condición de respaldo ante un corte e energía eléctrica)
- La limpieza se realizará mediante un paño húmedo
- Provisión de botón de reset que deberá ser pulsado ante cualquier anomalía en el funcionamiento de la grifería. Pulsado este botón o cambiado el método de alimentación, el sistema deberá re-calibrarse activando y desactivando el sistema con un suave toque de la mano
- Las pilas deben reemplazarse 1 vez por año debido a la posible sulfatación de las mismas.
- Ante cualquier anomalía de funcionamiento consultar la Tabla de resolución de problemas disponible en **www.fvsa.com**

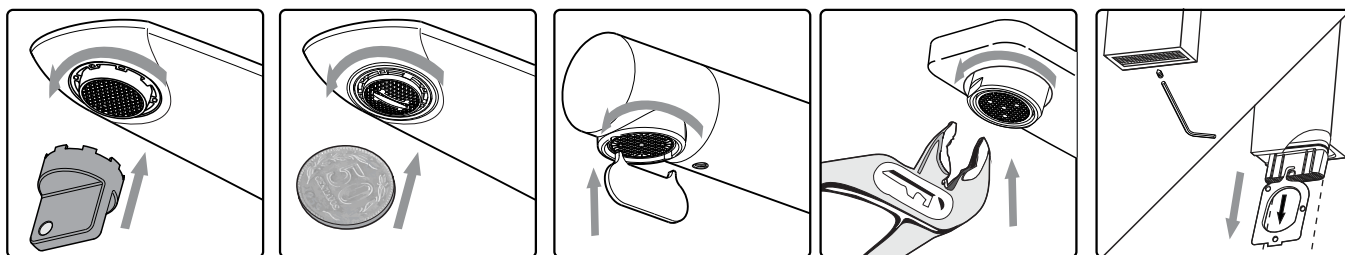

Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador que posea y lávelo bajo un chorro de agua. Si está tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

Datos técnicos adicionales

Modelo: FV
Potencia Máxima: 6W
Presión de trabajo: 0,4 bar - 3 bar
Grado de contaminación 1 (No contamina)
Cantidad mínima de ciclos automáticos garantizados: 150.000 (60.000hs)
Temperatura de ensayo de presión de bolilla: 75°C
Δ temperatura de superficie de montaje: Máx. 20K
Temperatura de filamento incandescente: 650°C
Voltaje de impulso: 500V
Máxima presión de operación diferencial: 3 bar
Mínima presión de operación diferencial: 0,04 bar
Tipos de roscas internas fabricadas bajo norma ISO 228-1

Tensión de Entrada: 220V AC 50Hz
Dispositivo Clase III
Temperatura de agua 10°C - 65°C
Tiempo máximo de descarga: 4 seg.
Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 - 55°C
Tipo de desconexión: a través de un dispositivo semiconductor
Índice de PTI: IIIb
Acción: Tipo 1
Partes en contacto con agua: grifería, electroválvula, flexible, llave de paso
Este producto se debe utilizar solamente para suministro de agua
Las uniones externas son roscadas



Certificado de Garantía

La garantía de Fv ampara todos sus productos contra defectos de fabricación Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.
A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:
NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.
USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso domestico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

www.fvsa.com