


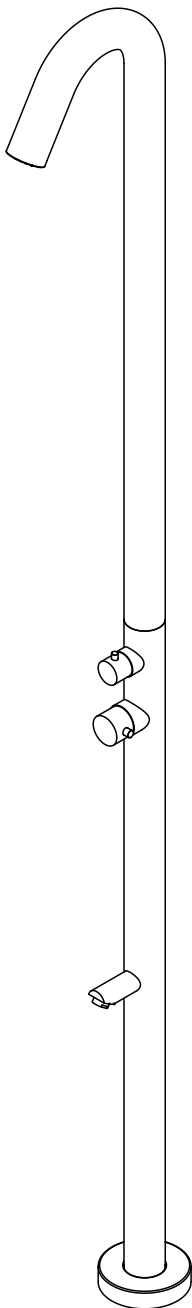

Arena


0320.01

Ducha para exteriores
Instalación y mantenimiento




Herramientas necesarias para la instalación.


No provistas

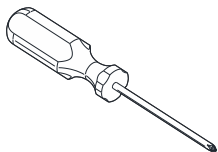

Destornillador phillips.

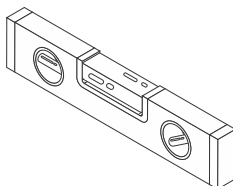


Nivel.

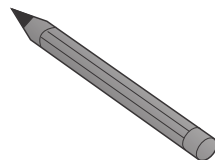


Lápiz.




Teflon.

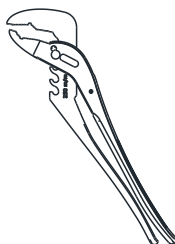


Pinza extensible.

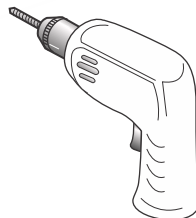


Taladro.

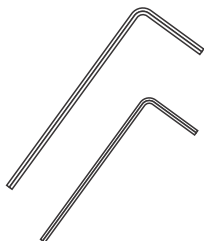


Llave Allen de 6 y 4mm.

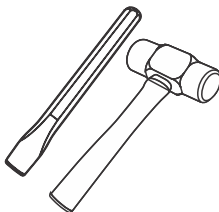



Martillo y cincel.

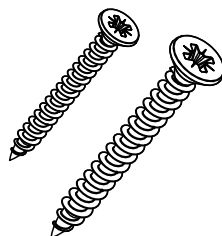


Tornillos.

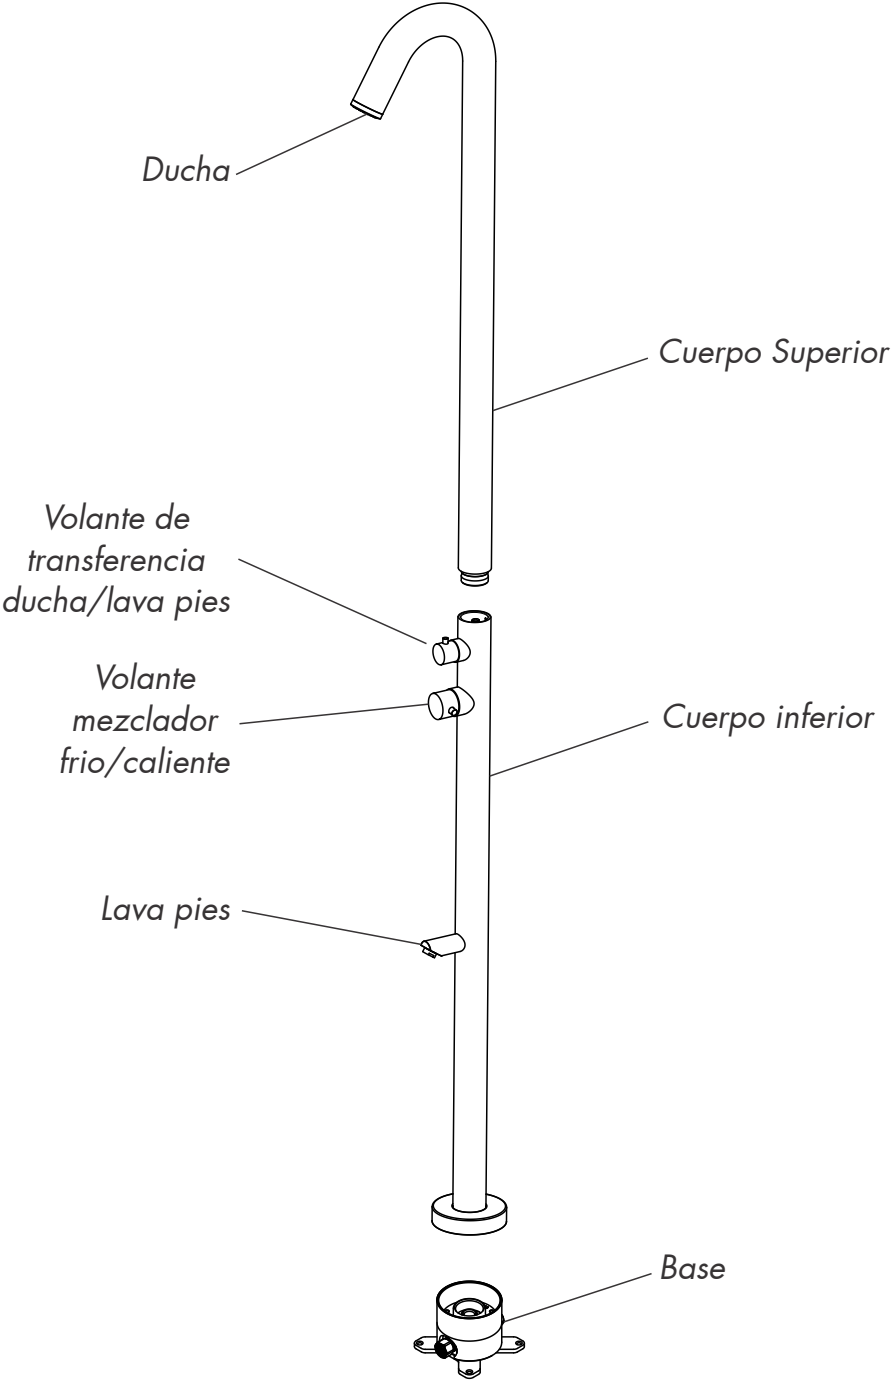


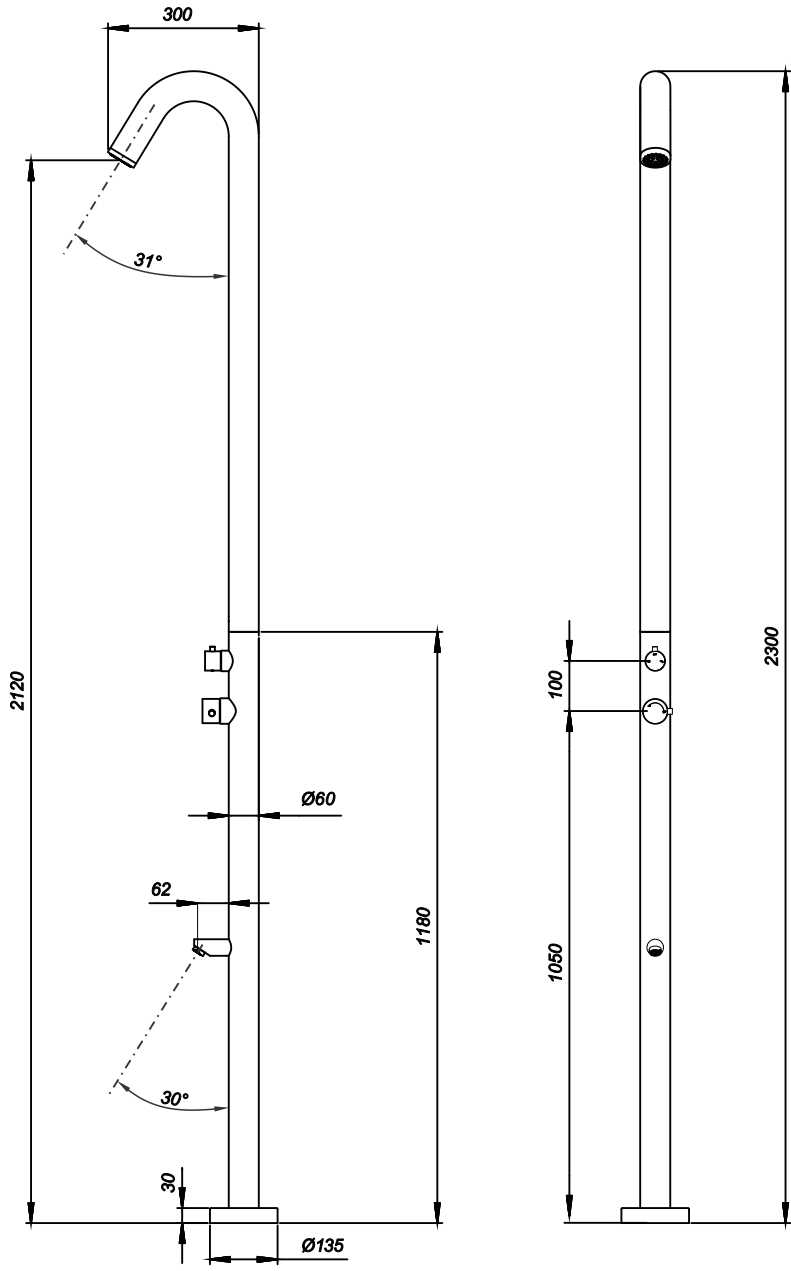

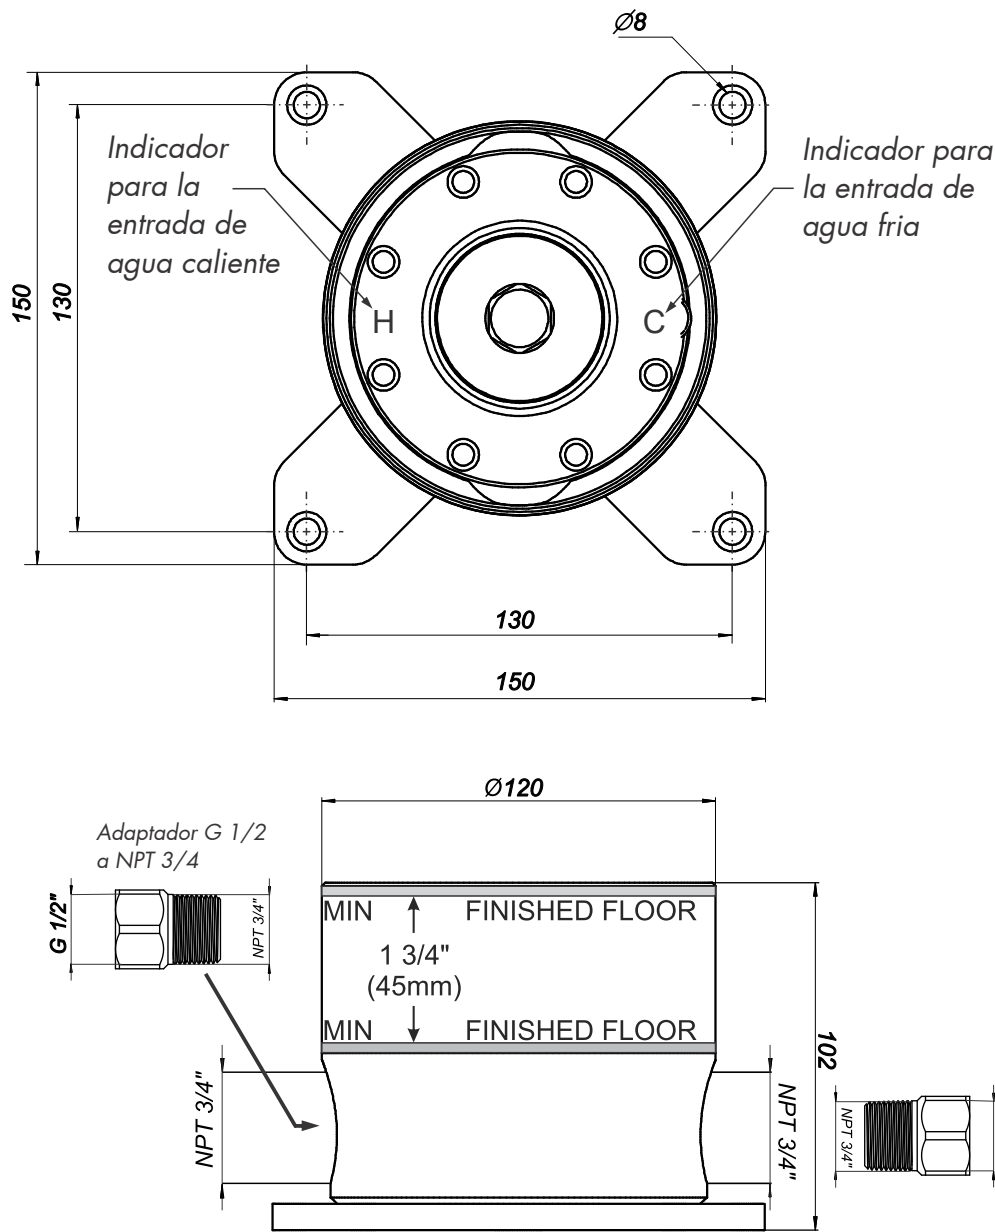


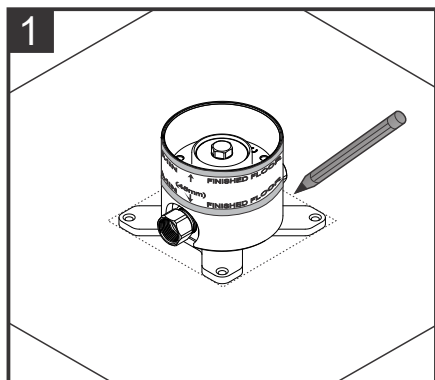


1
Marcar el cuadrante total en el concreto donde se instalará la base.

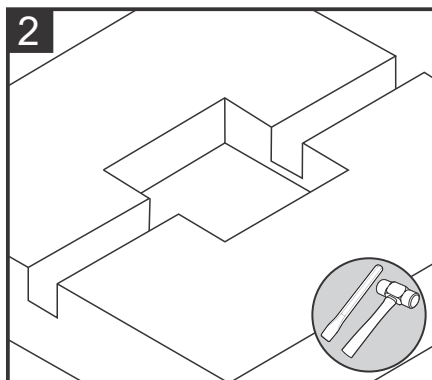


2
Hacer la cavidad para empotrar la base, tomar en cuenta el espacio para las tuberías de agua caliente y fría y la altura según lo indicado en el nivel de la base.

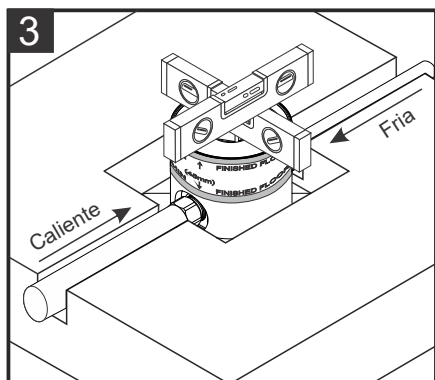


3
Instalar la base y nivelarla. Seguido, instalar las tuberías de agua caliente y fría en el lugar indicado, en caso de no tener agua caliente instalar tuberías de agua fría en ambos lados.

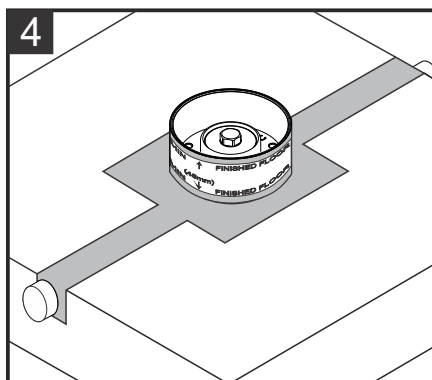


4
Teniendo la base ubicada, terminar la obra según los niveles máximos y mínimos señalados en la etiqueta.

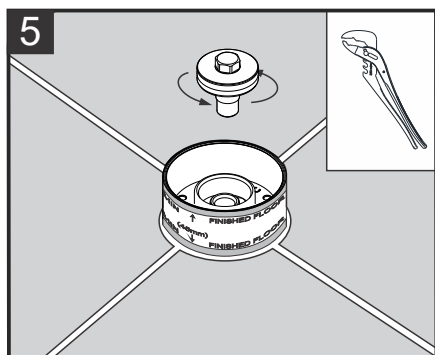


5
Una vez instalada la base se procederá a retirar la pieza protectora utilizando una pinza.

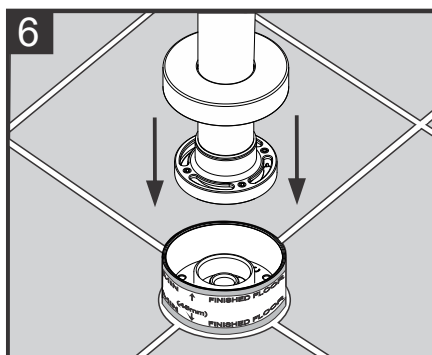


6
Introducir a presión la base de la ducha dentro de la base instalada y orientarlo en la dirección deseada.

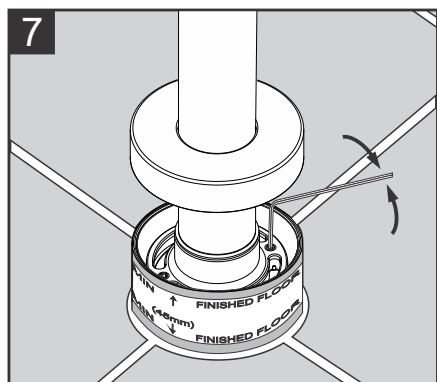


La base de la ducha posee 4 prisioneros para regular la alineación vertical.

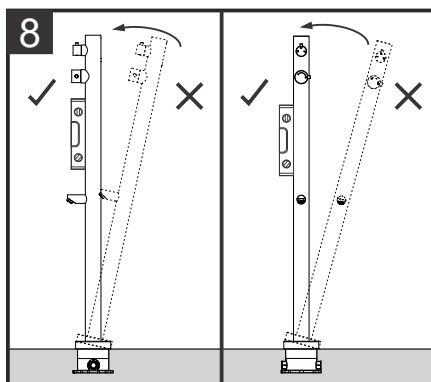


Nivelar las dos caras del cuerpo ajustando las alturas de los prisioneros para evitar cualquier inclinación.

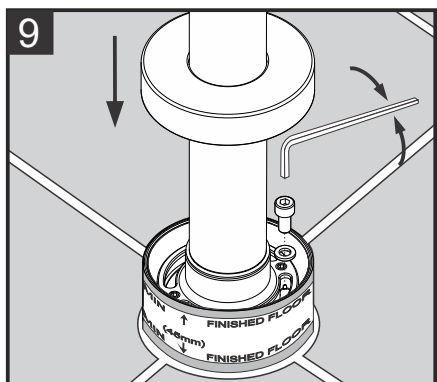


Una vez nivelado el cuerpo inferior se procede a fijar la base apretando los tornillos utilizando una llave Allen de 6mm.

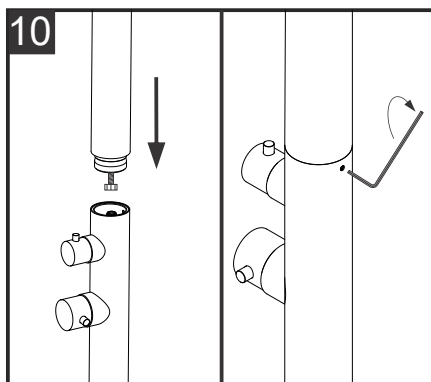

Enroskar el flexible de cuerpo superior con el conector del cuerpo inferior y ensamblar los dos cuerpos, seguidamente, ajustar el prisionero de la parte posterior utilizando una llave Allen de 2,5mm.

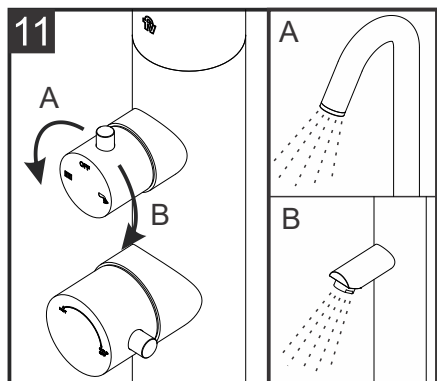


Funcionamiento del volante de transferencia.

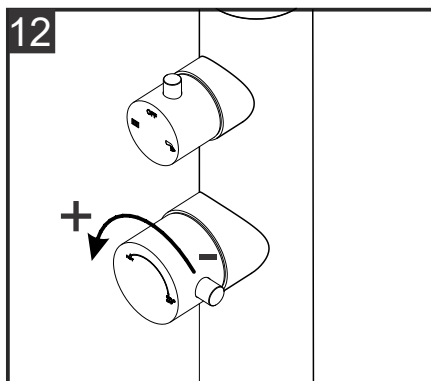

El volante mezclador tiene apertura en frío y va aumentando su temperatura progresivamente a que se gire hacia la izquierda.

Gráfico de caudales de operación

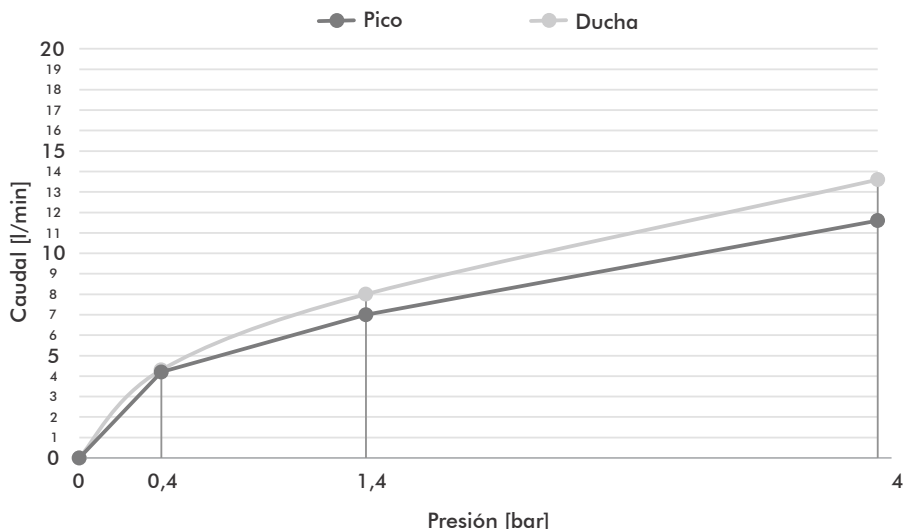

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original

- 1) El fabricante y/o importador de este producto FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Roconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catalogo, folleteria y en oficina tecnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV solo podra delegarse en personal capacitado, en caso de duda comunicarse a los centros de atencion al usuario.
- 5) Plazo de garantia: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior - export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!    



Escaneá el código para obtener más información sobre este producto.

www.fvsa.com