

areco

Línea 99

Instalación y mantenimiento



FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.



Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas

Instrucciones de uso

Apertura, cierre y regulación de caudal

Regulación de temperatura

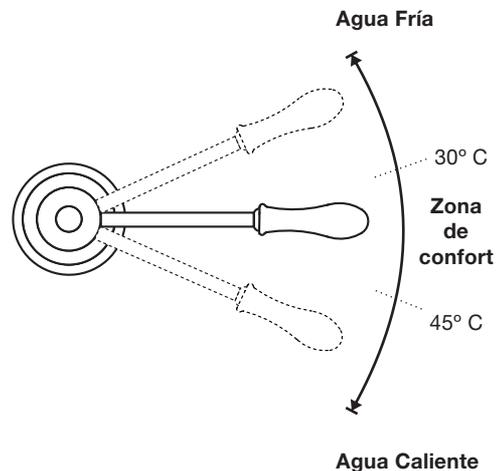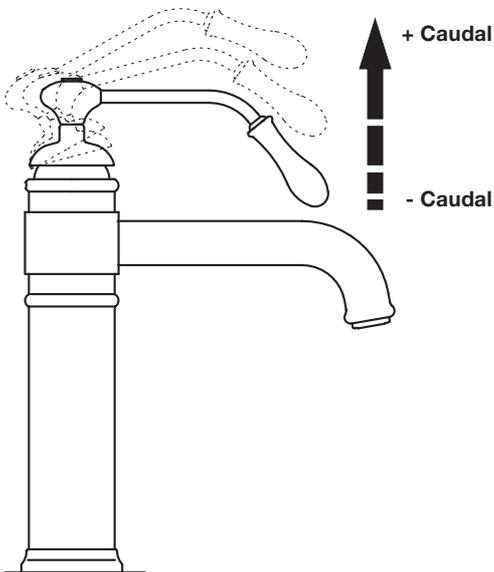

Instalación



Areco country design

0424/99 (A)

Monocomando para mesada de cocina, con pico móvil.

0424.02/99 (B)

Monocomando largo para lavatorio de apoyar tipo Vessel, con pico móvil.

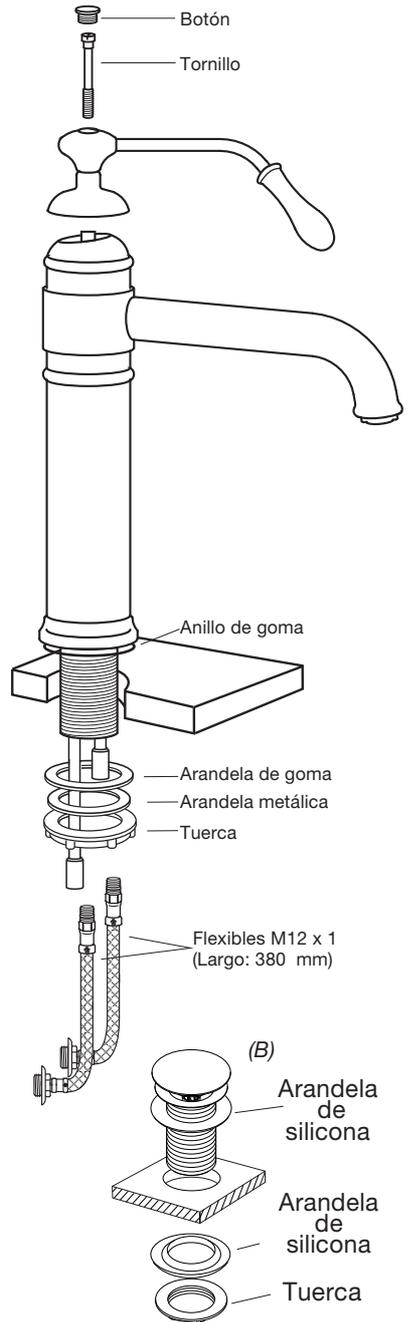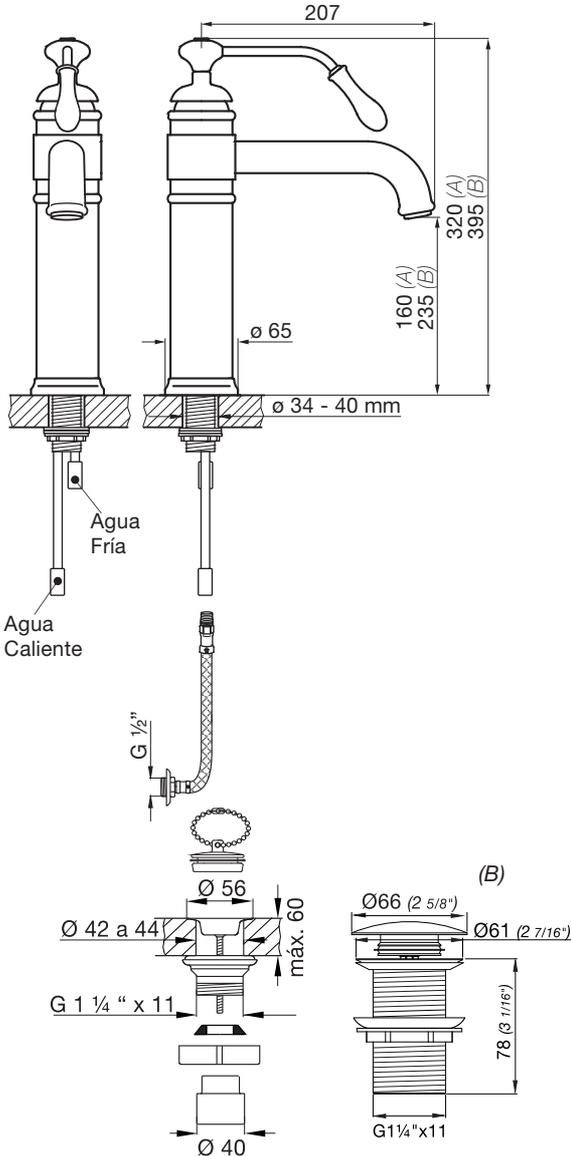

Nota: Todas las medidas están en mm.

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de Atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Limpeza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. **NUNCA** use productos, abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

Caudales

El caudal mínimo de salida (a presión estática 0.4 BAR y con caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto) es de 4.5 lts por minuto.



FV S.A.

Bdo. de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-1000
Fax: (011) 4730-1160
Fax ventas:(011) 4730-0785

Web: www.fvsa.com
E-Mail: fvresponde@fvsa.com

Centro de Atención al Usuario "FV responde":

Buenos Aires
Tel: (011) 4761-1418/1517

Bahía Blanca
Pueyrredón 74
B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265
X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235
M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357
S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779
T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

Distribuye: