


Instalación de la válvula

Antes de instalar la válvula termostática, corrobore que las entradas de agua caliente y fría son las correctas, haciéndolas coincidir con **HOT** (caliente) y **COLD** (fría) marcadas sobre la válvula.

- 1_ Posicione la válvula cuidando que la pared terminada se encuentre entre las dimensiones marcadas sobre el protector plástico.
- 2_ Una vez que la instalación esté completa, tenga la certeza que no haya pérdidas en el esqueleto antes de finalizar definitivamente la pared.
- 3_ Cuando la pared se encuentre terminada, remueva el protector plástico e instale las piezas restantes (vistas) que componen el juego.

Instalar la válvula con esta pieza de poliestireno expandido para protegerla.

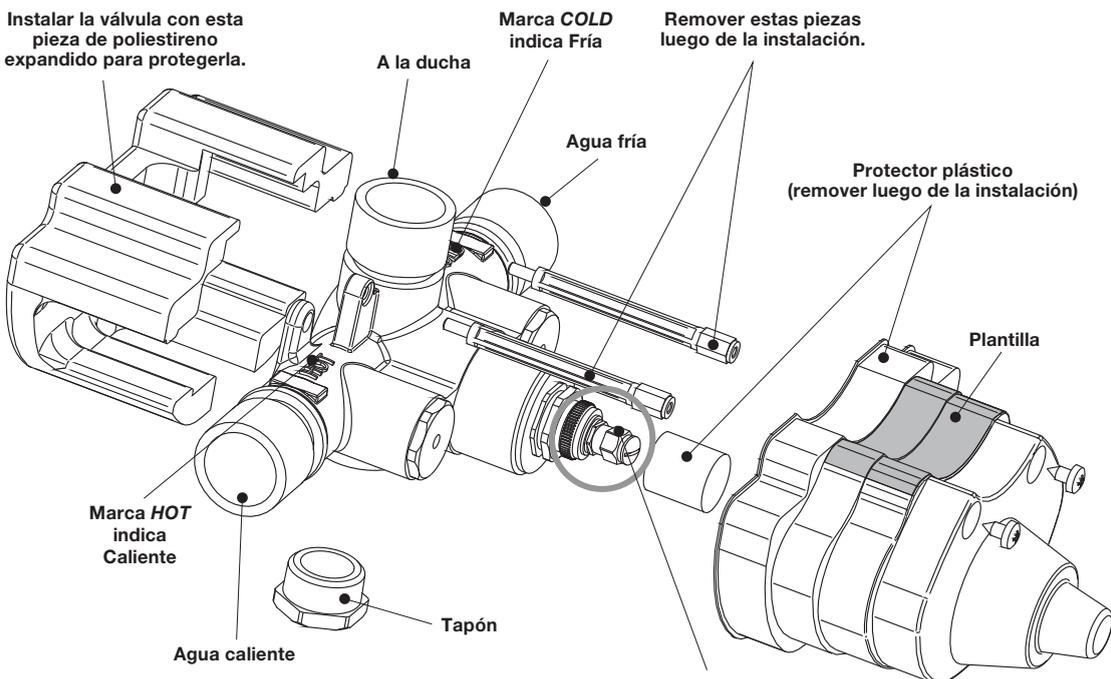

NOTA IMPORTANTE:

Antes de colocar las vistas, asegúrese que la cara plana pintada del inserto coincida paralelamente con la línea pintada del cuerpo de la válvula para asegurar la regulación de la misma a 38°C

Medición de caudales

Presión de trabajo:
1,38 BAR (presión dinámica)

Caudal de salida a ducha:
20 Lts x min.

Caudal de salida a pico:
21 Lts x min.

Presión de trabajo:
4,13 BAR (presión dinámica)


Caudal de salida a ducha:
33,5 Lts x min.

Caudal de salida a pico:
33,5 Lts x min.

0219.FVBASE

Unidad termostática de 3/4" para ducha

Medidas

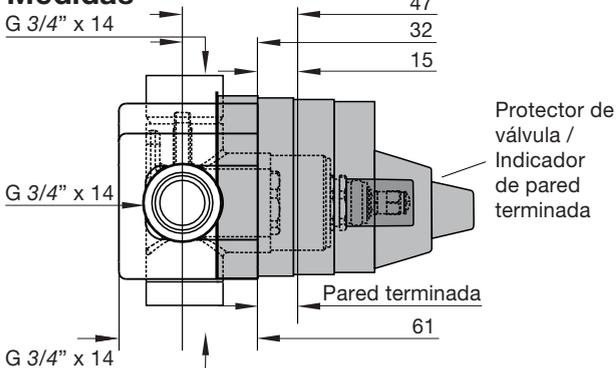

Repuestos

Este cartucho fue diseñado para un mínimo mantenimiento en el uso doméstico habitual. Si llegara a ocurrir algún problema de funcionamiento, es necesario cambiar el cartucho completo o un conjunto específico completo. Debido a la complejidad del mismo, este cartucho o piezas internas no tienen repuestos por partes. Si llegara a tener un eventual problema, por favor contáctese con un instalador o un proveedor oficial.

FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.

FOL219FVBASE / Edición N° 1 _ Agosto 2008