

swing

línea 90

Instalación y mantenimiento



Línea FV 90 Swing

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Caudales

Tabla de caudales a presión mínima de 0,4 Kgr./cm² en l/min (*)

Juego	0411.01/90	0411.03/90	0412.01/90
Pico	6	6	4**

* Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.

** Para usar con calefón, la presión mínima estática requerida es de 0,8 BAR. Caudal de salida: 5 lts por minuto.

Instalación

La instalación del juego monocomando, en todos sus modelos se realiza en forma rápida, sencilla y segura con el empleo de herramientas tan simples como un destornillador grande y unas llaves de 12 mm y 18 mm.


Para todos los juegos monocomando, la provisión de agua caliente debe estar ubicada a la izquierda del juego a instalar, según se mire hacia la pared.

La entrada roscada en el cuerpo que corresponde al flexible para agua caliente, está indicada con una marca roja.


Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Instrucciones de uso

Apertura / Cierre

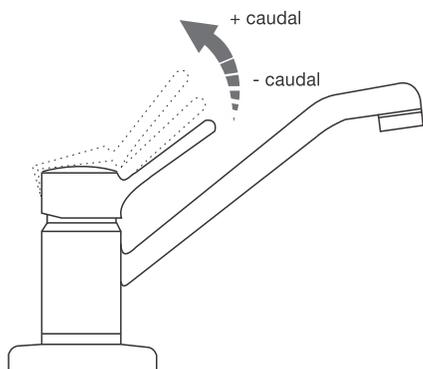


Regulación de temperatura

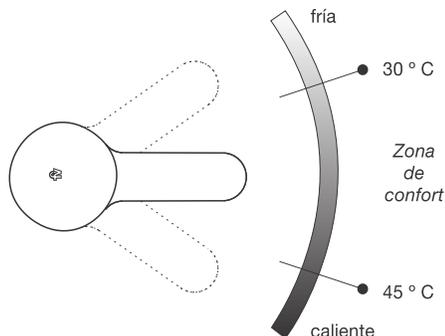


Si desea instalar el juego **Swing** en una mesada de cocina existente de dos agujeros, se ha previsto un cubre agujeros adaptador (art. FV 0254.01) que se vende por separado y permite tapar los dos agujeros que deja el juego anterior y a la vez sirve de base para el 0411.01/90.

0411.01/90


Juego monocomando para mesada de cocina de un agujero

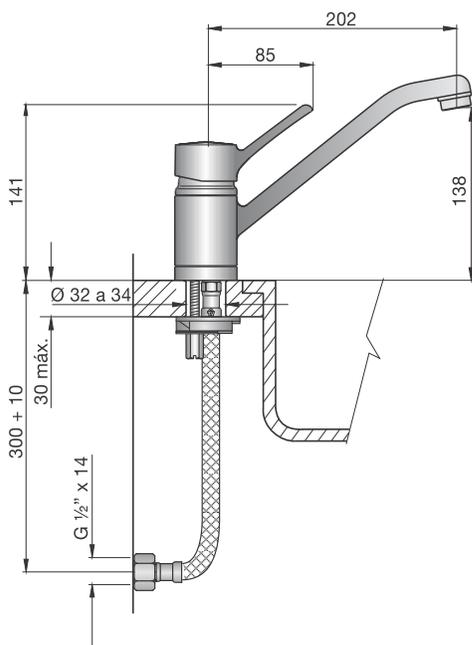

Distancia entre centros de conexiones

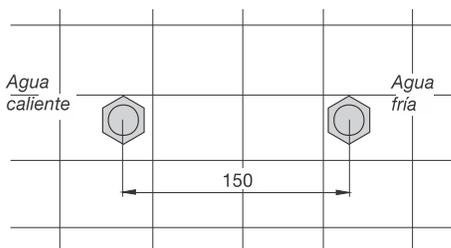

Fijación del cuerpo a la mesada

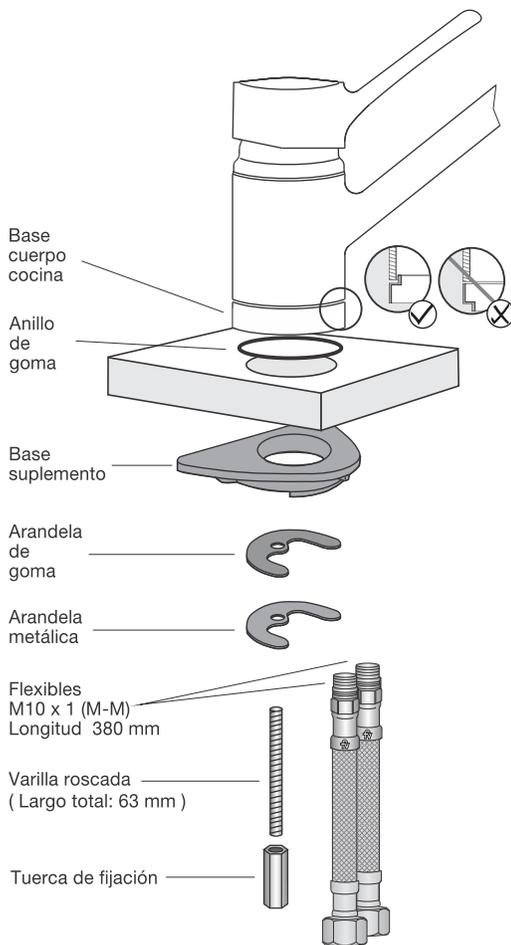




Ubique el anillo de goma debajo de la base del cuerpo de cocina.
Bajo mesada coloque: la base suplemento, las mangueras flexibles, la arandela de goma y la arandela metálica.
Luego ajústelas mediante la varilla roscada y la tuerca de fijación.

En caso de reemplazar un juego de mesada de cocina existente de dos llaves, por un juego 0411.03/90, simplemente desconecte la instalación existente y coloque el nuevo juego **Swing dúo** conectándolo en la alimentación de agua a la que estaba conectado el anterior. Para instalaciones nuevas ver medidas indicadas. Las conexiones flexibles se venden por separado, se sugiere la 0261 13-20 (ø 13 mm) del largo adecuado, ver tabla de medidas (*)

0411.03/90A

Juego monocomando para mesada de cocina de dos agujeros, con pico móvil

Fijación del cuerpo a la mesada

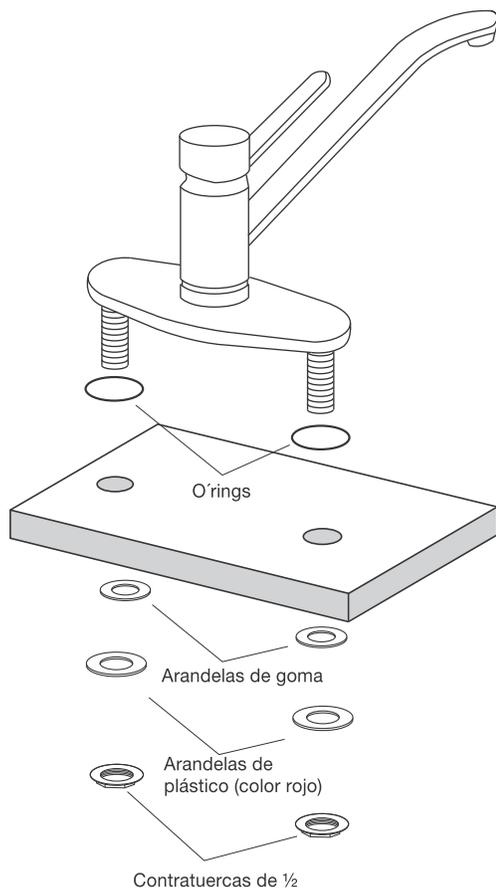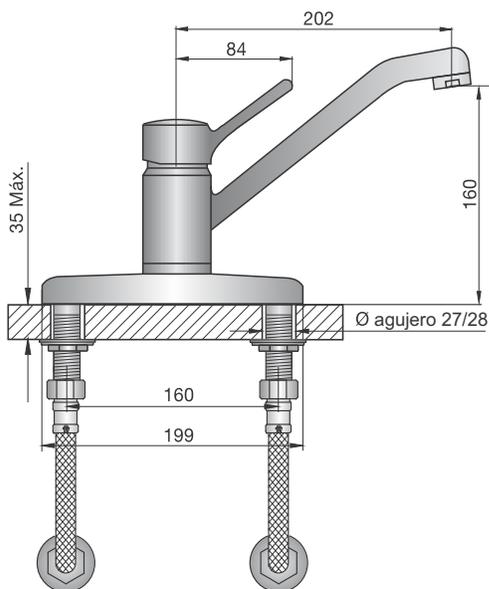


Flexibles FV

*Longitudes:
200 mm.
250 mm.
300 mm.
350 mm.
400 mm.

0412.01/90

Juego monocomando para mesada de cocina, con pico móvil y ducha extraíble.

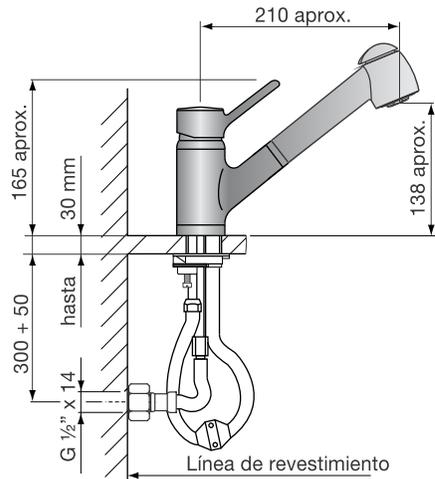

Funcionamiento de la ducha extraíble:


Al abrir el pasaje de agua mediante la manija del monocomando, la misma fluye por el aireador. Si Ud. desea obtener agua por la ducha, con el pasaje de agua aún abierto, presione el pulsador. Si desea que el agua salga nuevamente por el aireador, gire la muesca del pulsador con el dedo hacia la izquierda o la derecha indistintamente. Cada vez que se cierra el paso de agua, la próxima vez que se abra, saldrá exclusivamente por el aireador aun si en la última ocasión se usó solamente la ducha.

Ubique el anillo base en la parte inferior del juego y luego el buje centrador, cuidando que el o'ring quede ubicado correctamente sobre este, luego pase el extremo de la manguera flexible de la lluvia y los caños de conexión tal cual como se entrega en la caja por el agujero Ø 32-35 mm de la mesada, cuidando que una vez pasado los caños las piezas que están sobre la mesada estén ubicadas correctamente (Anillo base, buje centrador y o'ring). Desenrosque la prolongación del tubo roscado. Coloque la base suplemento como indica el dibujo (la misma se utilizará solamente cuando se instale el juego en mesadas de acero inoxidable o de poco espesor) luego deslice la arandela especial de goma y la metálica (en ese orden) a través del tubo roscado, como así también el puente de fijación con los tornillos y luego la tuerca de fijación, y separe levemente los caños de conexión. Con esto posicionado puede ir realizando la fijación definitiva del juego a la mesada, ajustando los tornillos del puente y la tuerca de fijación. Para finalizar enrosque nuevamente la prolongación al tubo roscado sin emplear herramientas, solamente apretándola a mano. Coloque el contrapeso de plomo a la manguera flexible a una distancia de aproximadamente 65 cm de la mesada. Conecte el extremo libre de la manguera flexible de lluvia a la tuerca cónica que posee la prolongación. Conecta las mangueras flexibles con malla exterior de acero inoxidable (2) a los caños de conexión del juego y los tomas de alimentación de agua.

Instalación

La instalación del juego monocomando FV 0412.01/90 se realiza en forma rápida, sencilla y segura con el empleo de herramientas tan simples como un destornillador grande y unas llaves de 12 mm y 18 mm.

Para todos los juegos monocomando la provisión de agua caliente debe estar ubicada a la izquierda del juego a instalar, según se mire hacia la pared. (en el dibujo de abajo está a la derecha ya que el juego se ve desde atrás). Si desea instalar el juego Swing en una mesada de cocina existente de dos agujeros, se ha previsto un cubre agujeros adaptador (art. 0254.01) que se vende por separado y permite tapar los dos agujeros que deja el juego anterior y a la vez sirve de base para el juego 0412.01/90.

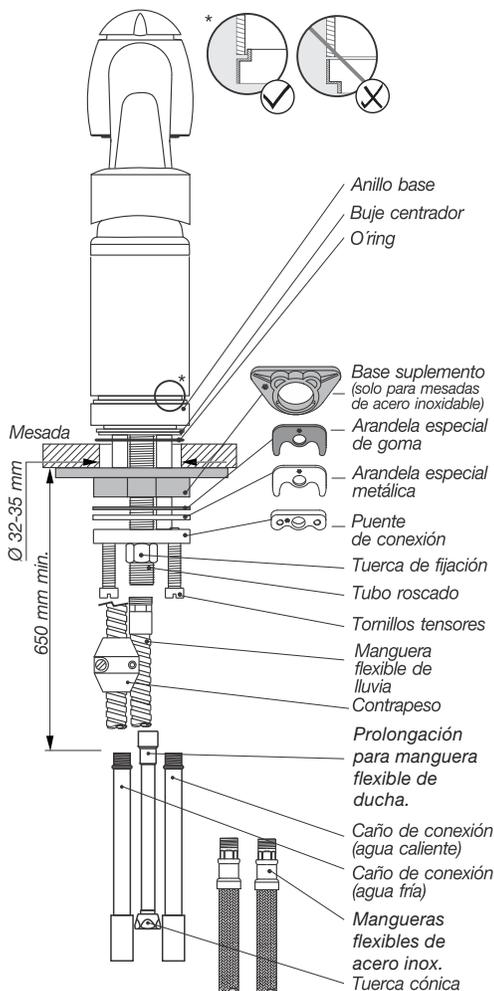

Use solamente productos jabonosos suaves. **NUNCA** use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.

En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

Repuestos

FV siempre pensando en el cliente, le brinda información sobre sus productos y repuestos; en este caso le mostramos algunos de los repuestos con los que usted puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto.

Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos.

El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez.



FV le provee una amplia gama de repuestos:

- _Cabezas y cartuchos
- _Tornillos
- _Arandelas y o-rings
- _Tuercas
- _Volantes
- _Picos
- _Accesorios para ducha
- _Esqueletos
- _Llaves laterales
- _Campanas
- _Anillos decorativos
- _Boquillas, cortachorros y aireadores
- _y otros

Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese a nuestros Centros de Atención al Usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel.: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

Tel.: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel.: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel.: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel.: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2000BQJ Rosario
Tel.: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel.: (0381) 424-2274