




King 3D

0626/N3

Instalación y mantenimiento

0626/N3

Juego para ducha de empotrar
con doble función y duchador manual.

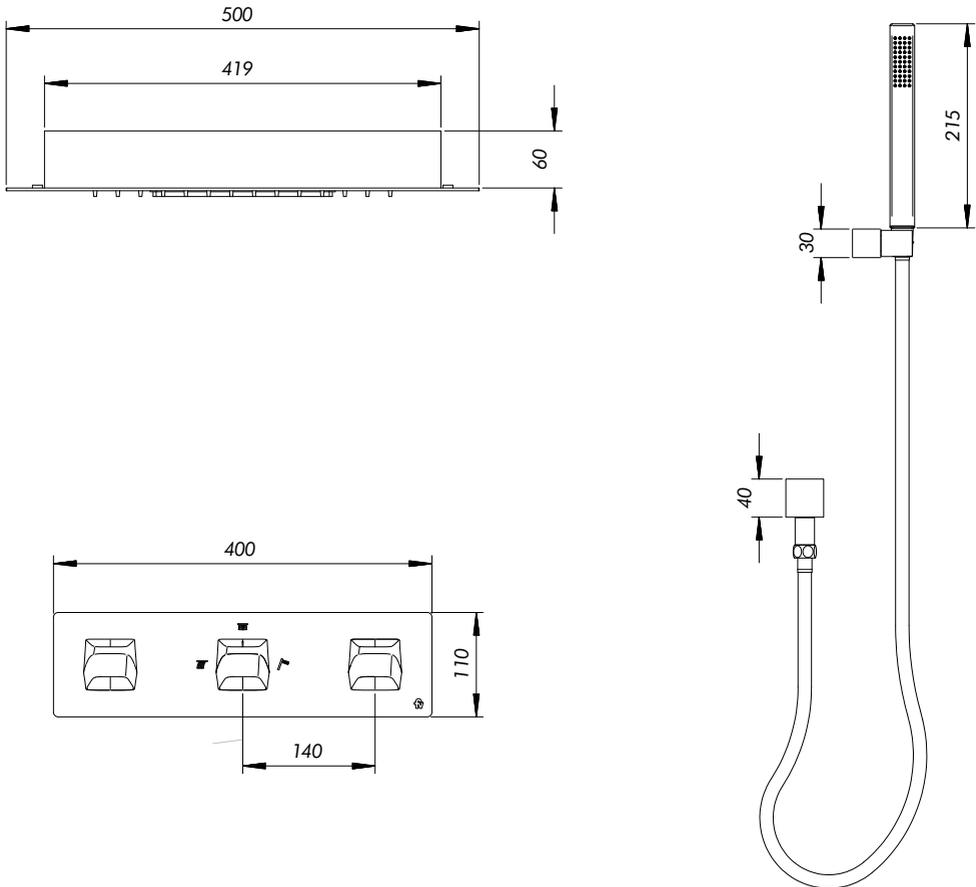

Todas las medidas están en mm.

Cuando ubique la grifería en la pared preste especial atención a las medidas máximas y mínimas y a la medida de conexión de entradas y salidas.



Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

También es importante evitar soldar cerca del esqueleto porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas o provocar fisuras en los esqueletos, con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Juego 0626/N3

Incluye ducha 50x50
con doble función

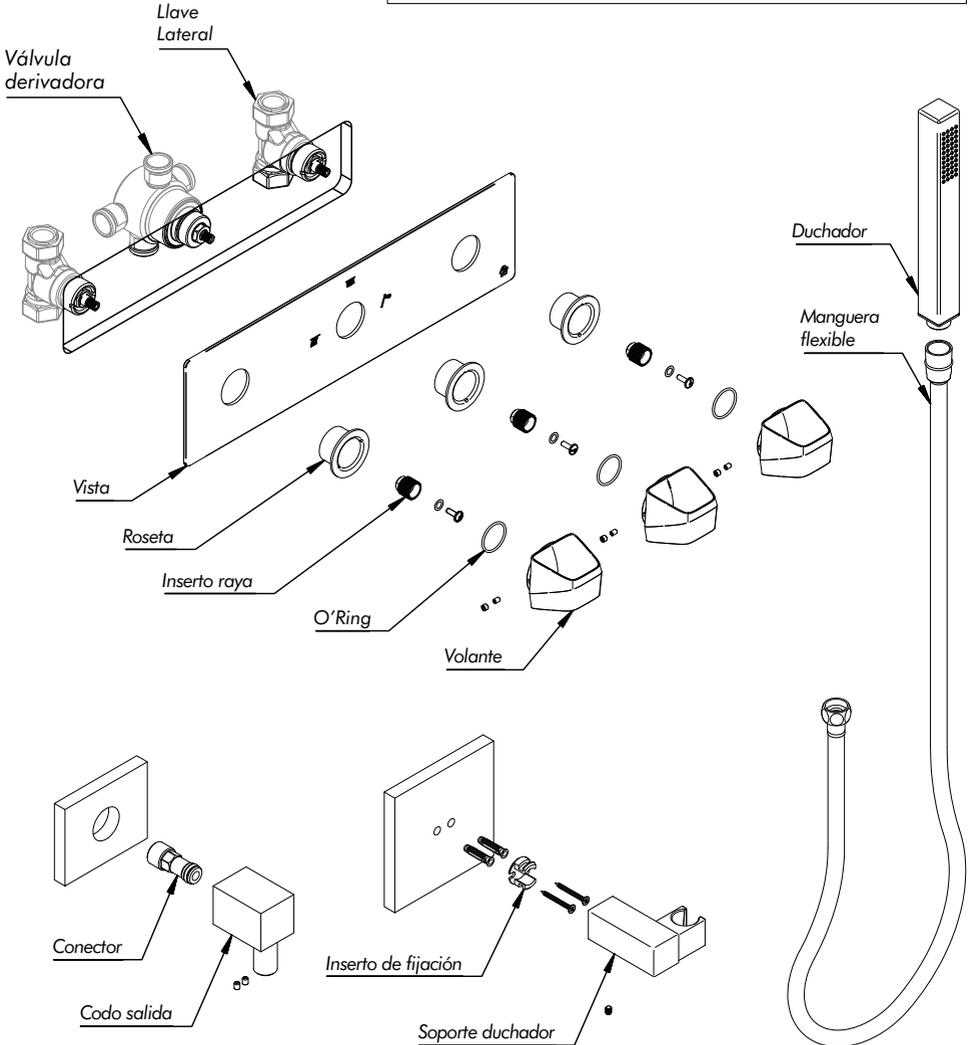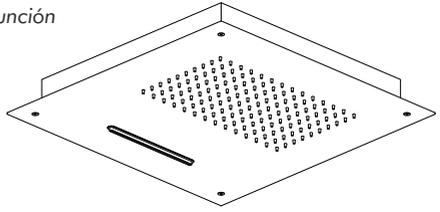


Juego 0626/N3

1

Instalación de la vista


Posicione la vista sobre la losa utilizando la cinta bifaz y rosque las rosetas a las cabezas cerámicas. Coloque los insertos y ajústelos.

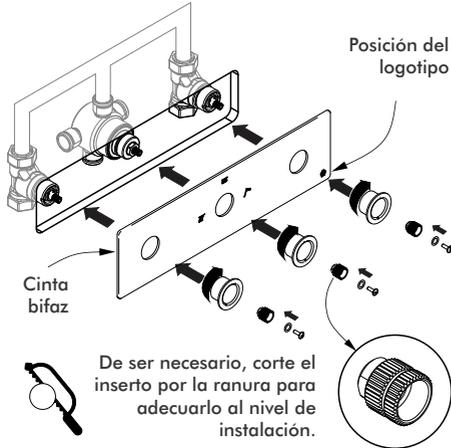

2

Instalación de los volantes

Posicione los volantes en las cabezas cerámicas, ajuste los prisioneros, y coloque los tapones de goma.

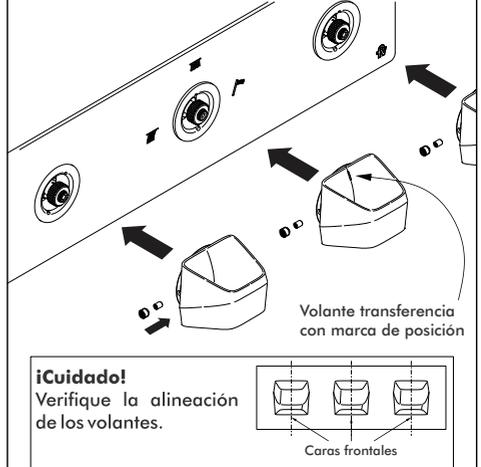


3

Instalación codo de salida y soporte del duchador


Codo de salida

Enrosque el conector en la salida de agua. Luego inserte el codo y ajuste los prisioneros. Verifique la correcta alineación del conjunto.

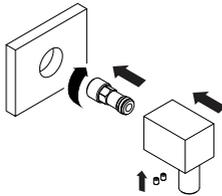

Soporte duchador


Fije el inserto a la pared con los tornillos provistos. Luego inserte el soporte y ajuste el prisionero. Verifique la correcta alineación del conjunto.

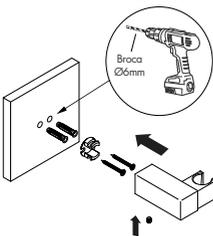


4

Conexión del duchador

Para evitar su torsión, primero conecte la manguera al duchador y posicione sobre el soporte. Luego conecte la manguera a la salida de agua ajustando la tuerca.

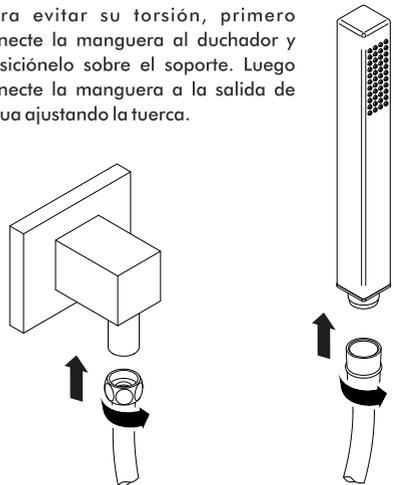

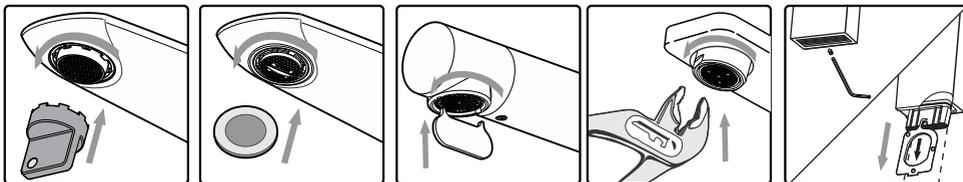

En caso de poseer aireador, utilice la herramienta correspondiente para retirarlo y lávelo bajo un chorro de agua. Si esta tapado, colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso – Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería, y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento, y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado. En caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!    



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

www.fvsa.com