




Cala

0295/R1 - 0295/R1L

Instalación y mantenimiento

0295/R1 - 0295/R1L

Juego para bidé de dos llaves y transferencia.

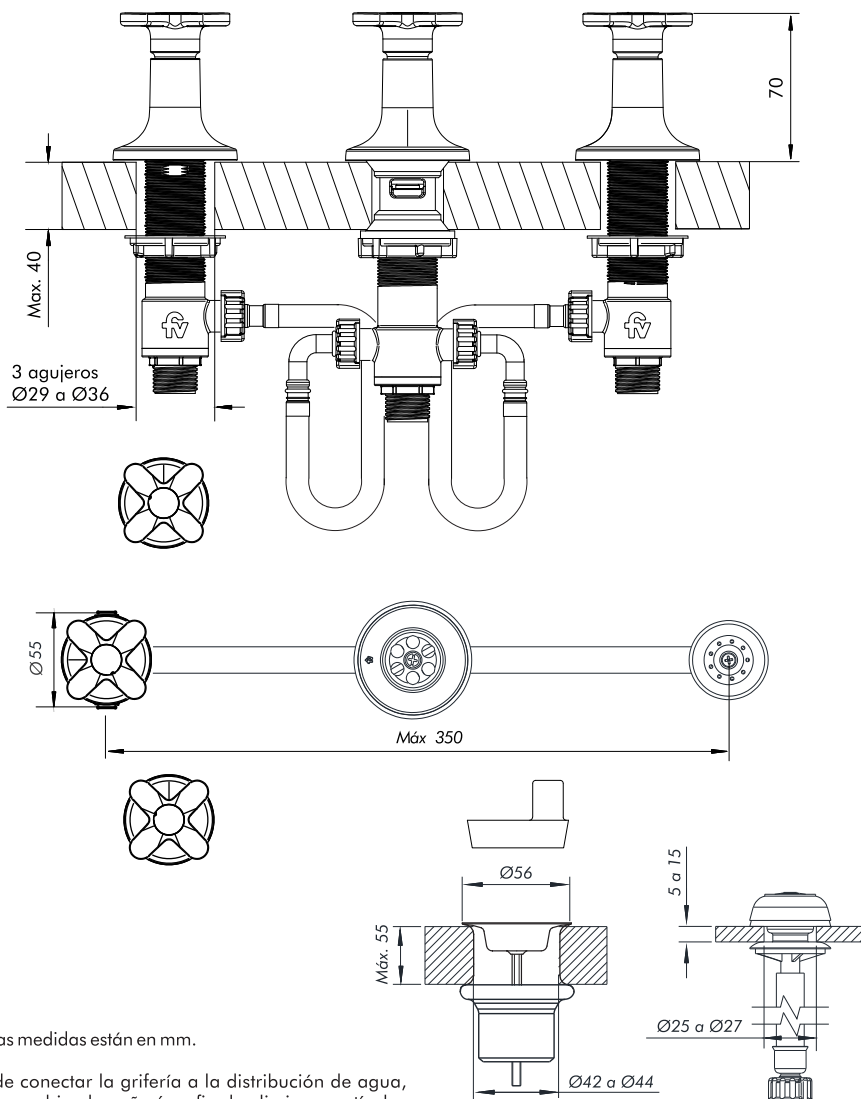


Todas las medidas están en mm.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.


Cala - R1 - R1L

Juego 0295/R1

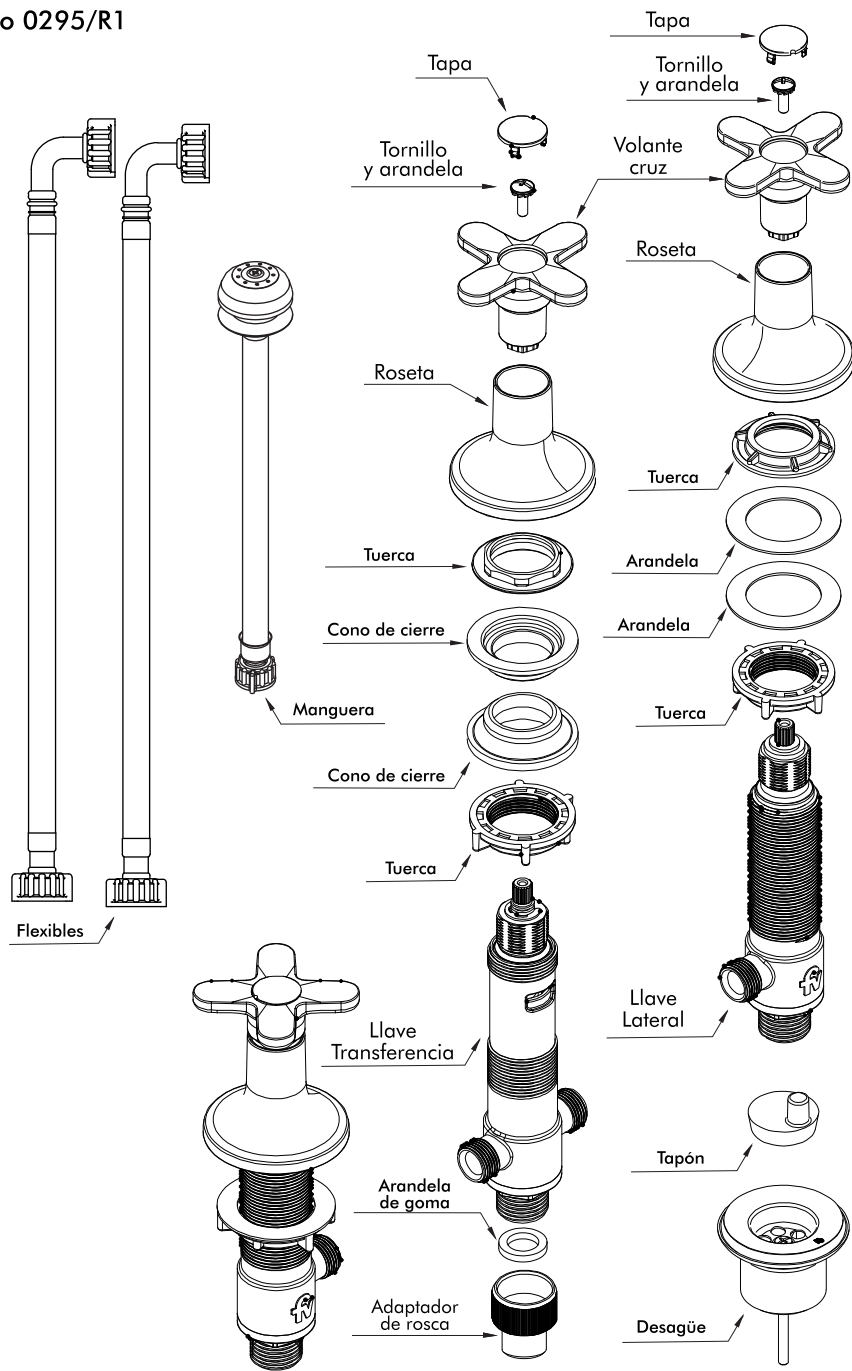

Cala - R1 - R1L


Juego 0295/R1L

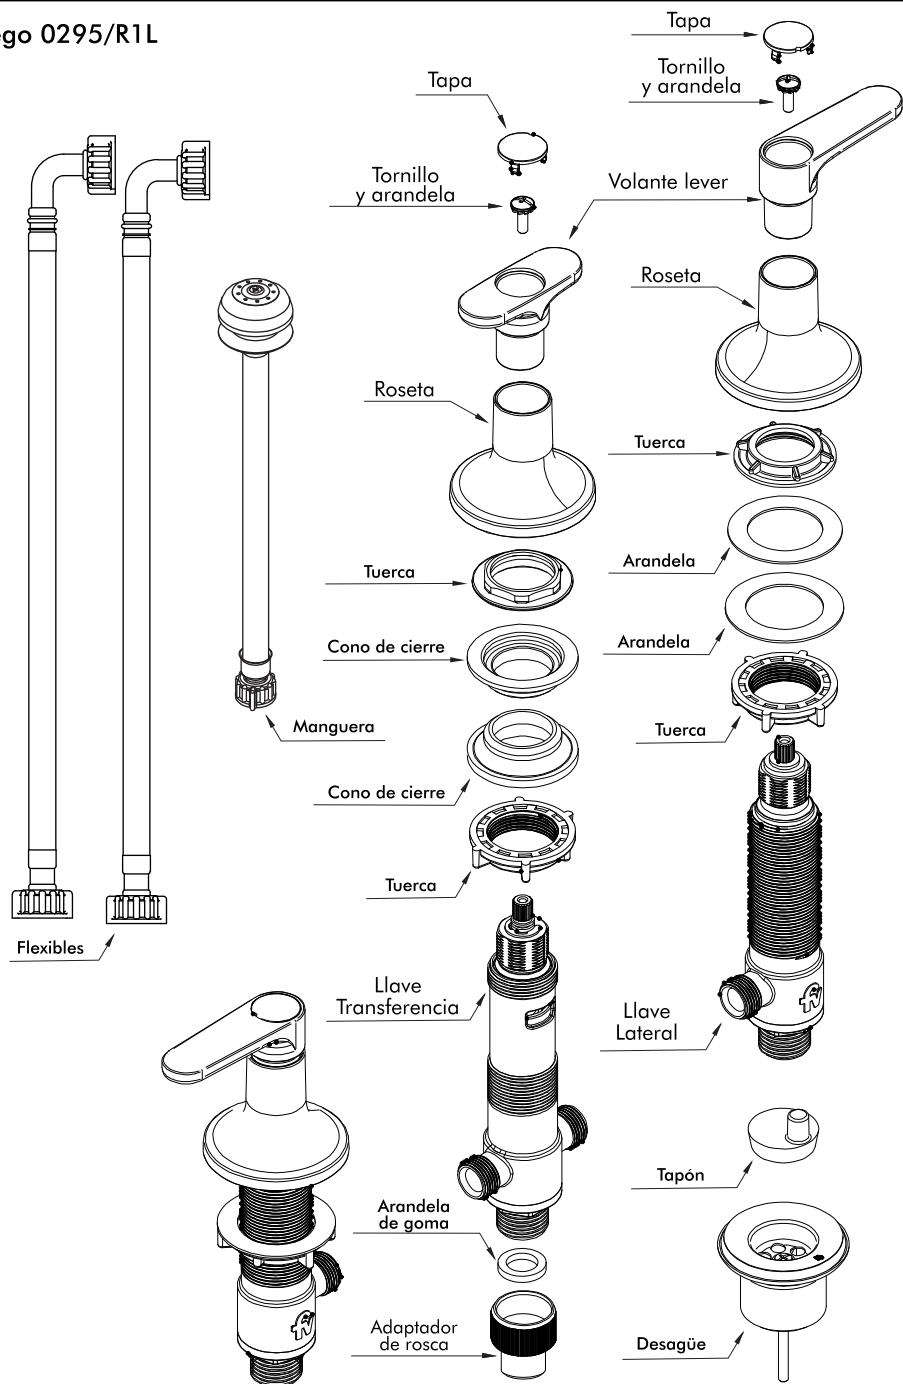

1

Instalación de transferencia

Rosque la tuerca plástica a tope. Luego coloque la goma inferior (verde) e inserte la transferencia en el agujero de la loza.

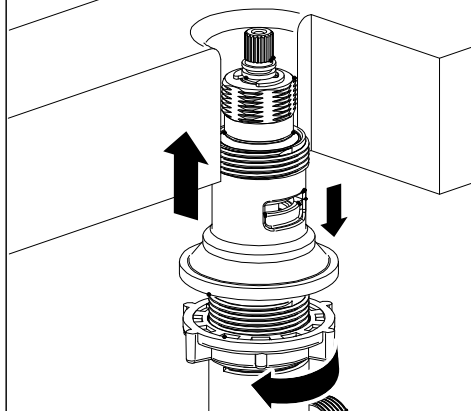


2

Instalación de transferencia

2.1 Inserte la goma superior (negra) y ajuste la tuerca metálica a tope.


2.2 Ajuste la tuerca inferior.

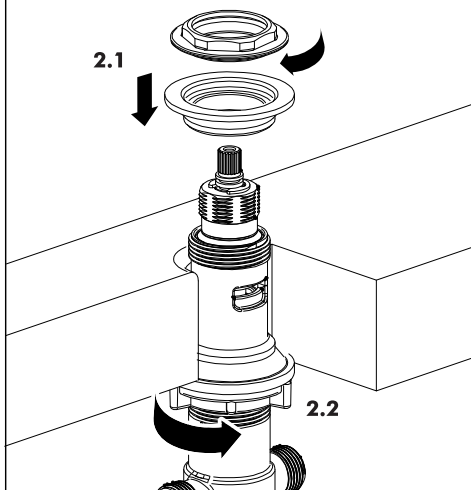

3

Instalación de llaves laterales.

Rosque la tuerca plástica a tope. Luego posicione la arandela de goma sobre la tuerca.

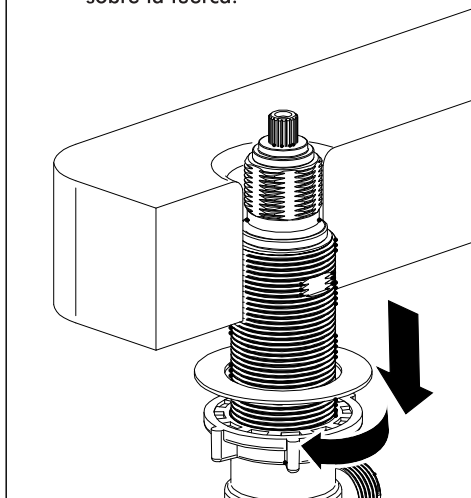


4

Instalación de llaves laterales.

4.1 - Inserte la goma superior y ajuste la tuerca superior a tope.

4.2 - Ajuste la tuerca inferior a tope.

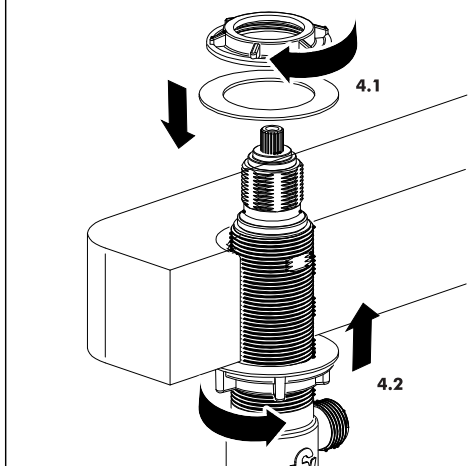


5 Instalación de mangueras


5.1 - Sugerencia de conexión entre llaves laterales y llave transferencia.

5.2 - Conecte la manguera de la lluvia en la transferencia.

5.1

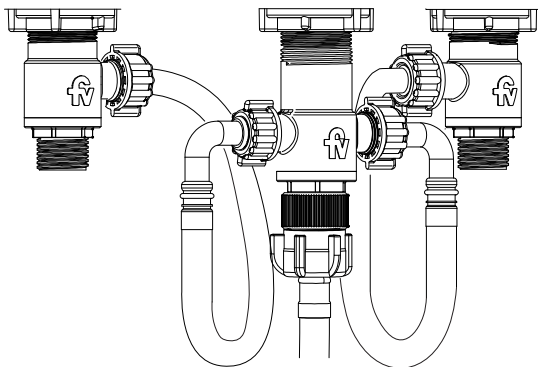


5.2

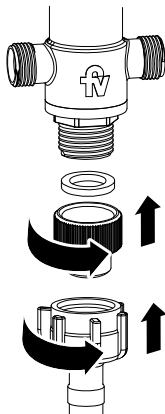

6 Instalación de lluvia

Coloque la goma sello en el bidé, luego fije la lluvia metálica a la manguera por medio del tornillo.

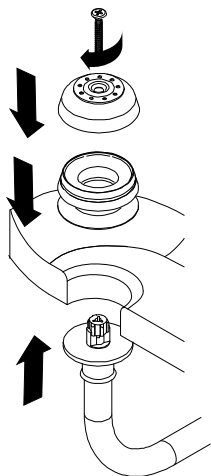



7 Instalación de vistas

7.1 - Enrosque la roseta hasta hacer tope con la loza.

7.2 - Coloque los volantes y fíjelos con la ayuda del tornillo.

7.3 - Coloque la tapa del volante.

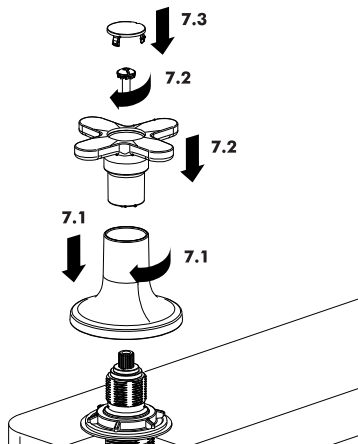

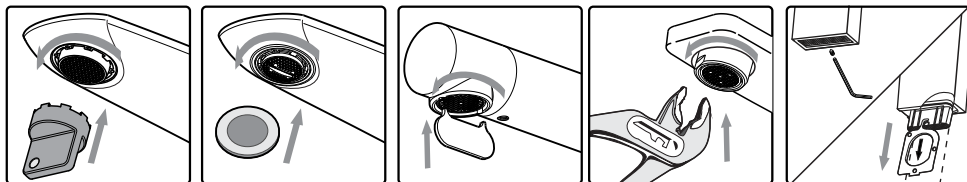

En caso de poseer aireador, utilice la herramienta correspondiente para retirarlo y lávelo bajo un chorro de agua. Si esta tapado, colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad

que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso – Capital Federal.

2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería, y en oficina técnica.

3) Ver condiciones de uso, mantenimiento, y validez de la garantía en el texto que precede.

4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado. En caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.

5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

www.fvsa.com