
Innova

Instalación y mantenimiento

Para más información, dirijase a:
www.fvsa.com/productos/0447-I2-innova


0447/I2-AI
Dispenser Innova

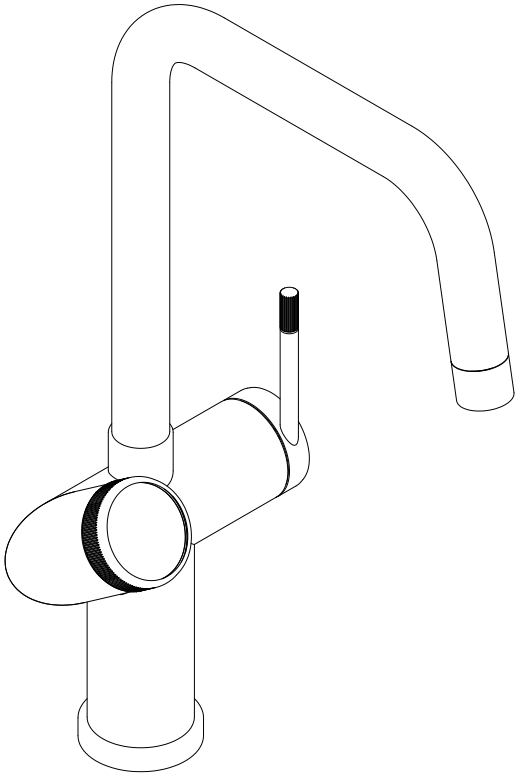


La imagen es ilustrativa

Herramientas necesarias para la instalación


No Provistas

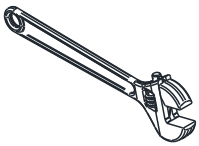


Llave ajustable

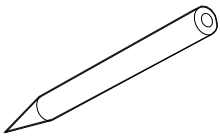


Lapiz

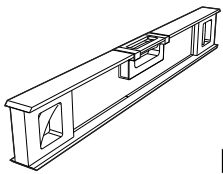

Nivel

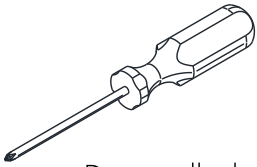

Destornillador Philips

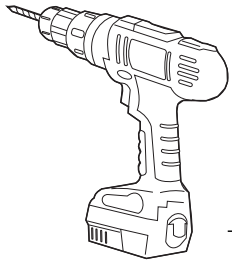

Taladro



Mecha
Ø 6mm 1/4"

Innova

0447/I2-AI
Dispenser Innova

Información y recomendaciones:

- Este equipo trabaja con una tensión de 210-230V – 50 Hz
- Corriente alterna.
- Potencia: 1300Watts.
- IP20
- Presión de alimentación de agua: Máximo 0,4 MPa (2 bar) Mínimo 0,04MPa (0,4 bar)
- Presión máxima de diseño: 0,8 MPa (8 bar).
- Clase climática: Clima Tropical (T).
- Temperatura ambiente de trabajo: Entre 5 °C y 43 °C.
- Nombre del refrigerante: R134A
- Masa total del refrigerante: 145 gramos
- Nunca instale el aparato cerca de fuentes de calor ni debajo de la luz del sol.
- No use el equipo en el exterior.
- Mantenga el área alrededor del equipolibre de polvo y suciedad.
- No vierta agua directamente sobre el equipo.
- Tenga especial cuidado de no dañar el condensador (parrilla trasera).
- Durante el transporte, no incline el aparato a más de 45° de la vertical.
- Si el equipo se inclinó durante el transporte, déjelo reposar en posición vertical durante 24 horas antes de enchufarlo. Esto permite que el aceite del compresor se estabilice y evita posibles obstrucciones en el capilar del sistema de refrigeración.

0447/I2-AI
Dispenser Innova

Información y recomendaciones:

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

- No limpie ni mueva el equipo mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Asegúrese de tener una correcta conexión de tierra en su tomacorriente .
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante FV.
- No almacene ni rocíe ningún tipo de sustancia inflamable en este equipo. Esto puede representar un riesgo de incendio o explosión.
- El equipo debe ser instalado en posición horizontal.

Advertencias:

- Cuando se coloca el aparato, asegurarse de que el cable de alimentación no está atrapado o dañado.
- No colocar múltiples tomas de corriente móviles o suministros de corriente móviles en la parte trasera del aparato.


Innova

0447/I2-AI
Dispenser Innova


Condiciones de transporte, manipulación e instalación:



FRAGIL

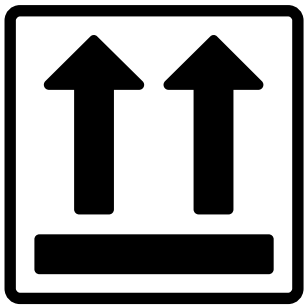


HACIA ARRIBA

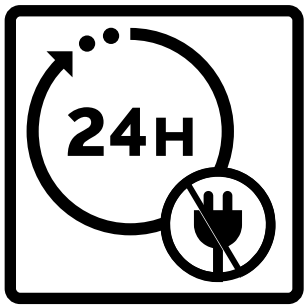


REPOSO SIN CONECTAR



MANTENER SECO

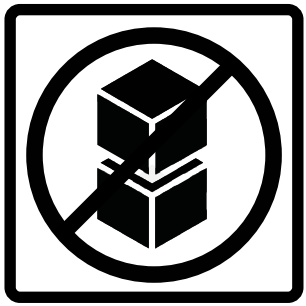


NO APILAR

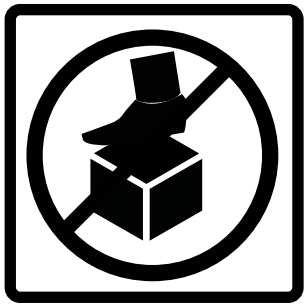

NO PISAR


Innova


0447/I2-AI
Dispenser Innova
Grifería

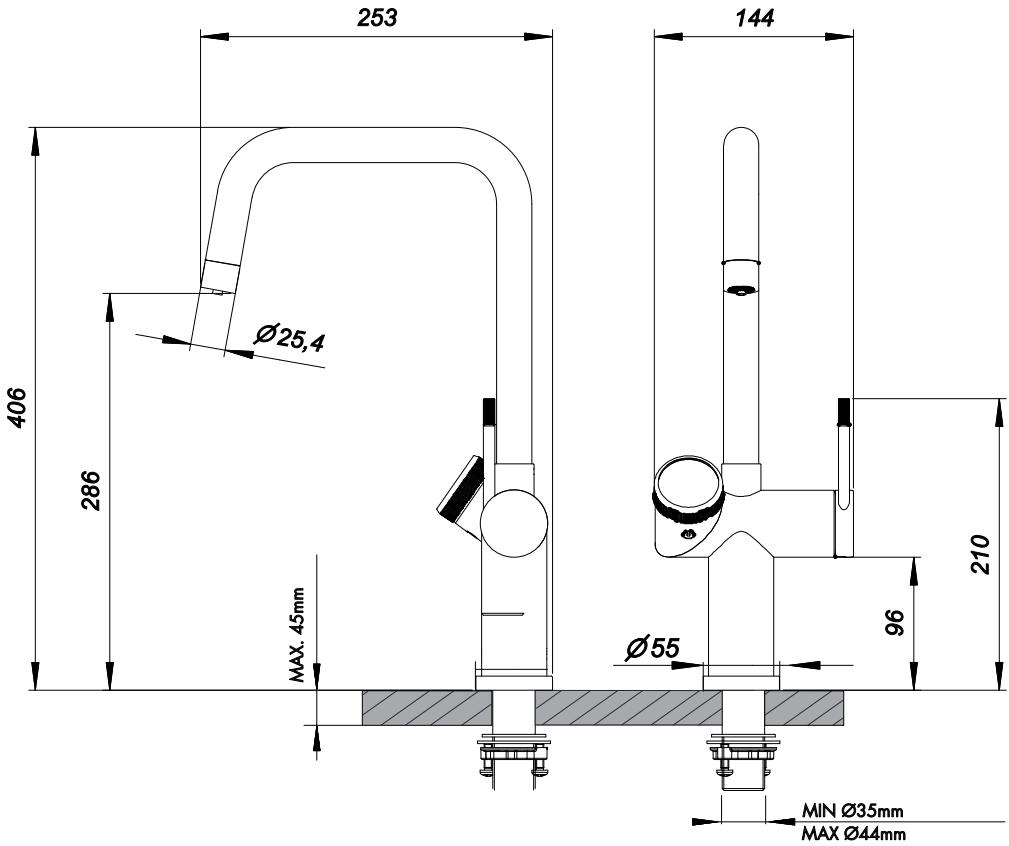


La imagen es ilustrativa


0447/I2-AI
Dispenser Innova
Gabinete

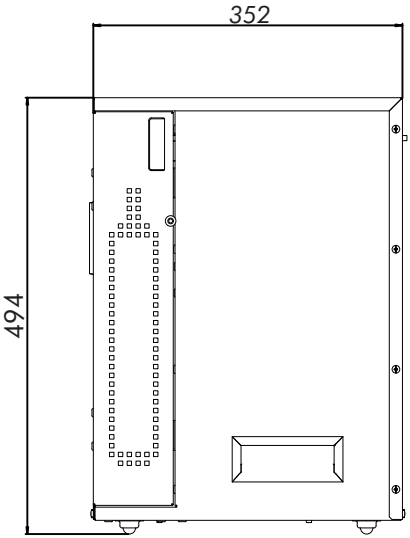

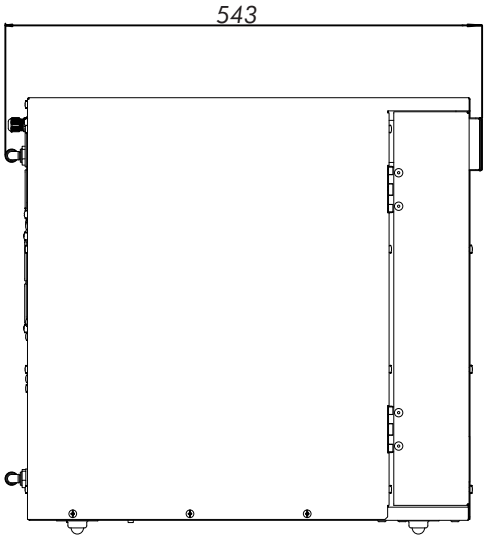

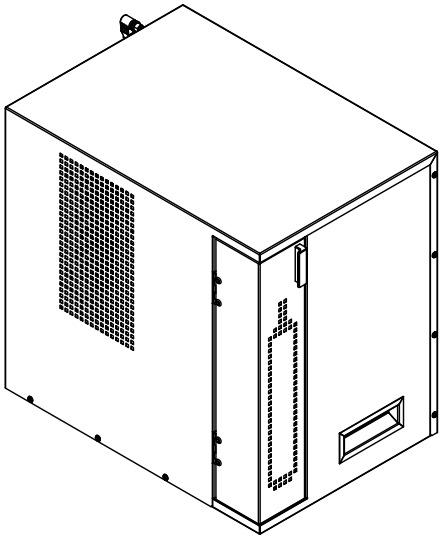



0447/I2-AI
Dispenser Innova
Garrafa CO2

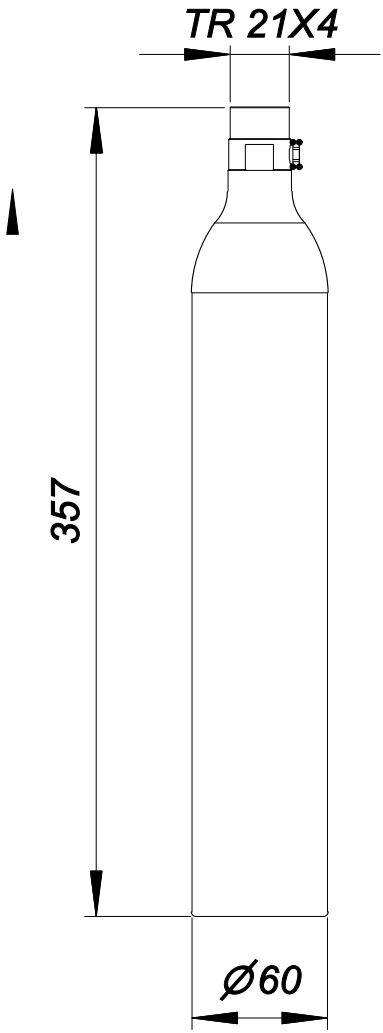


Incluye 2 unidades

0447/I2-AI
Dispenser Innova
Filtros FV Fresh

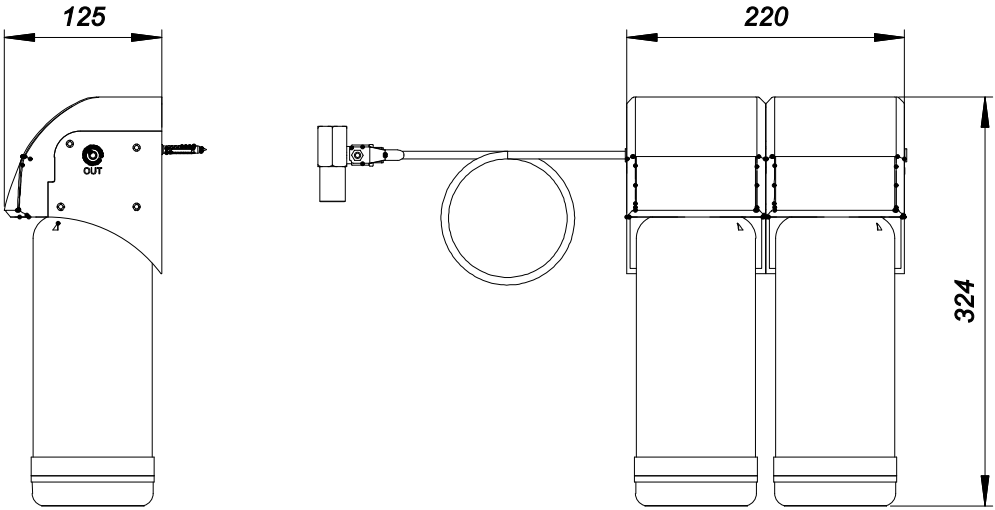

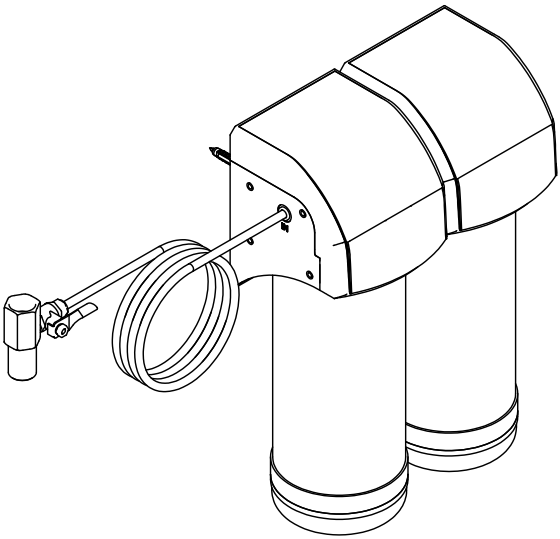


0447/I2-AI
Dispenser Innova
Grifería

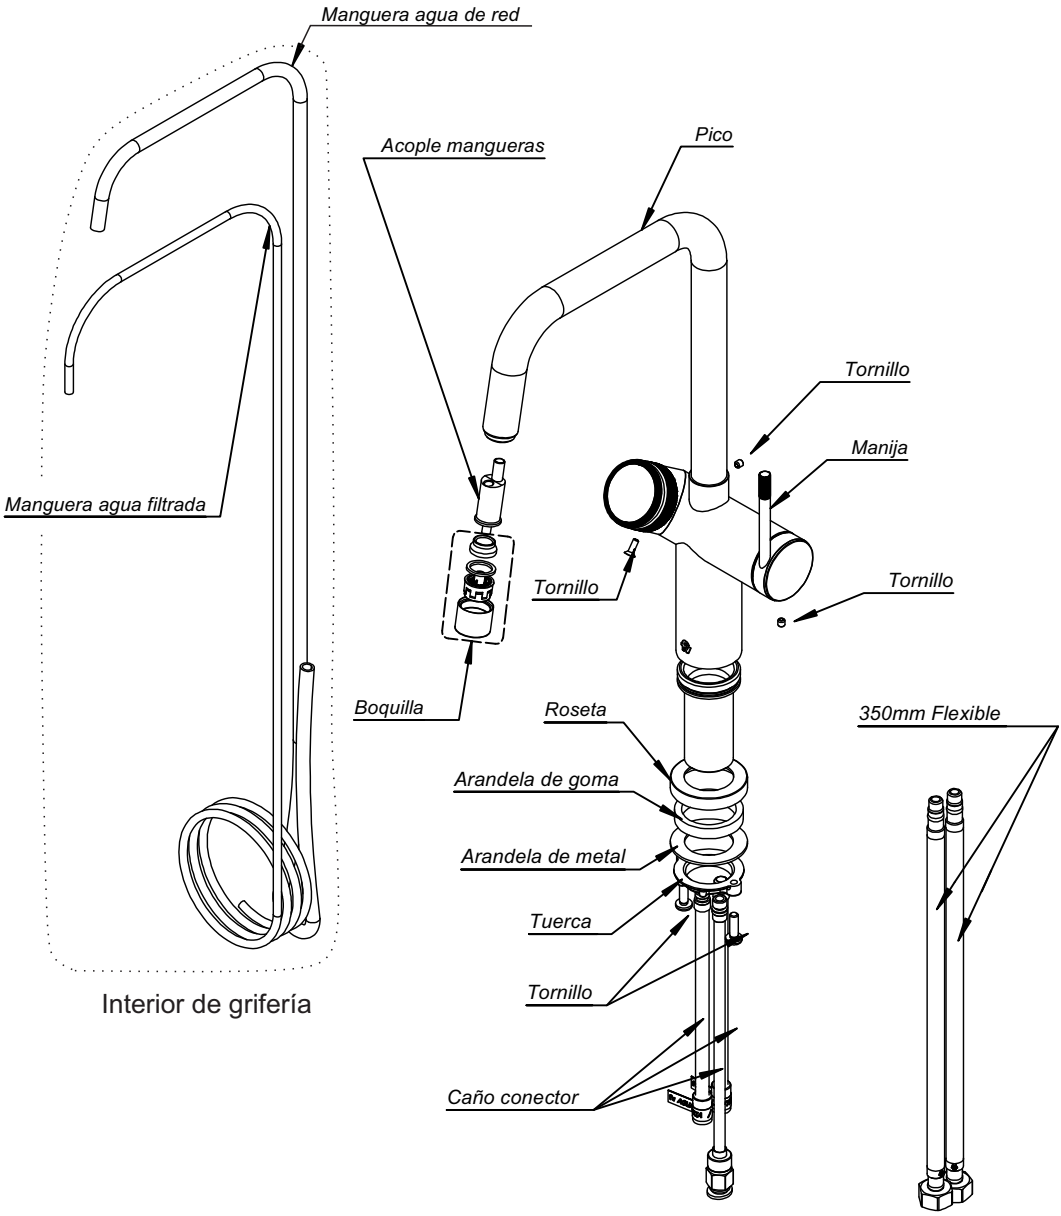


Interior de grifería


Instalación típica - Aclaraciones técnicas.

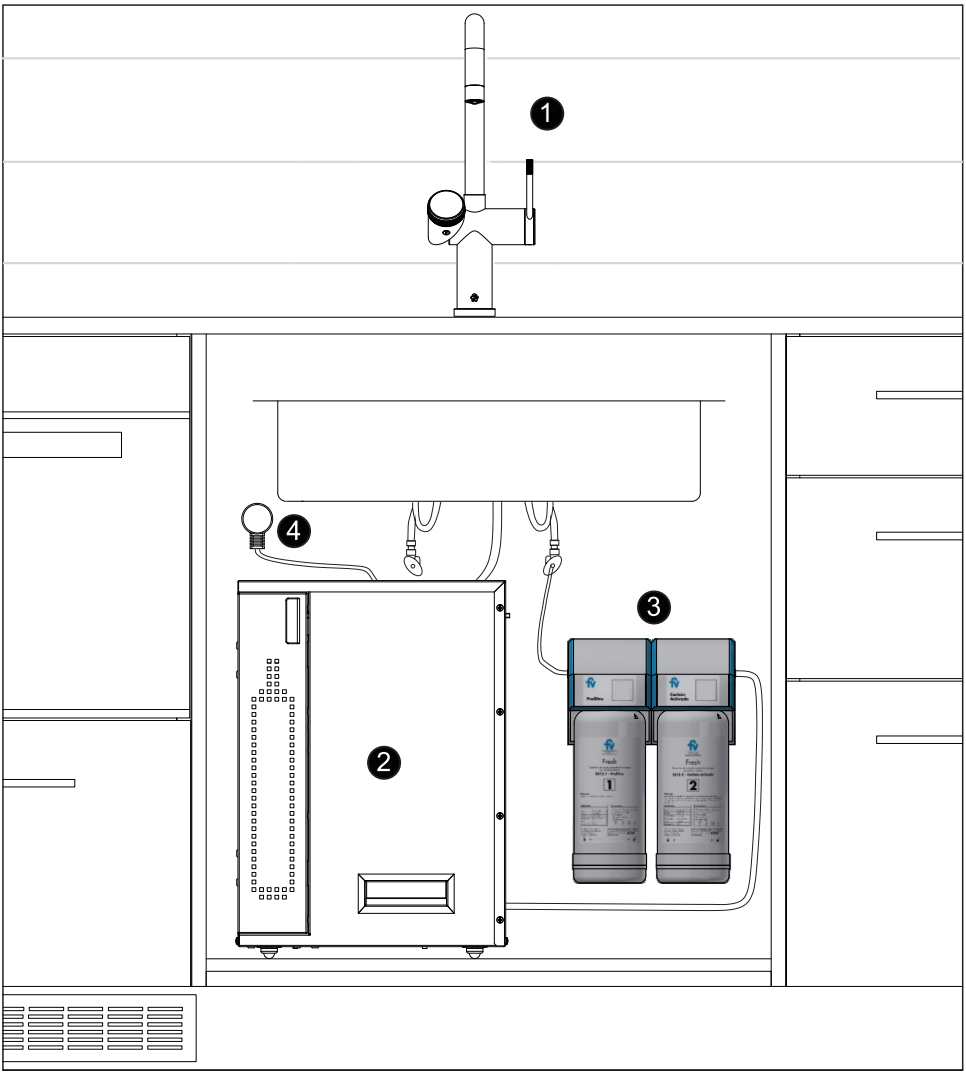

1. Juego de cocina Innova
   0447/I2.0-AI
2. Gabinete Innova
   0447.BASE
3. Filtro FV Fresh
   0515.KIT.12
4. Fuente de alimentación 220 V

Espacio libre mínimo requerido

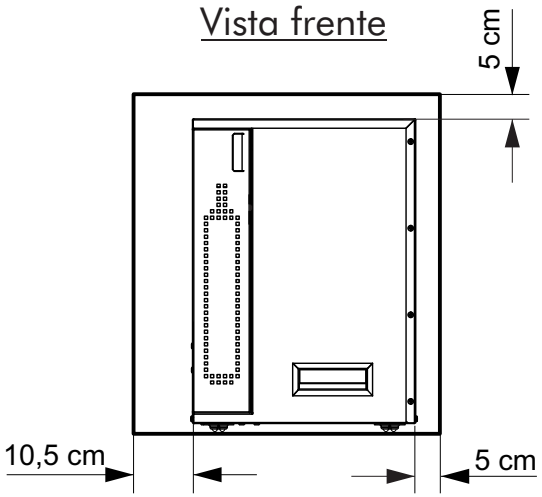


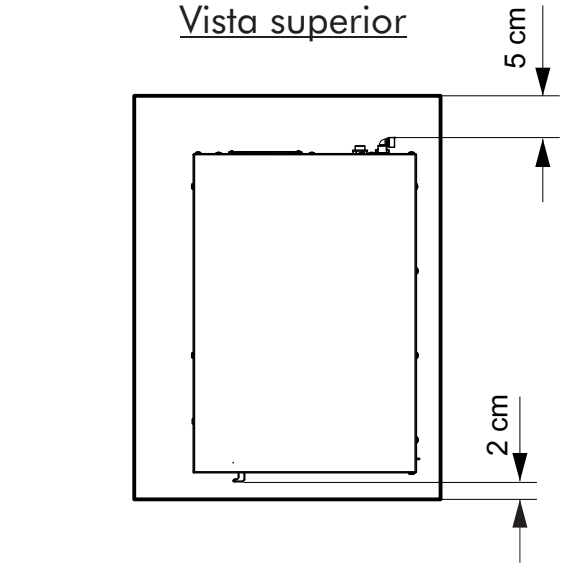


Todas las dimensiones indicadas corresponden al espacio libre mínimo requerido para la correcta ventilación y mantenimiento del equipo.

Es indispensable que el mueble bajo mesada disponga de rejillas de ventilación o de los espacios libres indicados en este folleto, a fin de garantizar una adecuada circulación de aire y evitar el sobrecalentamiento de la unidad refrigerante.


Instalación típica - Aclaraciones técnicas.

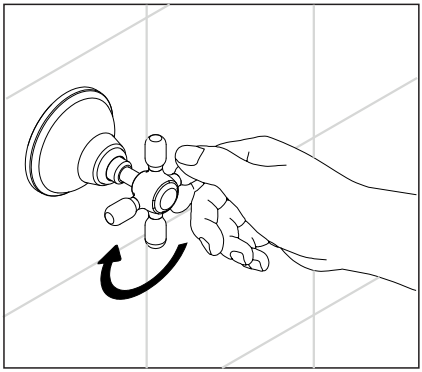


1- Cerrar las llaves de paso correspondiente al suministro de agua fría y caliente

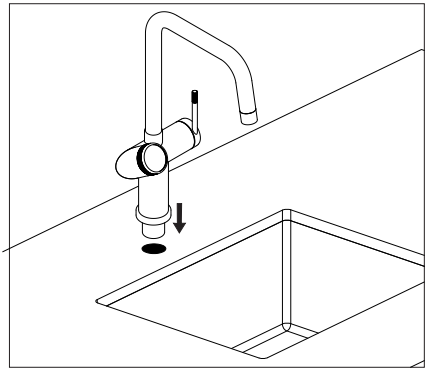


2- Colocar la grifería

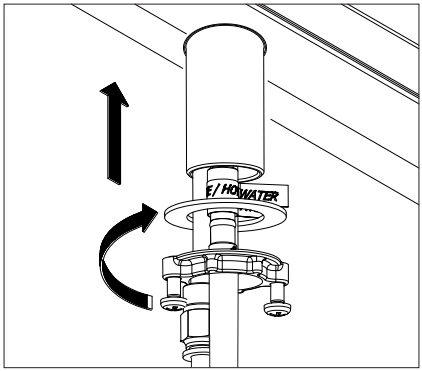


3- Girar tuerca de fijación desde la cara inferior de la mesada

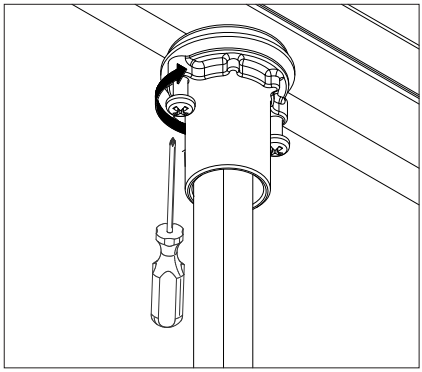

4- Ajustar los tornillos de fijación

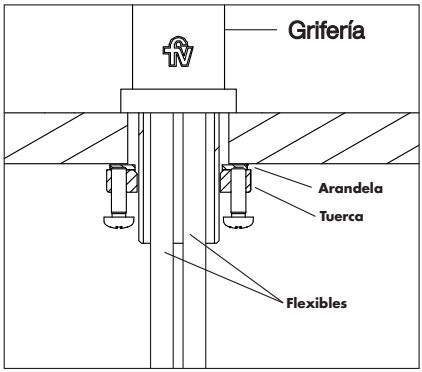

5- Verificar que la grifería quede firmemente fijada

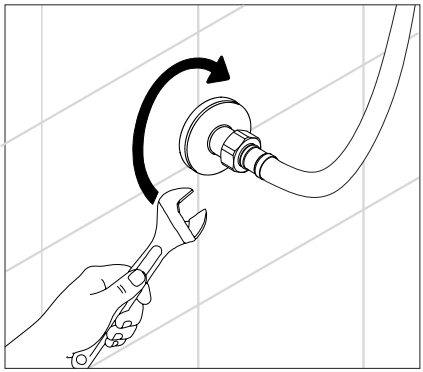


6- Conectar el flexible a la conexión de agua caliente


Instalación típica - Aclaraciones técnicas.

Filtros FV Fresh


Para proceder con la instalación presentar el sistema y determinar la posición que más le convenga y la cantidad de manguera que requiere. Tener en cuenta las distancias mínimas recomendadas como se muestra a continuación:

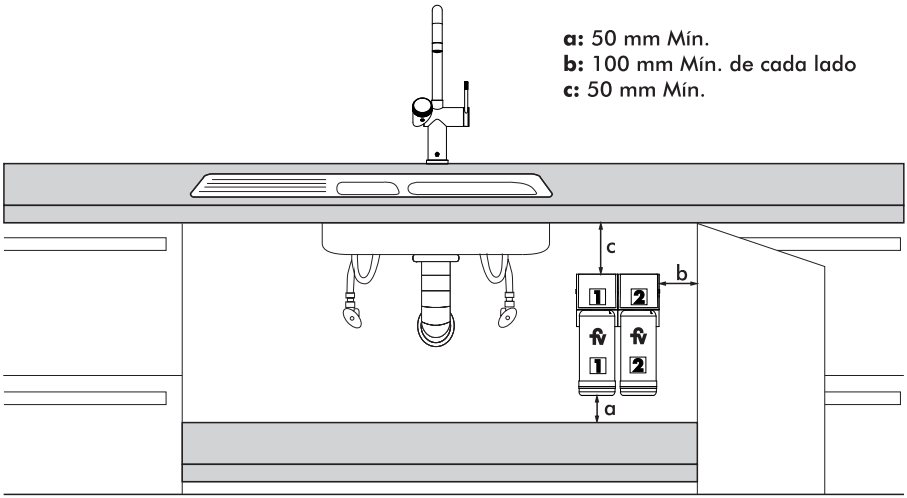

Una vez ubicado, proceder a la instalación del cabezal con la siguiente secuencia de pasos:

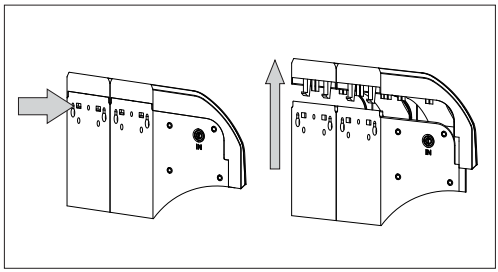


7- Remover tapas identificadoras presionando los clips posteriores y desplazandolas hacia arriba, teniendo precaución de identificar su posición una vez retiradas: **1=izquierda** y **2=derecha.**

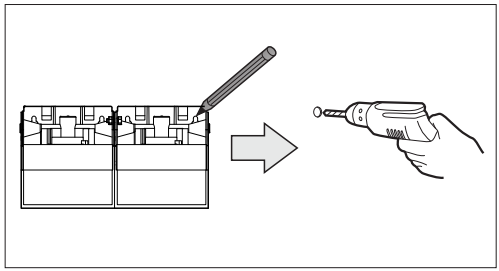


8- Ubicar el soporte del cabezal en la posición definitiva, marcar y perforar los agujeros de anclaje.

Instalación típica - Aclaraciones técnicas.


Filtros FV Fresh

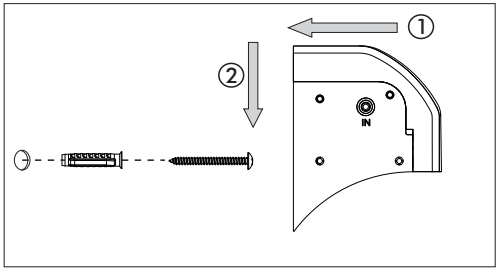


9- Colocar los tarugos y los tornillos. Insertar los tornillos en los orificios correspondientes del cabezal (1), bajar hasta hacer tope con los tornillos (2).

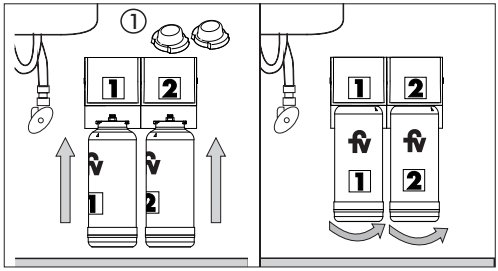


10- Remover tapas protectoras de los cartuchos e instalarlos en su lugar correspondiente rotándolos 1/4 de vuelta hacia la derecha. Respetando la ubicación de cada uno haciendo coincidir el número del cartucho con el del soporte.

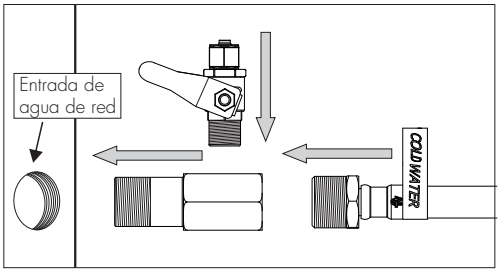


11- Ensamblar la válvula de entrada al adaptador, posteriormente conecte el flexible de agua fría del juego al adaptador.
No olvidar usar cinta teflón en cada una de las uniones.

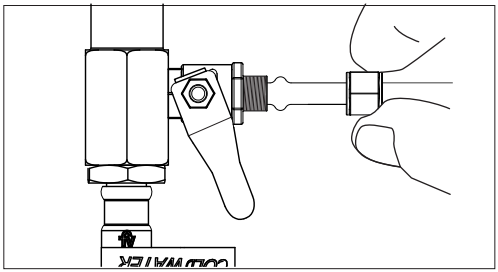

12- Desenroscar la tuerca de la válvula, insertar la tuerca por uno de los extremos de la manguera flexible y posteriormente introducirla a presión en la espiga de la válvula de entrada. Enroscar la tuerca verificando que quede bien ajustada.

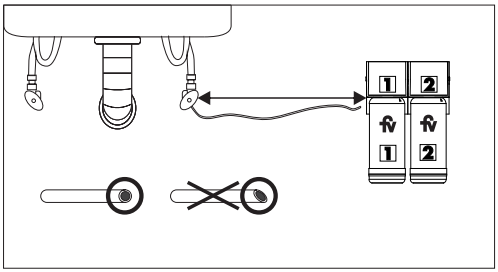


13- Medir la distancia al dispositivo de acondicionamiento de agua, corte la manguera (recordar que solo cuenta con 3m de manguera flexible). Asegurar hacer cortes rectos y sin rebabas, para evitar dañar el empaque interno de conexión rápida.

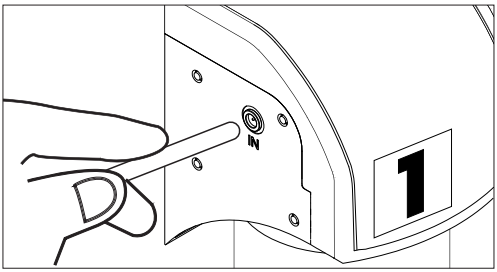

14- Conectar el extremo cortado de la manguera flexible al **dispositivo de acondicionamiento de agua** del lado indicado por la palabra "IN" empujando hasta el tope. Asegurar que la manguera haya quedado en posición, tirandola. Ésta NO deberá desacoplarse.

Instalación típica - Aclaraciones técnicas.

Filtros FV Fresh

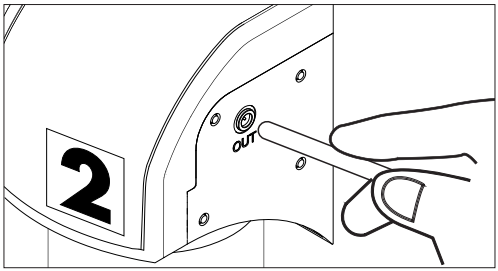


15- Con el sobrante de la manguera flexible, conectar del lado indicado con la palabra "OUT".


Para obtener información sobre el funcionamiento de los filtros FV Fresh, dirijase al folleto 0515.KIT.12


Instalación típica - Aclaraciones técnicas.

Gabinete

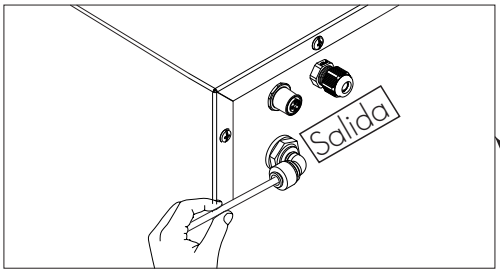

16- Conectar la manguera flexible de la grifería en codo superior correspondiente a la salida de agua fría, agua caliente o soda del dispenser.

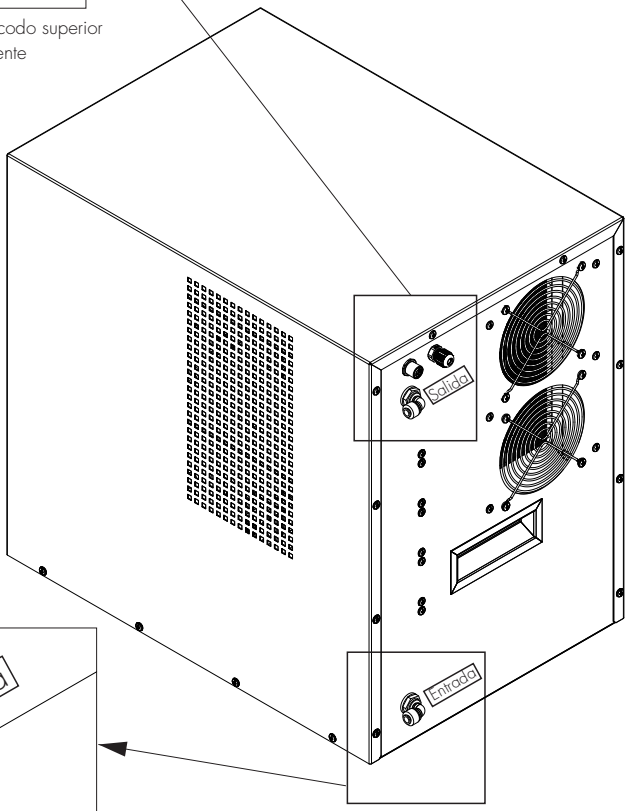

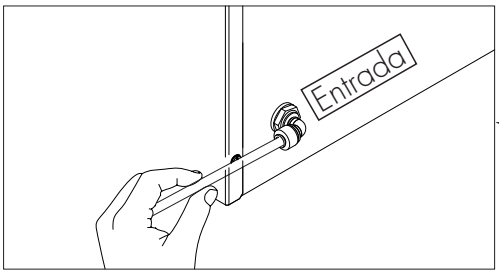


17- Conectar la manguera de salida de los filtros correspondiente al agua filtrada en la entrada del codo inferior.

Instalación típica - Aclaraciones técnicas.


Gabinete

Antes de abrir la llave de paso, compruebe que el recorrido del agua sea el siguiente:


Red de agua → Filtros → Entrada en codo inferior del gabinete → Salida en codo superior del gabinete → Grifería

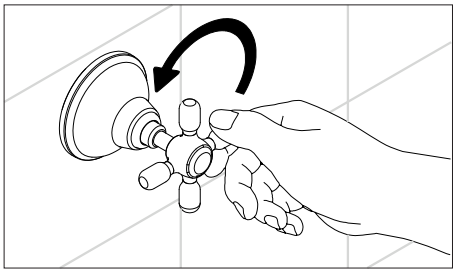


18- Abrir la llave de paso de agua fria y verificar que no haya perdidas.

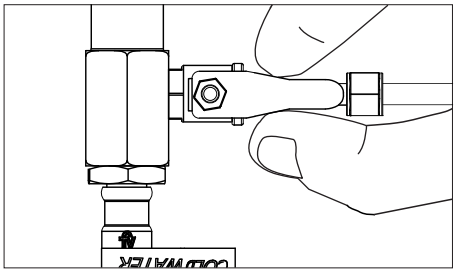

19- Abrir la llave de paso de los filtros y verificar que no haya perdidas.

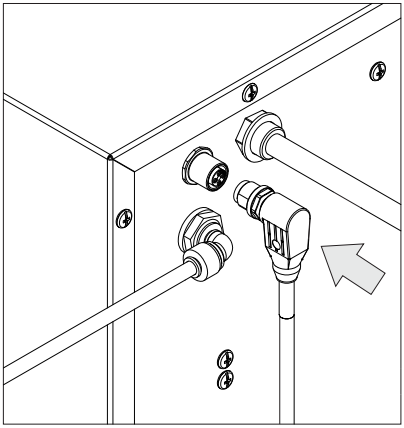


20- Conectar el cable de la pantalla que proviene de la grifería.

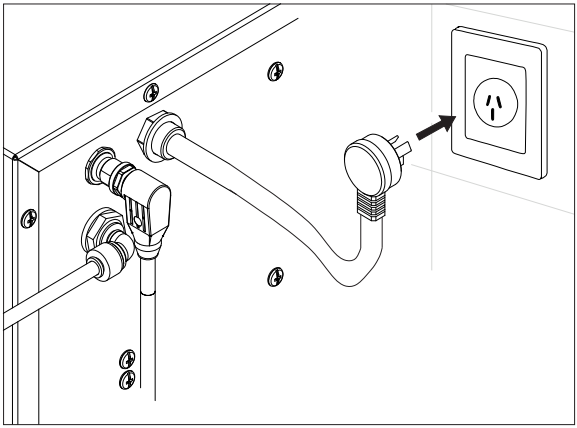

21- Conectar el enchufe al tomacorriente de 220V.


Instalación típica - Aclaraciones técnicas.

Esquema final de instalacion

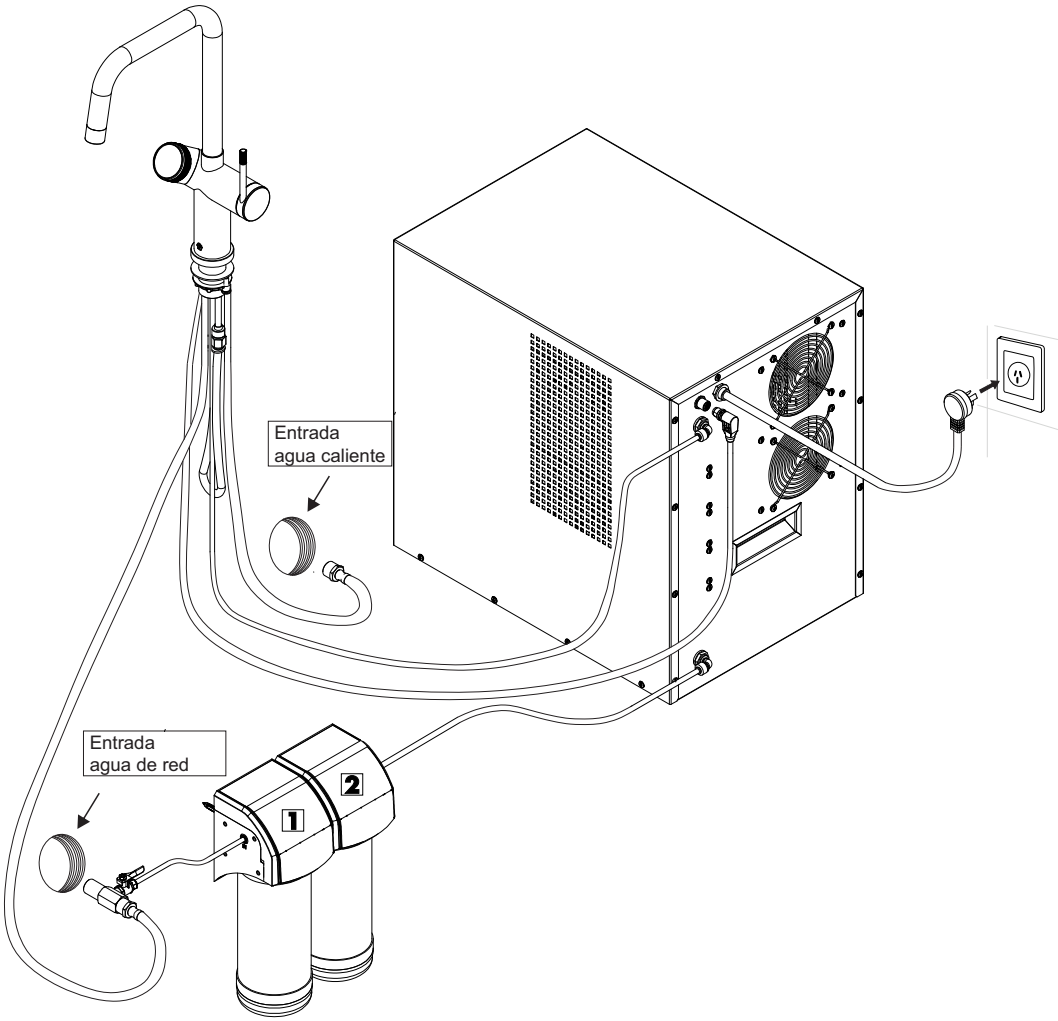



Instalación típica - Aclaraciones técnicas.

Gabinete

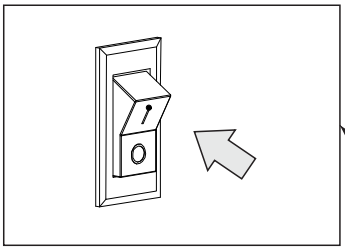

22- Abrir la puerta frontal y presionar la tecla de encendido (testigo luminoso). Confirmar que la pantalla de la griferia se encienda.

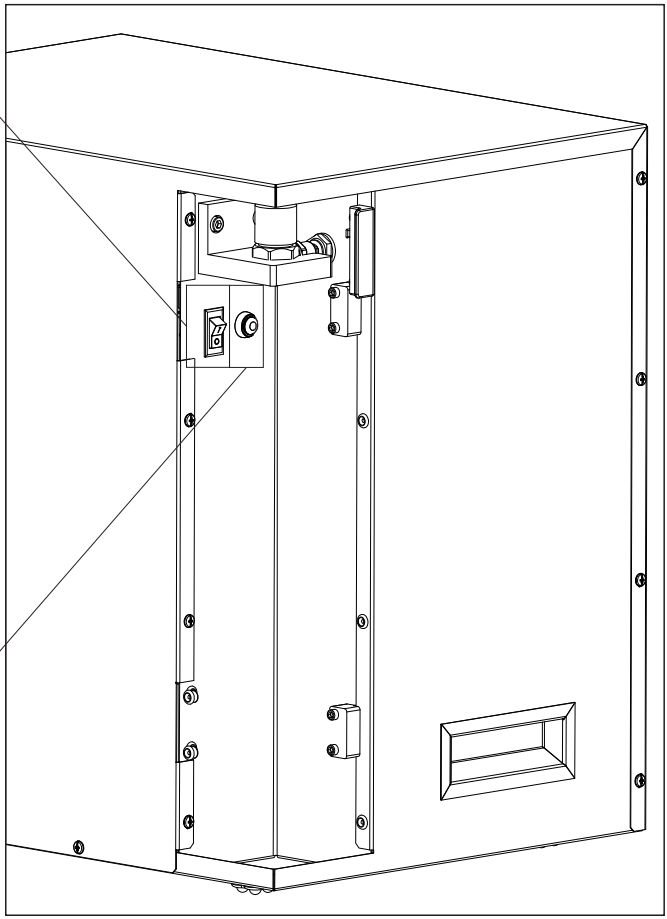

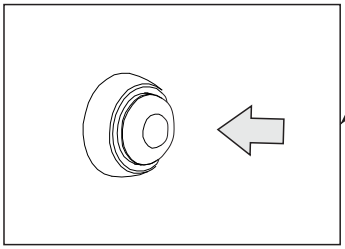


23- Pulsar el botón de purga ubicado junto a la tecla de encendido durante 3 segundos hasta que aparezca en la pantalla: "PUESTA EN MARCHA".

NOTA: La garrafa de CO2 no debe estar conectada en la "PUESTA EN MARCHA"

Instalación típica - Aclaraciones técnicas.

Gabinete

Nota: No colocar la garrafa de CO2

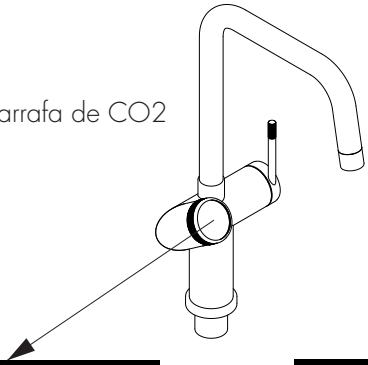



24- girar la rueda de pantalla



25- Presionar la pantalla para confirmar Esta confirmacion se debe hacer sin la garrafa de CO2 colocada.




26- La grifería purgará automaticamente el circuito durante 30 minutos



27- Una vez terminado de purgar aparecerá en la pantalla el mensaje.

Instalación típica - Aclaraciones técnicas.

Gabinete

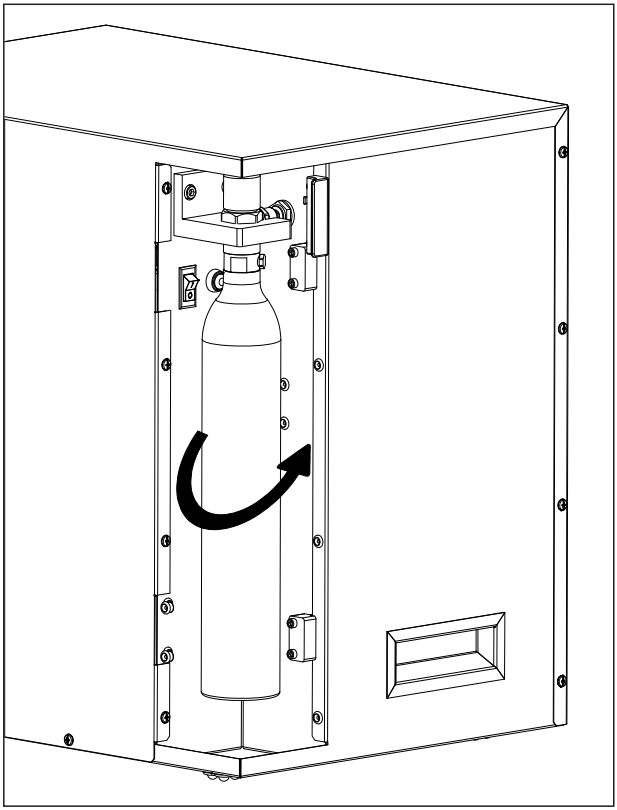

28- Colocar garrafa de CO2 roscandola en el regulador.

Esperar entre 15 y 20 minutos para que los tanques de agua caliente y fría alcancen la temperatura de trabajo.

Dejar reposar durante 3 horas para lograr la dispersion del gas dentro del agua antes de usar por primera vez.

Funcionamiento



NATURAL

UBICARSE EN LA PANTALLA DE AGUA NATURAL. GIRANDO LA RUEDA,
CADA CLIC PERMITE SELECCIONAR LA PANTALLA SIGUIENTE O ANTERIOR.
PRESIONAR Y MANTENER PRESIONADA LA PANTALLA HASTA OBTENER
LA CANTIDAD DESEADA.



FRIA

UBICARSE EN LA PANTALLA DE AGUA FRÍA. GIRANDO LA RUEDA, CADA CLIC PERMITE SELECCIONAR LA PANTALLA SIGUIENTE O ANTERIOR. PRESIONAR Y MANTENER PRESIONADA LA PANTALLA HASTA OBTENER LA CANTIDAD DESEADA.



SODA

UBICARSE EN LA PANTALLA DE SODA. GIRANDO LA RUEDA, CADA CLIC PERMITE SELECCIONAR LA PANTALLA SIGUIENTE O ANTERIOR. PRESIONAR Y MANTENER PRESIONADA LA PANTALLA HASTA OBTENER LA CANTIDAD DESEADA.
AL FINALIZAR, RETIRAR EL VASO. EL EQUIPO REALIZARÁ AUTOMÁTICAMENTE UNA PURGA CON AGUA FRIA PARA EVACUAR EL REMANENTE DEL CIRCUITO.

ANTES DEL PRIMER USO, DEJAR REPOSAR EL EQUIPO DURANTE 3 HORAS PARA PERMITIR LA CORRECTA DISOLUCIÓN DEL CO_2 EN EL AGUA Y ASEGURAR UNA ADECUADA CARBONATACIÓN.



CALIENTE

UBICARSE EN LA PANTALLA DE AGUA CALIENTE. GIRANDO LA RUEDA, CADA CLIC PERMITE SELECCIONAR LA PANTALLA SIGUIENTE O ANTERIOR.
ESTA FUNCIÓN CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES. MANTENER PRESIONADA LA PANTALLA DURANTE 3 SEGUNDOS PARA HABILITAR LA DISPENSACIÓN. CONTINUAR PRESIONANDO HASTA OBTENER LA CANTIDAD DESEADA.
AL FINALIZAR, RETIRAR EL VASO. EL EQUIPO REALIZARÁ AUTOMÁTICAMENTE UNA PURGA CON AGUA NATURAL PARA EVACUAR EL REMANENTE DEL CIRCUITO Y VUELVE A LA PANTALLA DE AGUA NATURAL

Caudal de operación

frescura en tu vida	Artículo	Presión	
		0,4 Bar	1,4 Bar
	0447/I2-AI		
	Salida agua de red	3,9 lts/min	7,4 lts/min
	Salidad de dispenser agua fria, caliente y soda	2 lts/min	2 lts/min
Presión mínima para uso con calefón o caldera 0,8 bar			

Especificaciones técnicas

Característica Dispenser	Especificación
Tensión de alimentación	220 V
Presión de la red de agua	De 0,4 a 4 bar
Caudal	2 L/min Máx
Potencia	1300 Watts
Temperatura de servicio	4°C - 80°C
Longitud del cable de alimentación	1,5 m
Longitud de la manguera	1,5 m

Característica Filtros	Valor
Caudal	2 l/min Máx.
Rendimiento	5.000 litros
Temperatura del agua	5°C a 38°C
Presión de trabajo	0.4 a 4 kg/cm²
Vida útil	12 meses
Peso bruto (en seco)	2,5 kg
Altura	32,5 cm
Ancho	22 cm
Profundidad	12,5 cm
Reducción de Cloro	90 % de concentración de cloro en agua que contiene hasta 2 mg/L
Lote N°	Ver envase

Mantenimiento

Reemplazar la garrafa de CO2 cuando la soda no tenga gas.

Para el mantenimiento de los filtros, lea el manual del mismo.


Especificaciones técnicas

Rendimiento

El rendimiento del dispositivo de 5.000 litros o 12 meses es relativo basado en factores como la calidad del agua de la localidad en la que sea instalado, la frecuencia de uso y su correcto mantenimiento.

Con el fin de garantizar un funcionamiento y eficiencia óptimos del dispositivo se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

1. El dispositivo siempre debe estar provisto de agua de red, sin exceder las temperaturas operativas.
2. El dispositivo esta hecho de materiales resistentes, no obstante se recomienda no dejarlo caer, ya que el bloque de carbón activado puede romperse y disminuir considerablemente su funcionamiento.
3. Realizar el cambio de cada uno de los cartuchos de acuerdo con uso o duración:
   a. Cartucho prefiltro 5.000 litros o 12 meses, una vez se cumpla el período de tiempo es necesario reemplazarlo.
   b. Cartucho de Reducción de contenido de Cloro 5.000 litros o 12 meses, una vez se cumpla el período de tiempo es necesario reemplazarlo.
4. No exponer directamente al sol, ya que esta elevación de temperatura podría generar que la eficiencia del producto se vea notablemente reducida, siendo ésta imperceptible visualmente.
5. En caso de que el dispositivo se vaya a encontrar sin uso por 21 días o más se recomienda que éste permanezca refrigerado (no congelado) durante el período de inactividad. Una vez instalado nuevamente, dejar correr el agua por algunos minutos para poder consumir .
6. No se recomienda congelar, esto genera un ineficiente funcionamiento una vez sean reinstalados los cartuchos.

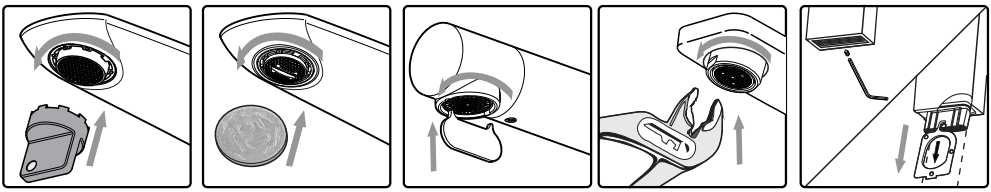

Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador que posea y lavelo bajo un chorro de agua. Si esta tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.

¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

ISO 9001 calidad certificada

GRIFERÍA FABRICADA CON ALTA TECNOLOGÍA

Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina +54 9 11 5836-9624 // 0810-505-5300 // fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!

GARANTÍA OFICIAL DE POR VIDA limitada a defectos de fabricación

Más info

FV S.A. se reseva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
FV S.A. reserves the right to modify, to change, to improve and/or discontinue materials, products and/or designs without previous notice.

Producto diseñado y garantizado por FV S.A. Marca Registrada Fabricado en Argentina

FOLL-0447-12-INST / E1 / Noviembre 2026