

triades

Línea C3

Instalación y mantenimiento



Línea FV C3 Triades.

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas


Juegos para ducha y bañera

Art. 0103/C3

Juegos para ducha / bañera, embutidos.


At. 0109/C3

Juegos para ducha, embutidos.

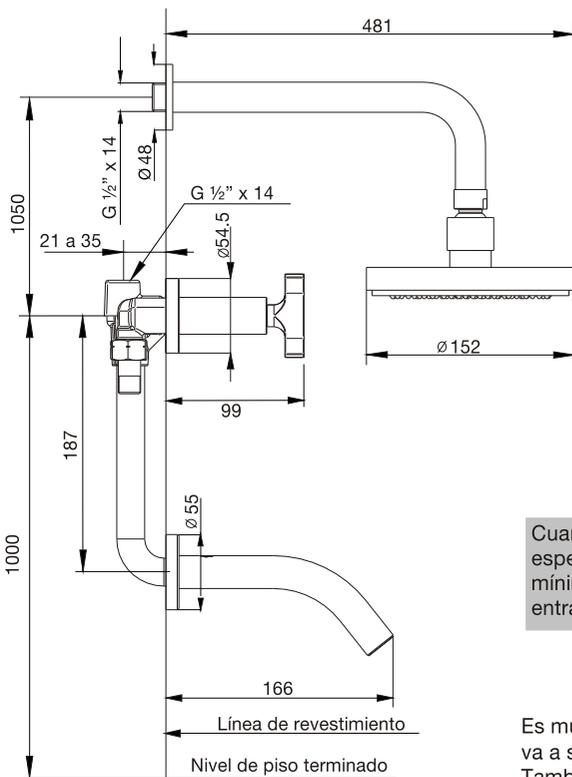


La ducha es la misma para ambos juegos.

Esqueleto del juego 0103

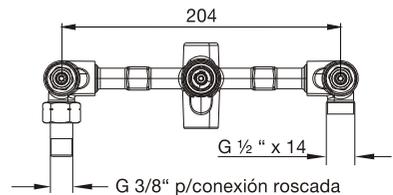

Esqueleto del juego 0109

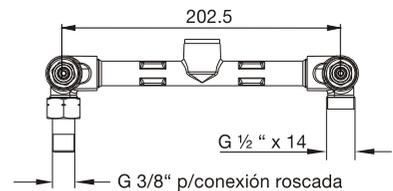

Cuando ubique la grifería en la pared preste especial atención a las medidas máximas y mínimas y a la medida de conexión de entradas y salidas.

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar. También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Todas las medidas están en mm.

Línea FV C3 Triades


0103/C3

Juego para ducha/ bañera embutidos.


0109/C3

Juegos para ducha embutidos.


1_Coloque la roseta de ducha en el brazo de lluvia y enrosque este mismo en la conexión de agua. Después lleve la roseta al tope con la pared.

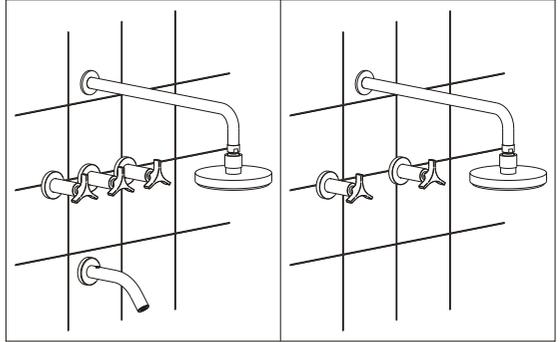

2_Coloque la roseta deslizando por el volante, inserte el mismo en el esqueleto verificando que quede en la posición deseada y gire la parte inferior del volante en sentido horario para rosca al esqueleto hasta ajustar. Por ultimo, deslizar la roseta hasta hacer contacto contra la pared.

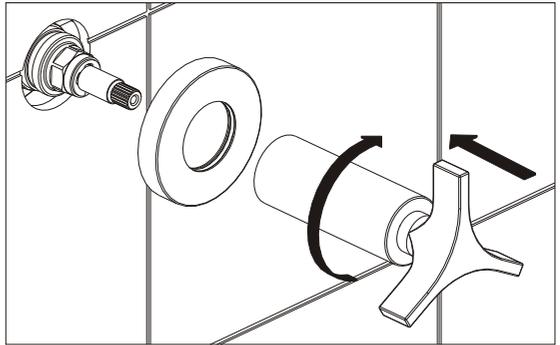


3_Coloque primero el suplemento plástico y después posicione la roseta metálica. Por ultimo enrosque el pico salida. Este paso solo será aplicable para los juegos 103/C3.

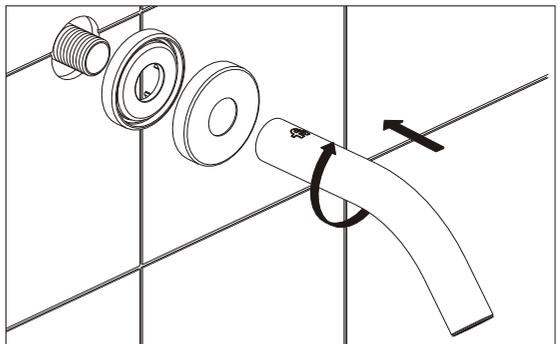

Línea FV C3 Triades.


0207/C3

Juegos para lavatorio, desagüe con tapita.

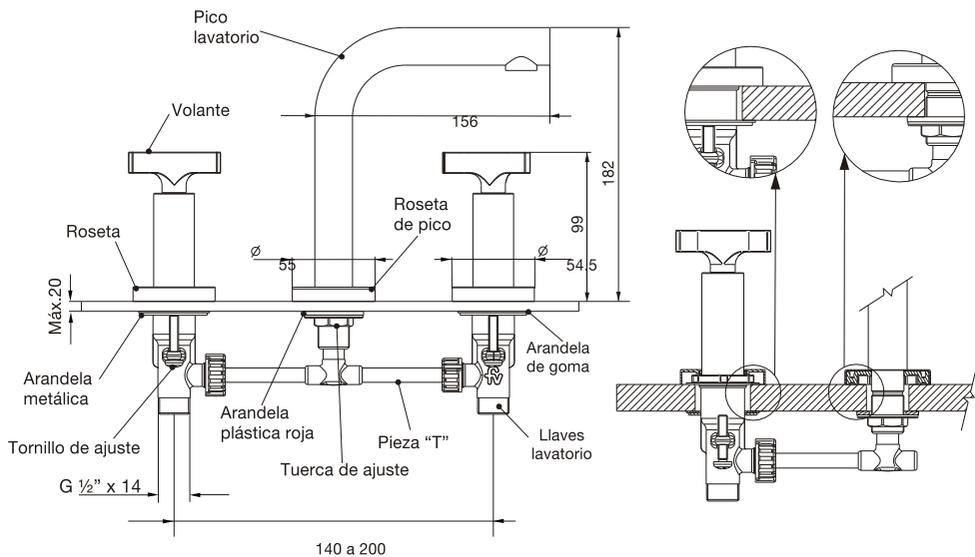

Pasos para la instalación del lavatorio.

1_Coloque el pico lavatorio (1), pasando el vástago roscado con la roseta (2) y el suplemento plástico (3), por el agujero del lavatorio. Luego ubique la arandela de plástico de color rojo (4) y ajuste el pico con la tuerca (5).

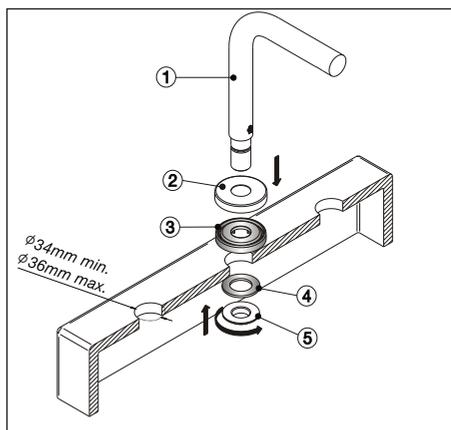


Línea FV C3 Triades.


0207/C3

Juegos para lavatorio, desagüe con tapita.

2_Enrosque los extremos de la pieza "T"(11), a las entradas de las llaves lavatorio (6), ajustandolas hasta la mitad del recorrido de la rosca y evitando de haber colocado la gomas cónicas (7). Una vez unidas las llaves con la pieza "T"(11), coloque la arandela de acero inoxidable (9) y la arandela de goma (10), por último coloque desde abajo este conjunto armado de llaves con la pieza T, insertando ésta, en la entrada de agua del pico lavatorio (1).

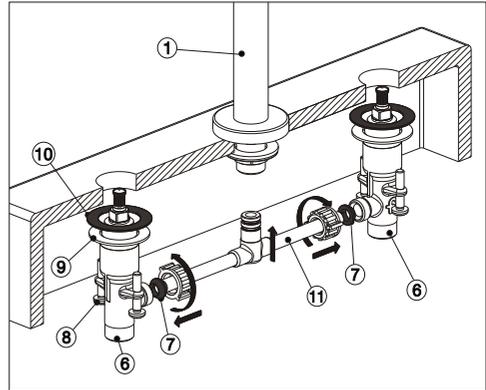


3_Inserte desde arriba la arandela de goma (14), y roscando la tuerca (13) hasta hacer tope. Ajuste definitivamente las llaves en el lavatorio desde abajo ajustando los tornillos (8), ver (a).

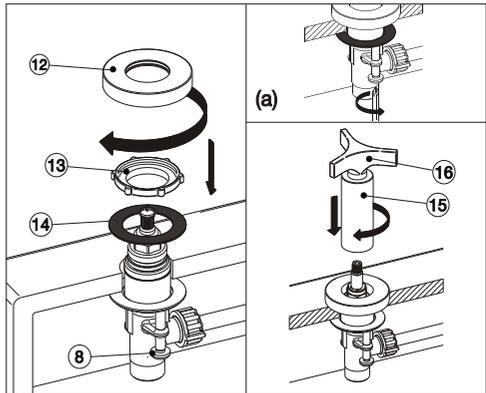

4_Para el armado del volante, primero coloque la roseta (12), luego posicione el volante (16) verificando que quede en correcta posición y por ultimo rosque el cuerpo del volante (15) a la llave (6)


5_Para el armado de la sopapa lavatorio, desarme el conjunto, y ponga la rejilla (18) arriba sobre el agujero de desagüe del lavatorio. Luego coloque el O´ring (19) abajo entre el lavatorio y el cuello de la sopapa (20), y ajuste el conjunto con el tornillo (17).

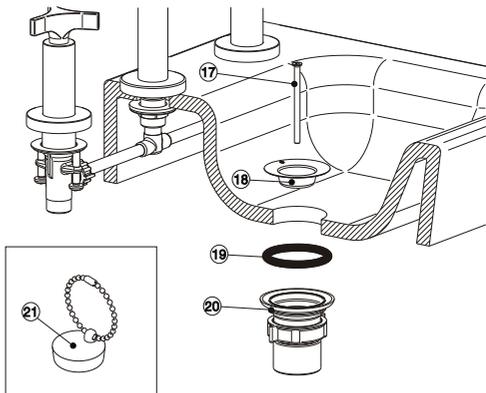

Línea FV C3 Triades.

0203/C3


Juego para lavatorio, desagüe con tapita embutido

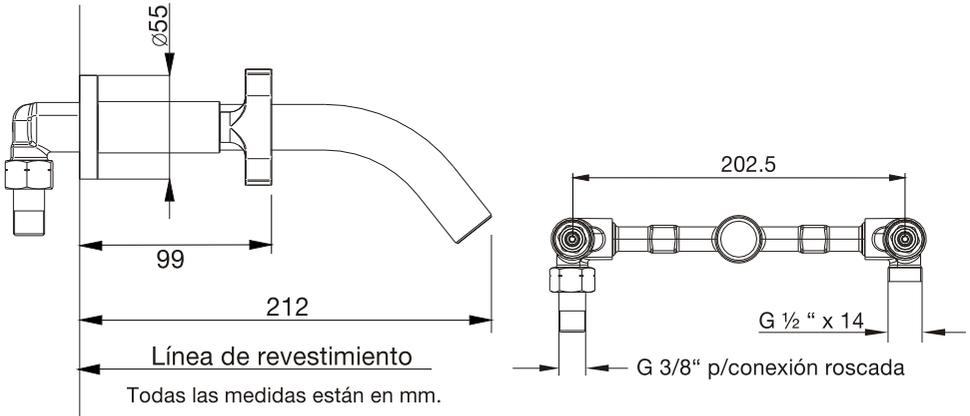

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar. También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Cuando ubique la grifería en la pared preste especial atención a las medidas máximas y mínimas y a la medida de conexión de entradas y salidas.

Pasos para la instalación del lavatorio.

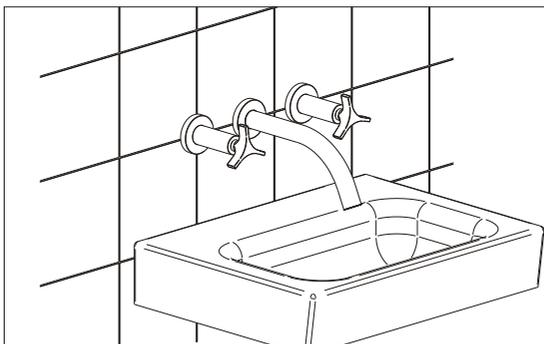


Línea FV C3 Triades.


0203/C3

Juego para lavatorio, desagüe con tapita embutido


1_ Coloque la roseta deslizandola por el volante, inserte el mismo en el esqueleto verificando que quede en la posición deseada y gire la parte inferior del volante en sentido horario para roscarlo al esqueleto hasta ajustar. Por ultimo, deslizar la roseta hasta hacer contacto contra la pared.

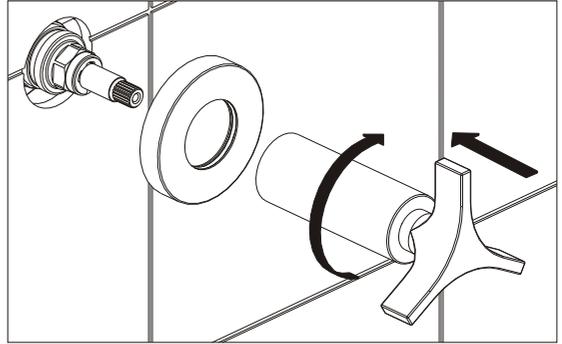

2_ Coloque primero el suplemento plástico de color blanco y después posicione la roseta metálica. Por ultimo enrosque el pico salida.

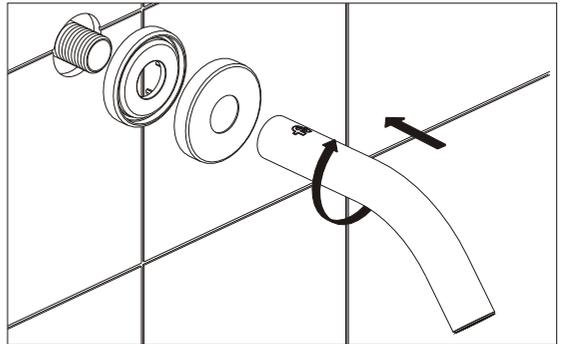


3_ Para el armado de la sopapa lavatorio, desarme el conjunto, y ponga la rejilla (18) arriba sobre el agujero de desagüe del lavatorio. Luego coloque el O'ring (19) abajo entre el lavatorio y el cuello de la sopapa (20), y ajuste el conjunto con el tornillo (17).

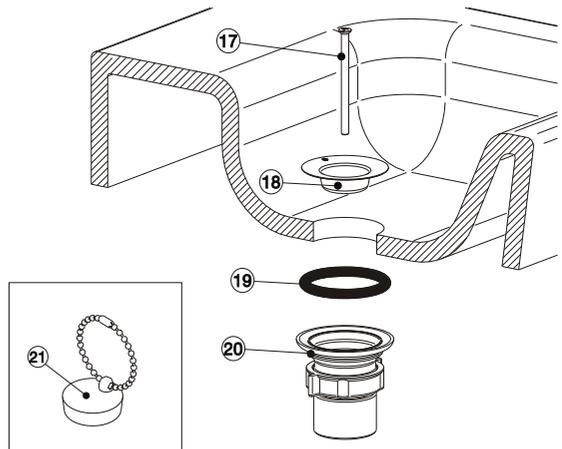

Línea FV C3 Triades.


0295/C3

Juego para bidé, desagüe con tapita.

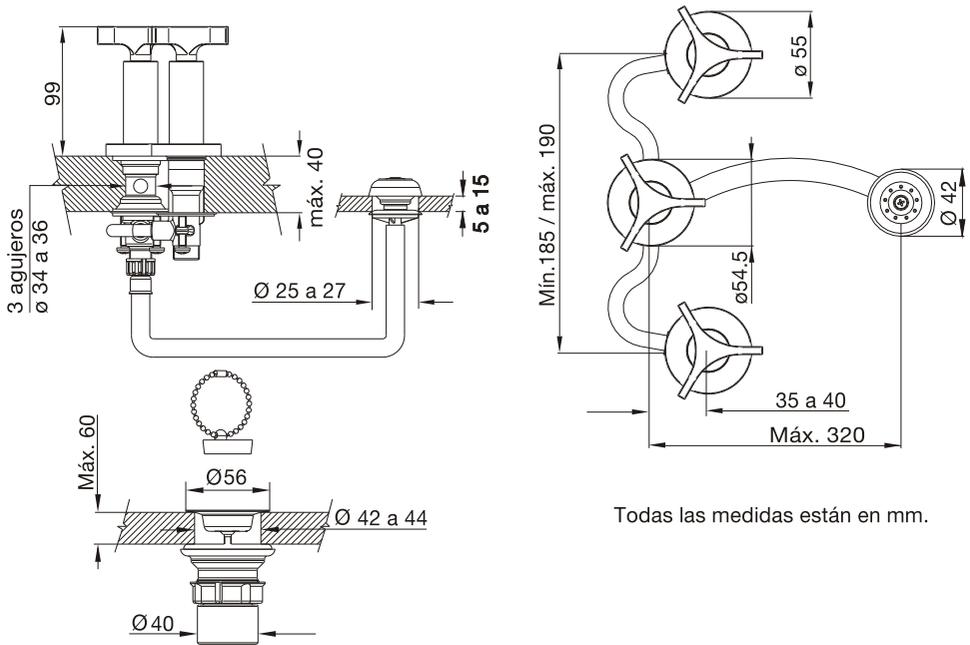

Todas las medidas están en mm.

Instalación

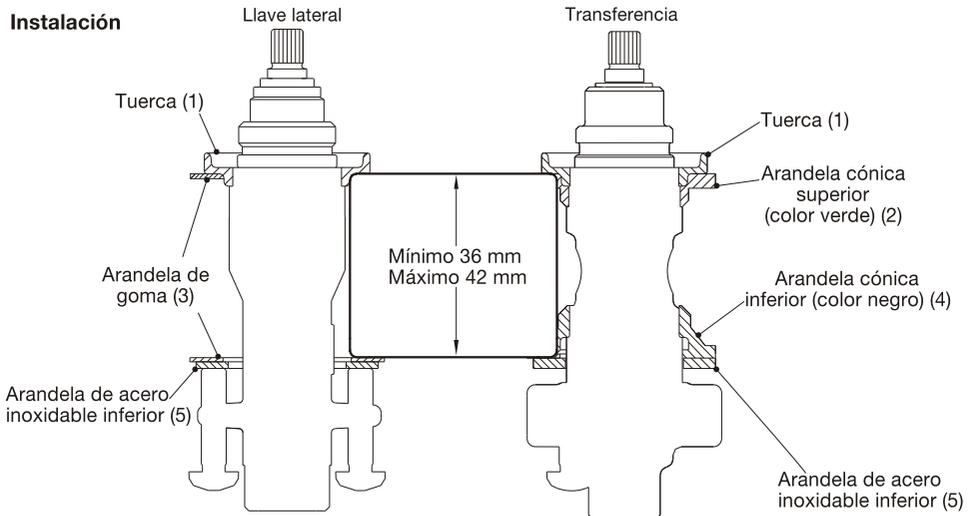

Línea FV C3 Triades.

0295/C3


Juego para bidé, desagüe con tapita.

1_ Inserte en las llaves laterales la arandela de acero (5) y la arandela de goma (3).

En la llave transferencia colocar la arandela de acero (7) y la arandela cónica negra (4).

Colocar desde abajo el conjunto de llaves y ajustar colocando desde arriba la arandela de goma (3) y la tuerca (1) en el caso de las llaves laterales, y en la llave transferencia colocar la arandela cónica verde (2) y la tuerca (1).


Por último, ajustar definitivamente ajustando los tornillos (6)

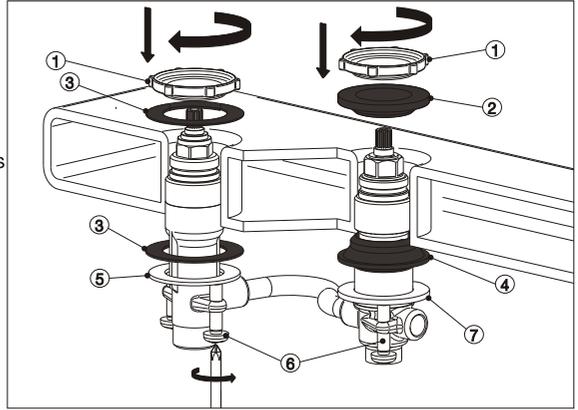

2_ Para el armado de la sopapa lavatorio, desarme el conjunto y coloque la rejilla (B) en la parte de arriba sobre el agujero de desagüe del lavatorio, mientras que el O'ring (C) ira colocado debajo entre el lavatorio y el cuerpo de la sopapa (D).

Finalmente ajuste el conjunto con el tornillo (A). Luego desarme la lluvia bidé y ubique la arandela sopapa de goma (G) arriba junto con la rejilla (F), y por debajo inserte la manguera con pico (H) al conjunto de arriba y ajústelo con el tornillo (E).


Finalmente enrosque la manguera a la salida de agua de la llave transferencia mediante el conector (I).

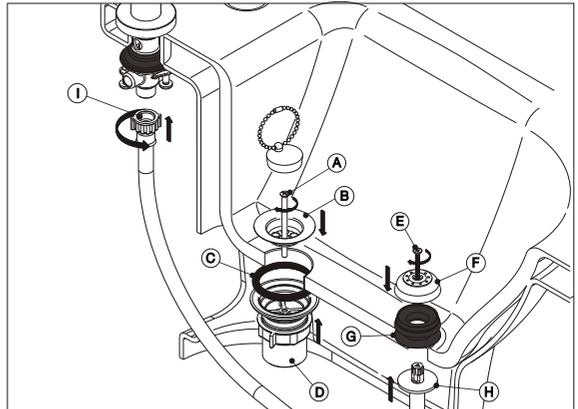

3_ Coloque la roseta (10) deslizando por el volante (9), inserte el mismo en el esqueleto verificando que el volante (8) quede en la posición deseada.


Gire la parte inferior del volante (9) en sentido horario para roscarla al esqueleto hasta ajustar.

Por último, deslizar la roseta (10) hasta hacer contacto contra la pared.

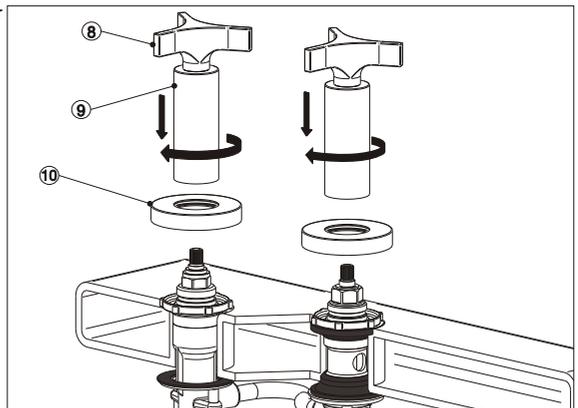


Línea FV C3 Triades.

Limpeza de boquilla

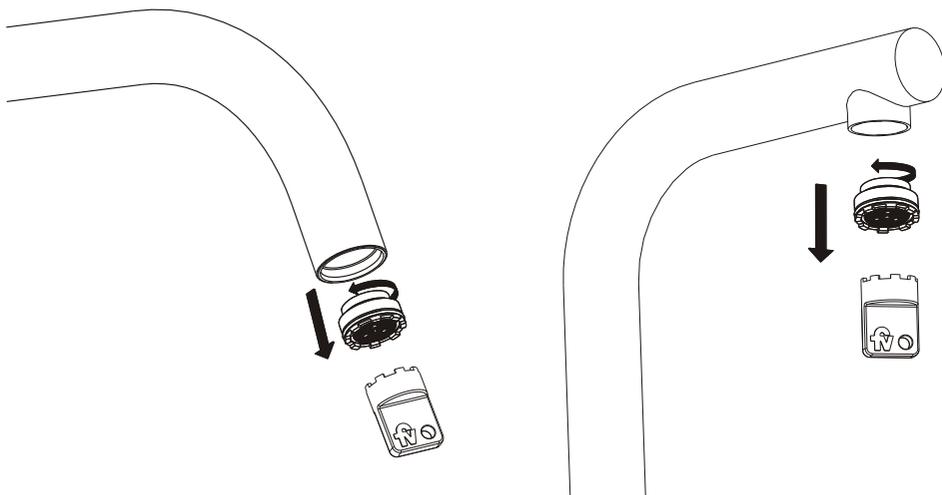

Si se trata simplemente de restos sueltos: lávelo bajo un chorro de agua fuerte.

Si se tapa con sedimentos sólidos calcáreos (sarro): colóquelo en un vaso con vinagre de alcohol durante toda la noche.

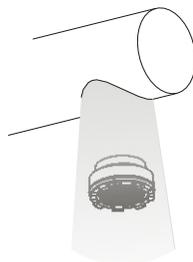

En caso de querer limpiar la boquilla antivandálica, utilice la llave especial provista en el juego para retirarla.



*Nota: **NO** intente destaparlo utilizando agujas o alambres que puedan dañarlo.*

Línea FV C3 Triades.

Repuestos

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. **NUNCA** use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgs./cm² en l/min (*)

Juegos	103/C3	109/C3	207/C3	295/C3	203/C3
Pico	8	—	4,5	—	4,5
Ducha	7,5	7,5	—	—	—
Lluvia bidé	—	—	—	4,5	—

*Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.

Línea FV C3 Triades.

FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca

Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba

Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza

Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario

Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán

Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0361) 424-2274