


accesorios vermont


Instalación




Accesorios Línea Vermont




Toallero
barral, recto.




Percha.

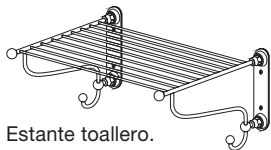


Estante toallero.

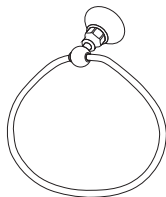

Toallero de aro.



Portarrollo.

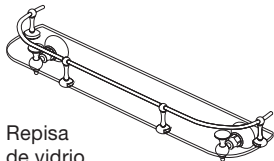

Repisa
de vidrio.




Portacepillos.




Jabonera
para aplicar.


Instrucciones de instalación

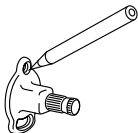


1_ Use un soporte (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.

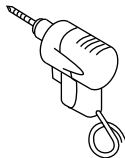

2_ Realice el agujero con una mecha diámetro 6 mm y coloque el tarugo plástico.

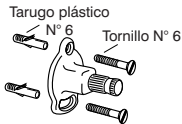

3_ Fije el soporte a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Repita el procedimiento (pasos 1 y 2) para completar la fijación del mismo.

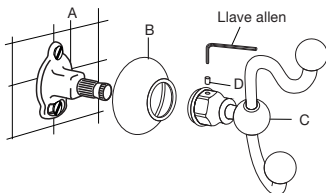

4_ Ubique la roseta (B) y el cuerpo central (C) a través del soporte (A), mantenga presionado todo el conjunto contra la pared. Ajuste el prisionero (D) con la llave allen.

Accesorios con 2 soportes

Montaje

En los siguientes accesorios:
repisa y toallero barral recto, cuide los siguientes detalles:



a_Arme el conjunto, sin rosetas (*).
Ubíquelo en la posición final y marque el lugar donde realizará el primer agujero, en la posición que indica la figura.

b_Siga las instrucciones de instalación (1, 2 y 3) para el primer soporte.

c_Arme nuevamente el conjunto y marque el primer agujero del segundo soporte, verificando la horizontalidad del conjunto.

d_Siga las instrucciones de instalación para el segundo soporte.

e_Finalmente arme todo el accesorio con las rosetas.

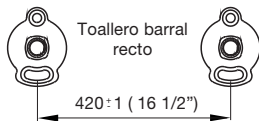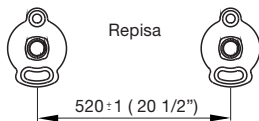

Instalación del estante toallero

Montaje




FIG. 1

a_Despliegue las ménsulas, rotándolas hacia afuera (FIG. 1) hasta que queden perpendiculares a la rejilla (FIG. 2).

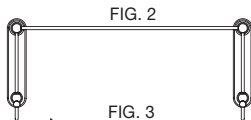


FIG. 2

b_Fije las ménsulas en esta posición ajustando los prisioneros de los dos soportes superiores con la llave allen provista con el accesorio (FIG. 3).

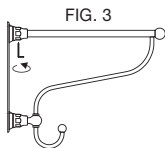


FIG. 3

c_Use la primer ménsula para marcar el lugar donde realizará el primer agujero para la fijación del accesorio. Realice el agujero con una mecha diámetro 6 mm y coloque el tarugo plástico (FIG. 4).

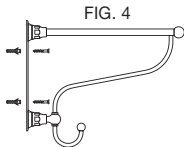


FIG. 4

d_Verifique la horizontalidad del accesorio y realice el primer agujero de la segunda ménsula, coloque el tarugo plástico y fije el estante toallero.

e_Repita el procedimiento de instalación para los tornillos y tarugos restantes.

Centro de Atención al Usuario **"FV responde"** Tel.: (011) 4761-1418/1517

FV S.A. Se reserva el derecho de modificar, cambiar y/o eliminar sus productos sin previo aviso
FOLL.ACCES.83/ Edición N° 2 _ Mayo _ 2005