


# accesorios melody

---


*Instalación*




## Accesorios Línea Melody

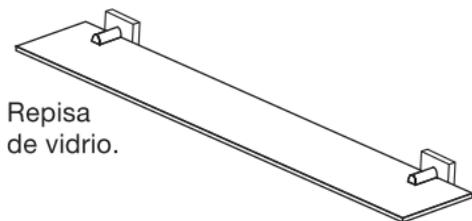


Repisa  
de vidrio.




Percha.

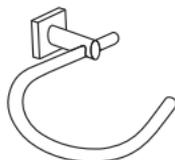


Toallero de aro.

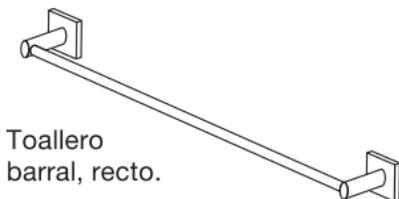


Toallero  
barral, recto.

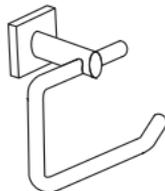


Portarrollo.

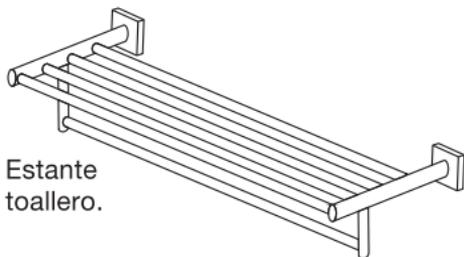


Estante  
toallero.

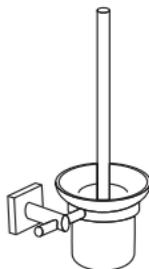

Porta  
escobilla  
de pared.

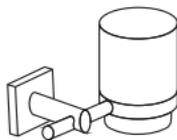


Portacepillos.




Jabonera  
para aplicar.

## Instrucciones de instalación


---

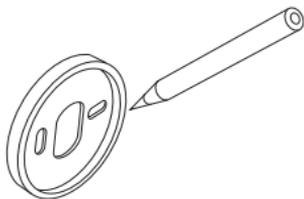


1\_ Use un soporte (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.

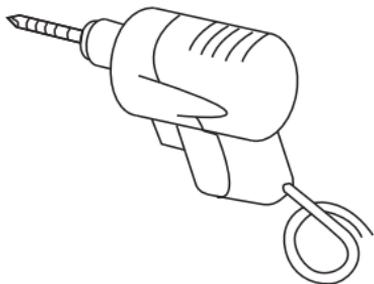

2\_ Realice el agujero con una mecha diámetro 8 mm y coloque el tarugo plástico.

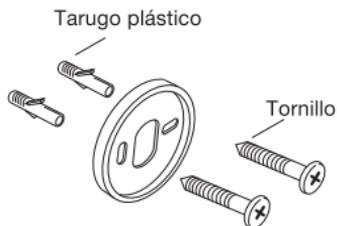

3\_Fije el soporte a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Repita el procedimiento (pasos 1 y 2) para completar la fijación del mismo.

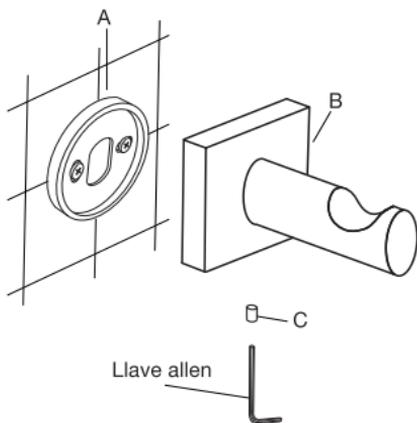


4\_Ubique el accesorio (B) sobre el soporte (A), manteniendo presionado todo el conjunto contra la pared. Ajuste el prisionero (C) con la llave allen.

# Instalación del toallero barral recto

## Montaje




a\_Marque los cuatro lugares donde perforará.

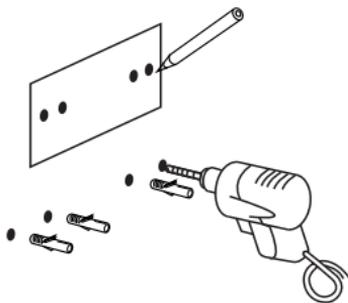

b\_Realice los cuatro agujeros con una mecha diámetro 8 mm.


c\_Fije los soportes a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Verifique la horizontalidad del conjunto.

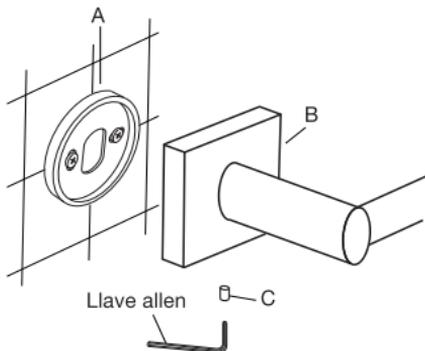

d\_Ubique el accesorio sobre ambos soportes "A", manteniendo presionado todo el conjunto sobre la pared. Ajuste el prisionero "C" de cada roseta "B" a cada soporte "A" con la llave Allen provista con el juego.

# Instalación de la repisa de vidrio


## Montaje

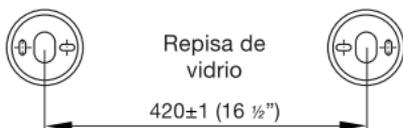

a\_Marque los cuatro lugares donde perforará.

b\_Realice los cuatro agujeros con una mecha diámetro 8 mm.


c\_Fije los soportes a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Verifique la horizontalidad del conjunto.

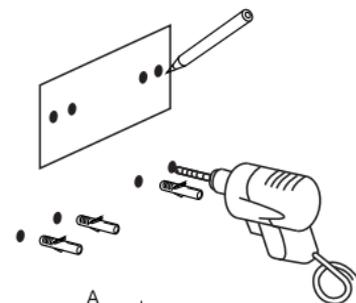

d\_Ubique el accesorio sobre ambos soportes "A", manteniendo presionado todo el conjunto sobre la pared.


Ajuste el prisionero "C" de cada roseta "B" a cada soporte "A" con la llave Allen provista con el juego.

De la misma forma, ajuste el prisionero "D" de cada roseta "B" al vidrio "E" de la repisa para fijar la misma al resto del accesorio.

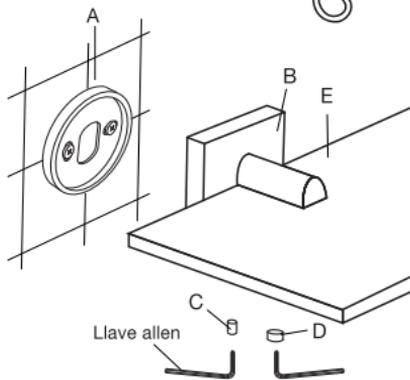

# Instalación del estante toallero

## Montaje

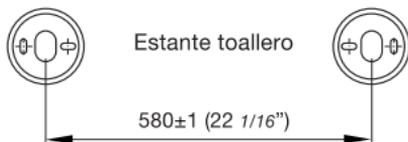


a\_ Marque los cuatro lugares donde perforará.

b\_ Realice los cuatro agujeros con una mecha diámetro 8 mm.

c\_ Fije los soportes a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Verifique la horizontalidad del conjunto.

d\_ Ubique el accesorio sobre ambos soportes "A", manteniendo presionado todo el conjunto sobre la pared. Ajuste el prisionero "C" de cada roseta "B" a cada soporte "A" con la llave Allen provista con el juego.

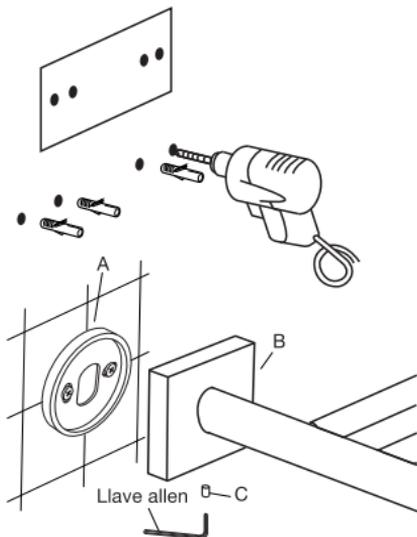

Centro de Atención al Usuario **"FV responde"** Tel.: 0810-555-5300

FOLL.S.A. Se reserva el derecho de modificar, cambiar y/o eliminar sus productos sin previo aviso  
FOLL.ACCES.28/ Edición N° 2 \_ April \_ 2010