


# Accesorios triades

*Instalación*

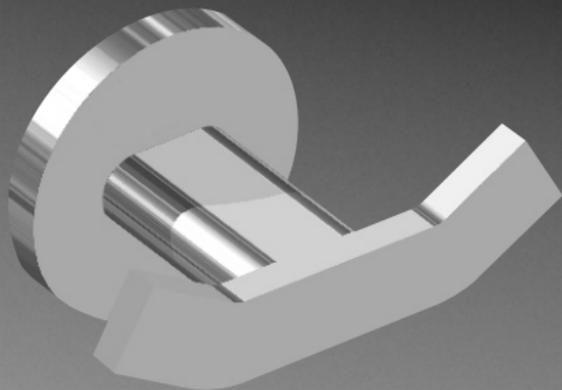


# Instrucciones de instalación



1\_ **Marque** la posición de los agujeros usando el soporte.



2\_ **Perfore** con una mecha  $\varnothing$  6 mm.

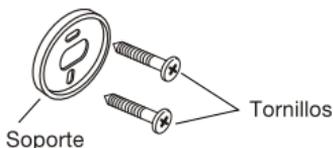


3\_ **Fije** el soporte con un destornillador.




4\_ **Ajuste** el accesorio sobre el soporte, como muestra el dibujo.

# Instalación del toallero barral

## Montaje



1\_ **Marque** la distancia entre ambos soportes verificando su horizontalidad

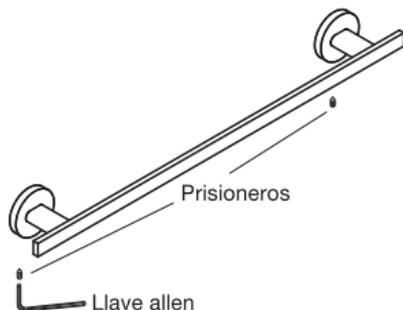

2\_ **Repita** los pasos descritos en la hoja anterior.

Centro de Atención al Usuario **“FV responde”** Tel.: **0810-555-5300**

FV S.A. Se reserva el derecho de modificar, cambiar y/o eliminar sus productos sin previo aviso  
FV SA reserves the right make revisions without notice in the designs of faucets and bathrooms accessories or in packaging.