


Urbano

Línea H3

Instalación y mantenimiento

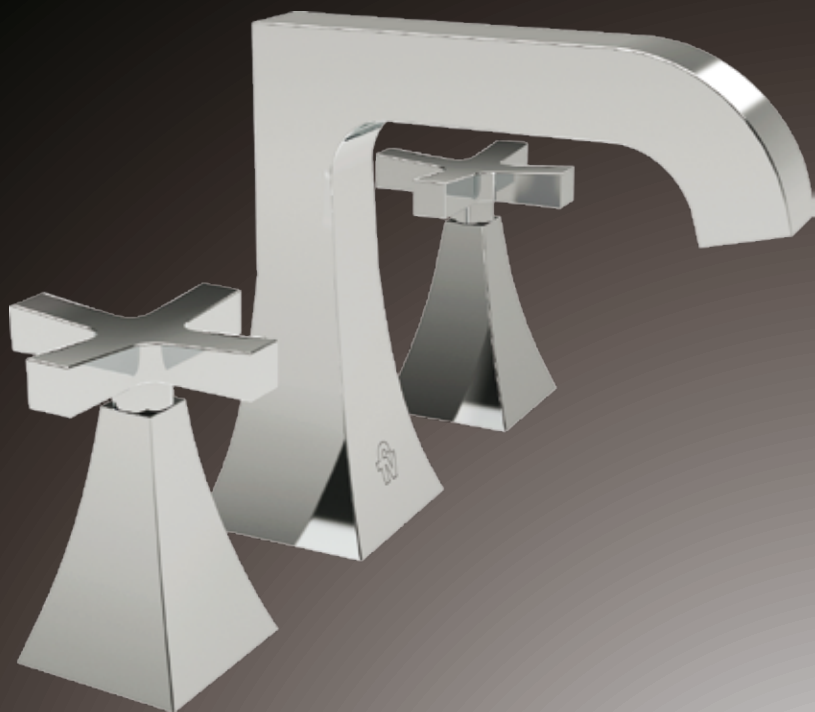

Línea FV H3 Urbano.


FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años. Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.


Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas

Juegos para ducha y bañera


0103/H3

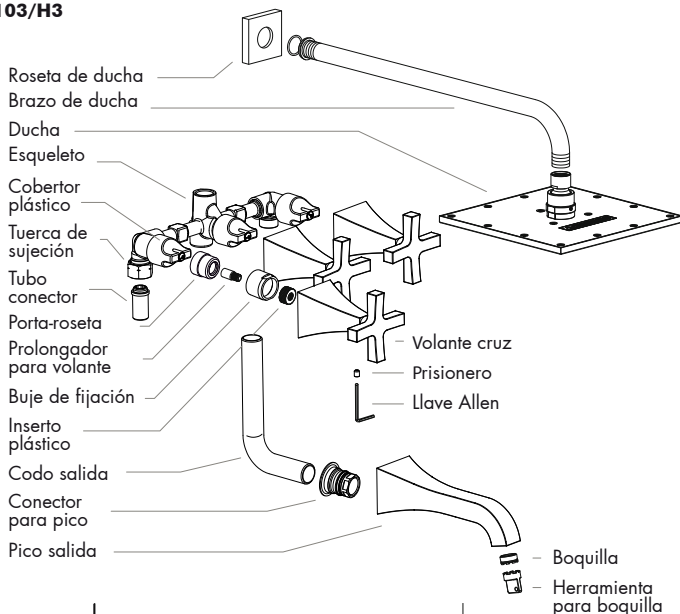



0103/H3L

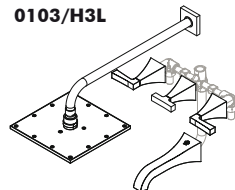


0109/H3

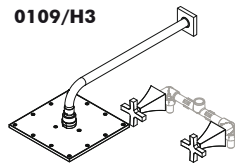


0109/H3L

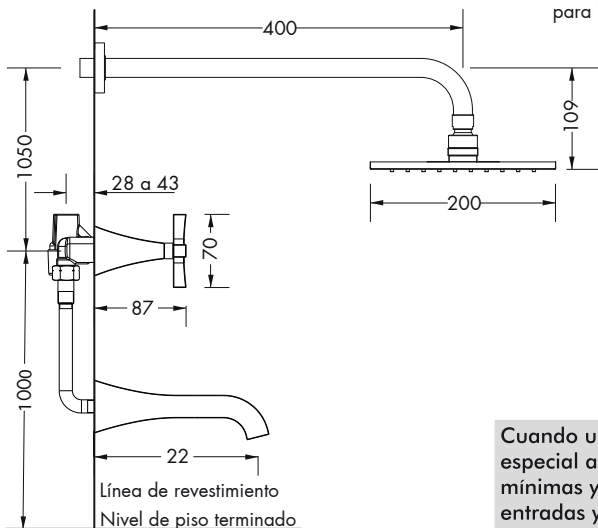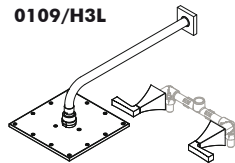

Esqueleto Juegos 0103

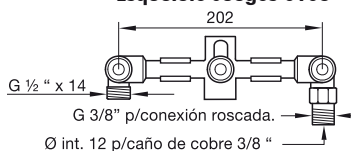

Esqueleto Juegos 0109

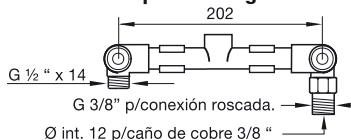

Cuando ubique la grifería en la pared preste especial atención a las medidas máximas y mínimas y a la medida de conexión de entradas y salidas.


Línea FV H3 Urbano.

0103/H3 y H3L

Juego para bañera y ducha,
de dos llaves y transferencia,
con volantes cruz y lever

1. Deslice la roseta sobre el brazo de la ducha. Luego enrosque el brazo a la salida de agua.

A continuación, enrosque la ducha en el brazo de ducha previamente instalado.


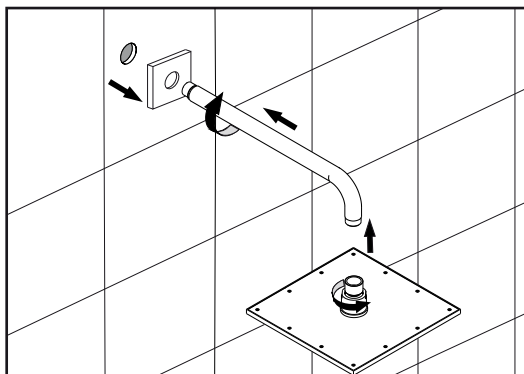


2. Enrosque el porta-roseta del volante en el esqueleto, luego coloque el inserto de raya en la parte estriada del mismo.

Una vez colocado los insertos en las tres cabezas, ubique los volantes en la posición correcta y fíjelos con la ayuda del prisionero.


Piezas opcionales para ajustar
el nivel de instalación

Porta roseta
Prolongador para volante

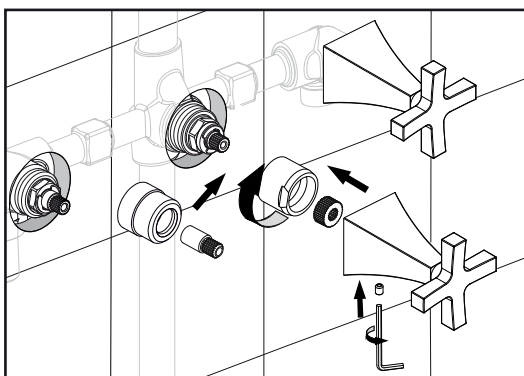

3. Enrosque el conector a tope de pared.



Luego coloque el pico y asegúrelo con el prisionero.

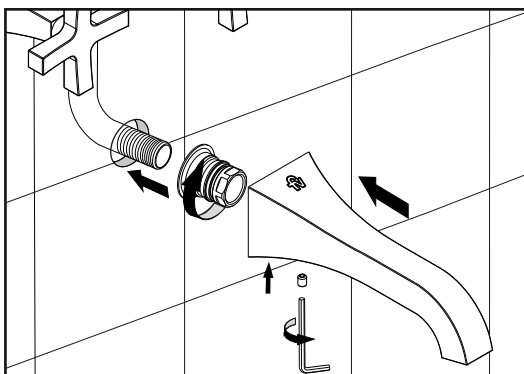

Línea FV H3 Urbano.

0203/H3 y 0203/H3L


Juego para lavatorio,
desagüe con tapita.

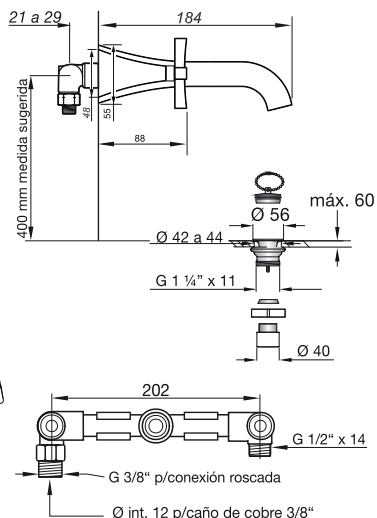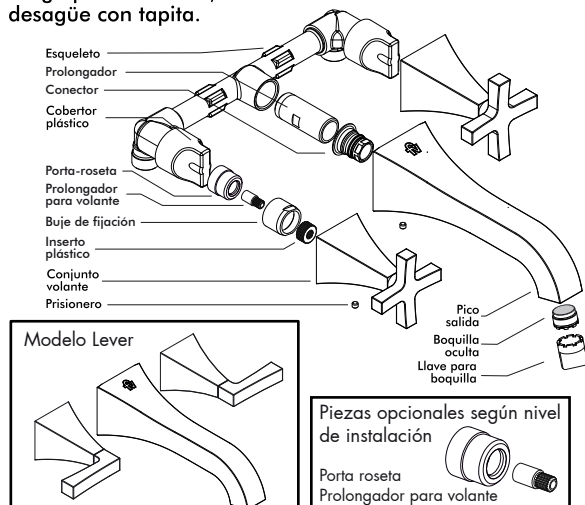


Todas las medidas están en mm.

1. Enrosque el porta roseta en el esqueleto, luego coloque el inserto de raya en la parte estriada del mismo.

Una vez colocado los insertos en las dos cabezas, ubique los volantes en la posición correcta y fíjelos con la ayuda del prisionero.

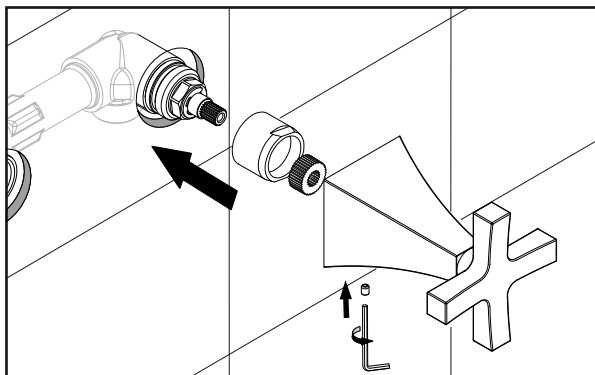


2. Enrosque el prolongador al esqueleto. Luego, enrosque el conector a tope de pared. Por último, coloque el pico y asegúrelo con el prisionero.

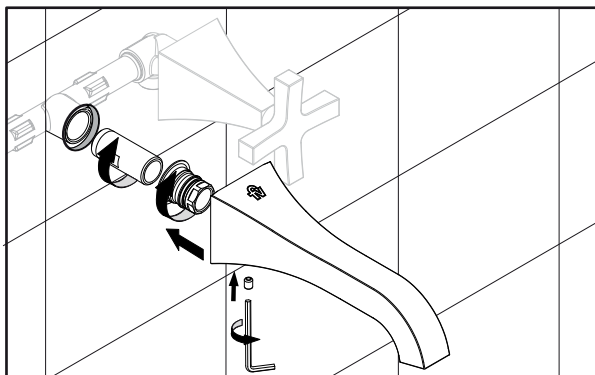


Línea FV H3 Urbano.

0207/H3 y 0207/H3L

Juego para lavatorio,
desagüe con tapita.

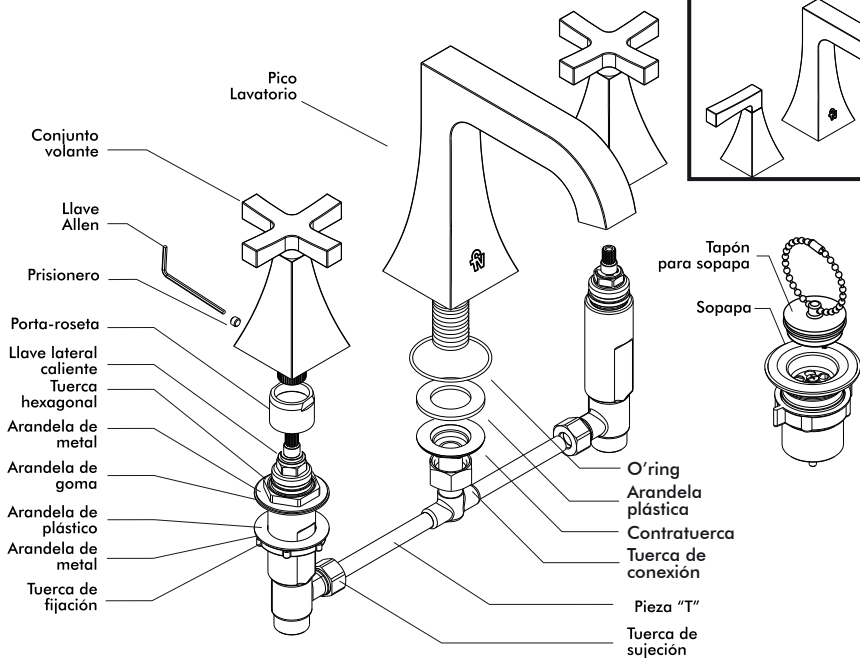

Medidas

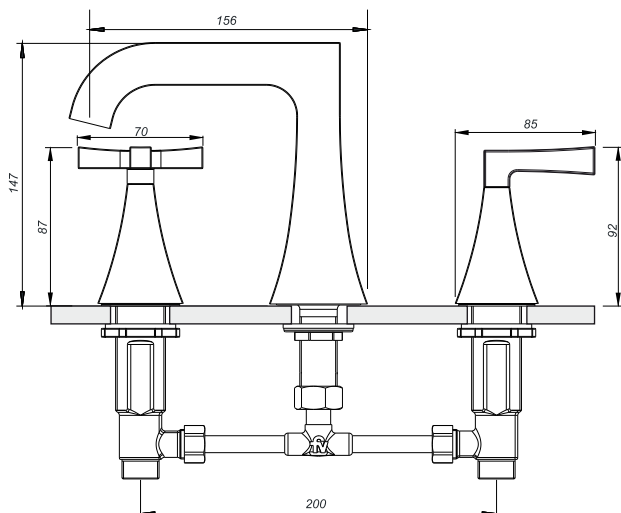

Todas las medidas están en mm.

Línea FV H3 Urbano.


0207/H3 y 0207/H3L

Juego para lavatorio,
desagüe con tapita.

1. Antes de colocar las llaves laterales,
debe armarlas junto con la pieza "T".

Coloque el conjunto de sujeción inferior,
respetando el siguiente orden;
contratuercas, arandela de metal y la
arandela de goma.

Enrosque el porta roseta metálico en la
parte superior de la llave. Luego coloque
el inserto rayado en la estría de la llave.

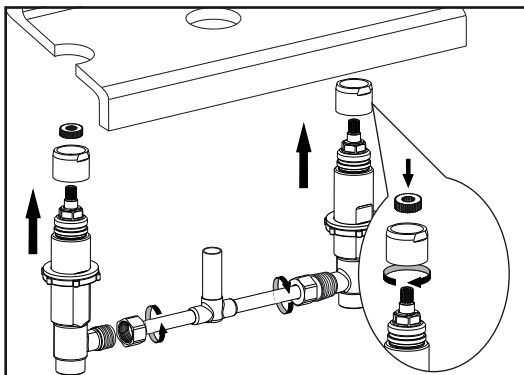


2. Fije las llaves desde la parte superior,
colocando primero la arandela de
goma, luego la arandela de metal y por
último la contratuercas.


Coloque el pico sobre el lavatorio. El
mismo cuenta con un o'ring en la parte
inferior.

Conecte la pieza T con el pico,
mediante la tuerca de conexión.

Por último, fije el pico desde la parte
inferior de la bacha con la ayuda de la
arandela plástica y la contratuercas.

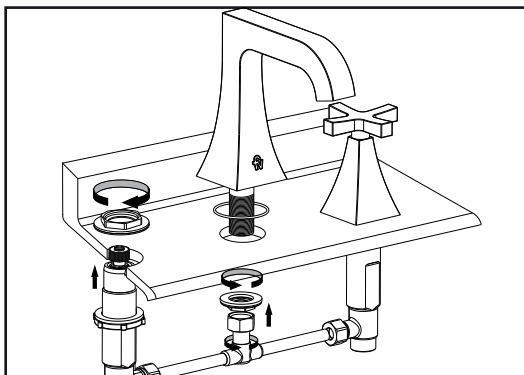


3. Para finalizar, coloque el conjunto
del volante y ajústelo con la ayuda del
prisionero.

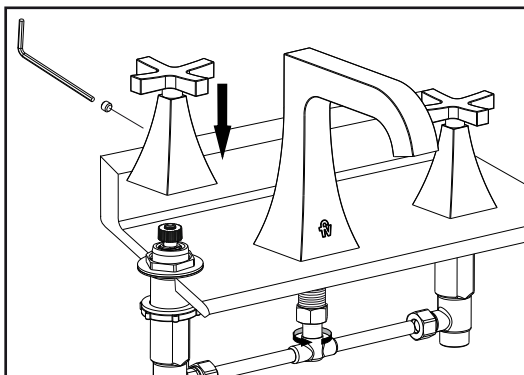


Línea FV H3 Urbano.

0295/H3 y 0295/H3L

Juegos para bidé, desagüe con tapita.

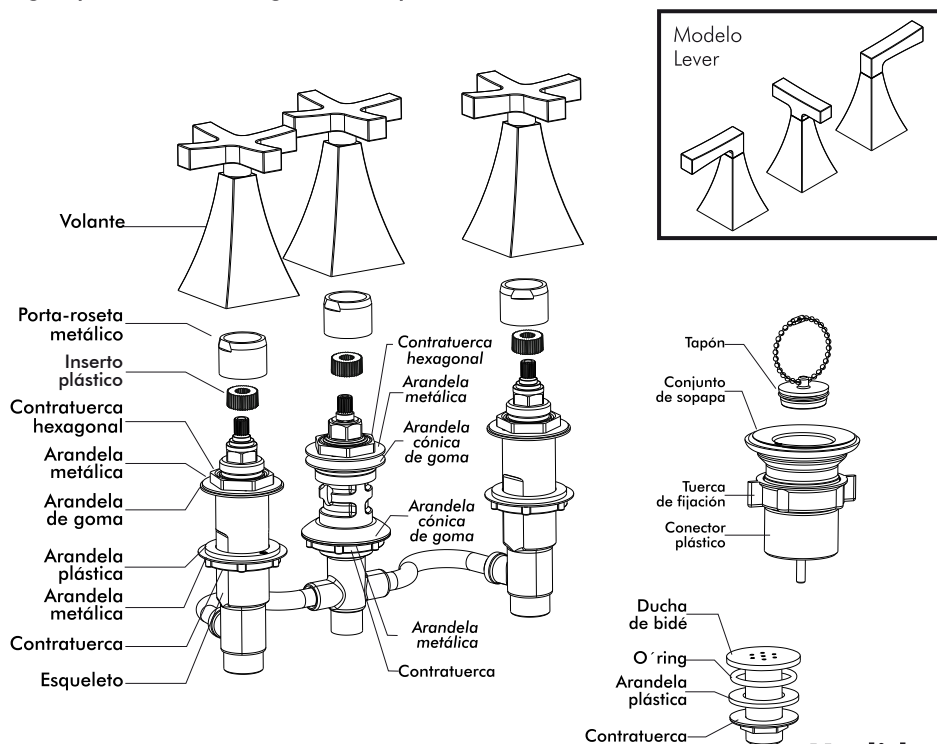

Medidas

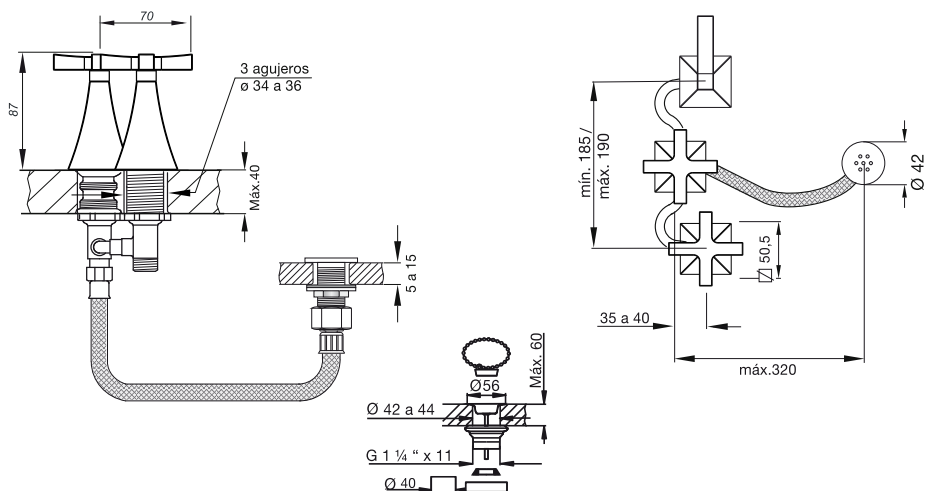

(*) es importante la colocación de estas arandelas para un mejor ajuste de los volantes.

Línea FV H3 Urbano.


0295/H3 y 0295/H3L

Juegos para bidé, desagüe con tapita.

1. Para la instalación del bidé, tenga en cuenta el orden del conjunto de sujeción.

Comenzando desde la parte inferior de éste, en las llaves laterales irá, primero las contratuercas, luego las arandelas metálicas y por ultimo las arandelas plásticas.


En el caso de la transferencia irá, primero la contratuerca, luego la arandela de metal, y por ultimo la arandela cónica de goma.

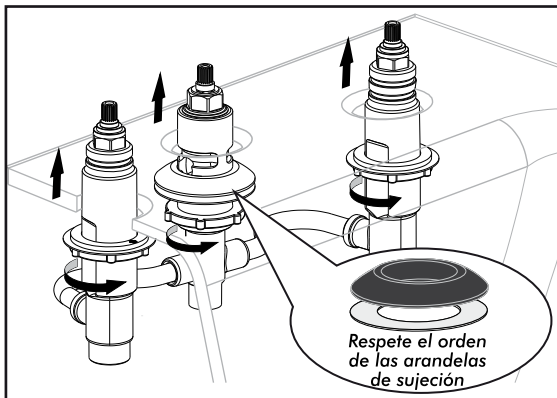

2. Fije el esqueleto desde la parte superior del bidé. Como en el paso anterior, mantenga el orden del conjunto de sujeción.


En las llaves laterales irá, primero las arandelas de goma, luego las arandelas de metal y por ultimo las contratuercas hexagonales.

En el caso de la transferencia irá, la arandela cónica de goma mirando hacia arriba, luego la arandela metálica y por ultimo la contratuerca hexagonal.

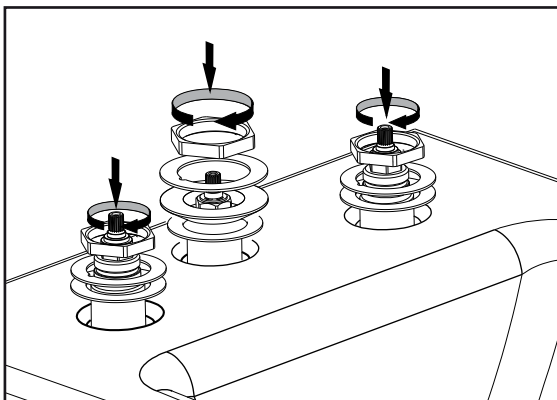


3. Enrosque los porta-roseta metálicos, luego coloque los insertos raya a presión sobre la estría de la cabeza.

Una vez colocados los insertos en las tres cabezas, ubique los volantes en la posición correcta y fíjelos con la ayuda del prisionero.

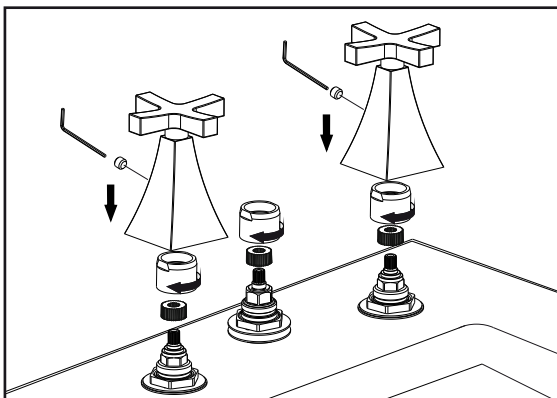


4. Para la instalación de la sopapa, primero, coloque el tornillo y la rejilla metálica en la parte superior del bidé. En la parte inferior, coloque el O´ring, para sellar el paso del agua. Luego coloque la parte inferior de la sopapa, donde enroscará el tornillo superior. Conecte el caño para la descarga del agua.

Fije la ducha del bidé, con la ayuda de la arandela de plástico y la contratuerca.

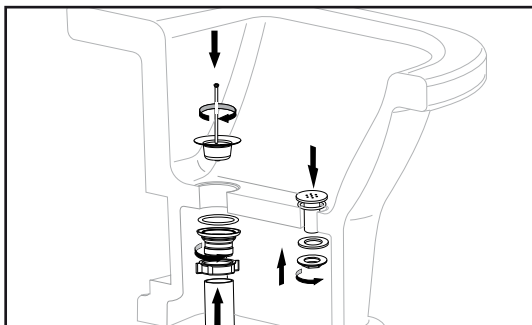

5. Para finalizar con la instalación, conecte la manguera plástica, en la ducha de bidé.

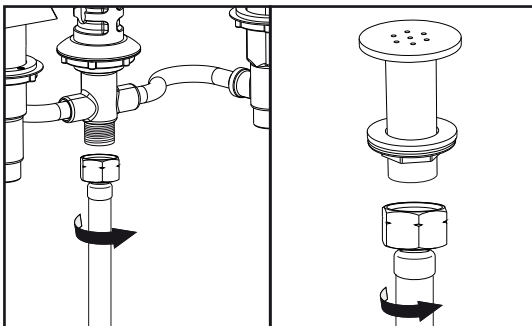

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez.

Sólo para juegos con cabezas con disco cerámico

Instalación

Este juego está fabricado con cabeza de disco cerámico que le brindará un perfecto funcionamiento de por vida. Para que estos discos funcionen de esa manera, siga los siguientes pasos:

1_ Antes de acoplar el juego, limpie el fondo del tanque y deje correr suficiente agua por la cañería.

2_ Verifique que la cañería de alimentación esté perfectamente libre de restos de revoques, cascotes, arena, etc.

Limpieza

Si el caudal de agua disminuye, revise el filtro que tiene incorporada la cabeza cerámica, de la siguiente manera:



1_ Retire la cabeza utilizando una llave de boca 16 mm y verifique si el filtro está tapado.



2_ Si el filtro se ve tapado retírelo a mano junto con la guarnición de goma, sin utilizar elementos cortantes o abrasivos.



3_ Lave el filtro bajo un chorro de agua fuerte.




4_ Vuelva a armar el conjunto tal como lo muestra el dibujo. Una vez armado, si está bien colocado el filtro, éste no debería caerse.



5_ **Importante:** Antes de colocar nuevamente las cabezas, deje correr suficiente agua a través del juego hasta asegurarse que no queden restos de impurezas.
6_ Arme nuevamente la cabeza, apretándola moderadamente.

Línea FV H3 Urbano.

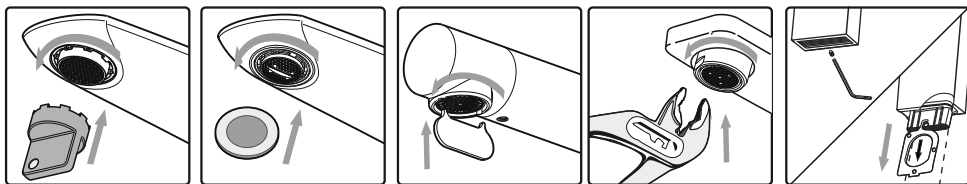

Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador que posea y lavelo bajo un chorro de agua. Si está tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a amarlo.



¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad,

que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario **FV Responde** para todo el País

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Síguenos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.
www.fvsa.com

FVSA se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

FOLLÍNEA.H3 / Edición N°4 / Julio 2018