




Libby

0411.04739E




Juego monocomando para mesada de cocina con accionamiento táctil

Instalación y mantenimiento

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

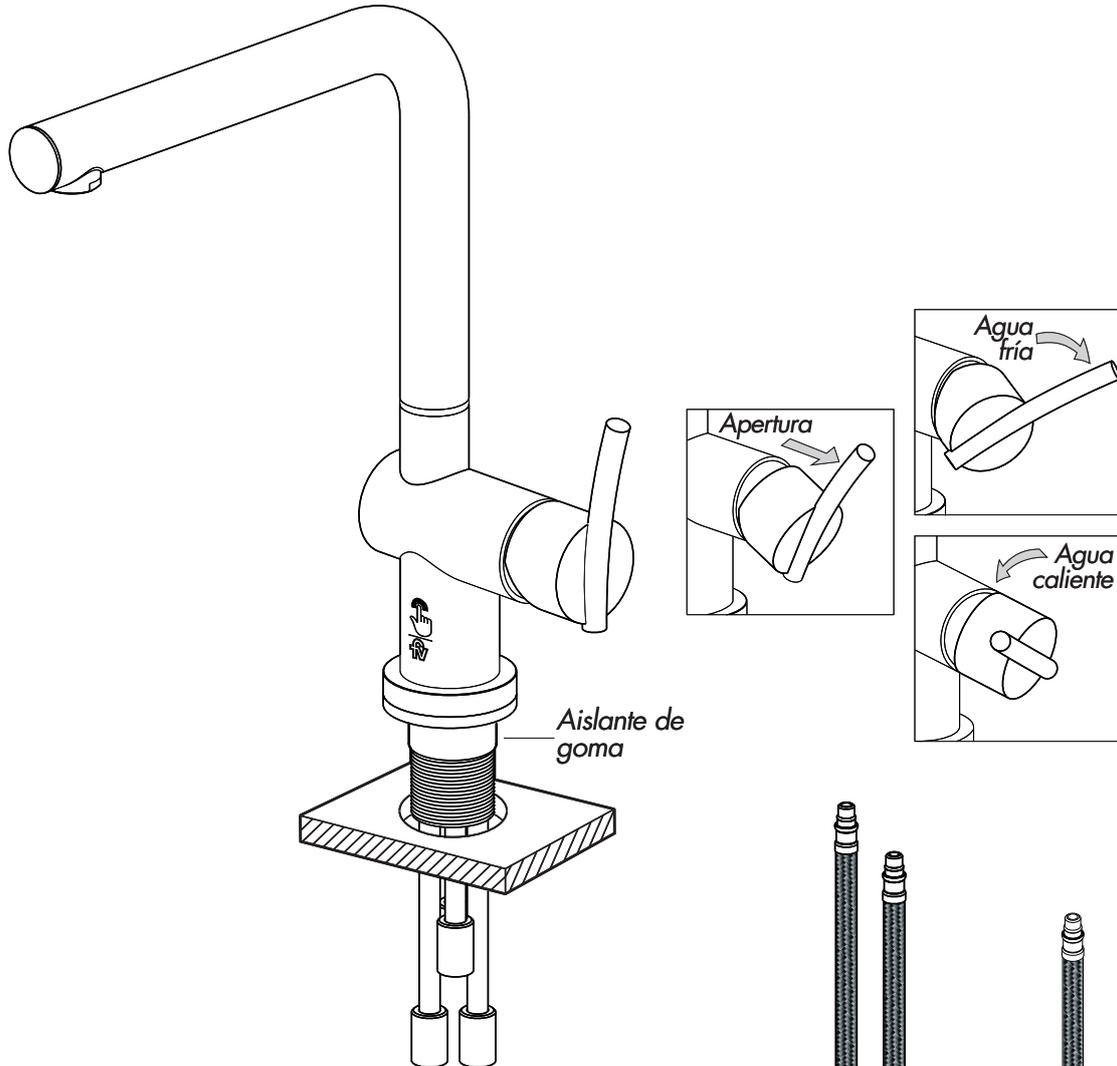

Caja FV-Tronic

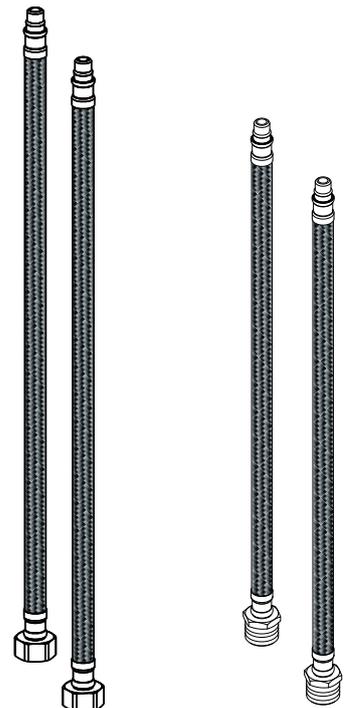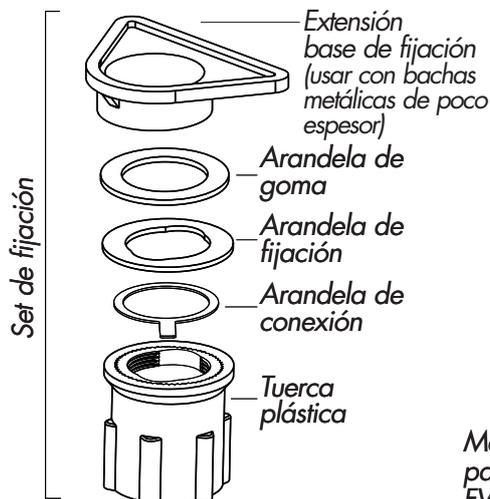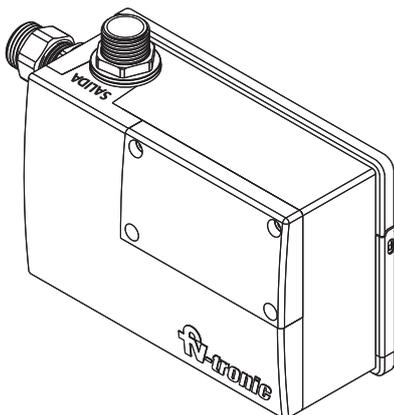


Mangueras flexibles para conexión caja FV-Tronic (M-H) 600mm

Mangueras flexibles para agua fría y agua caliente (M-M) 400mm

Libby 39

0411.04/39E Juego monocomando para mesada de cocina con accionamiento táctil

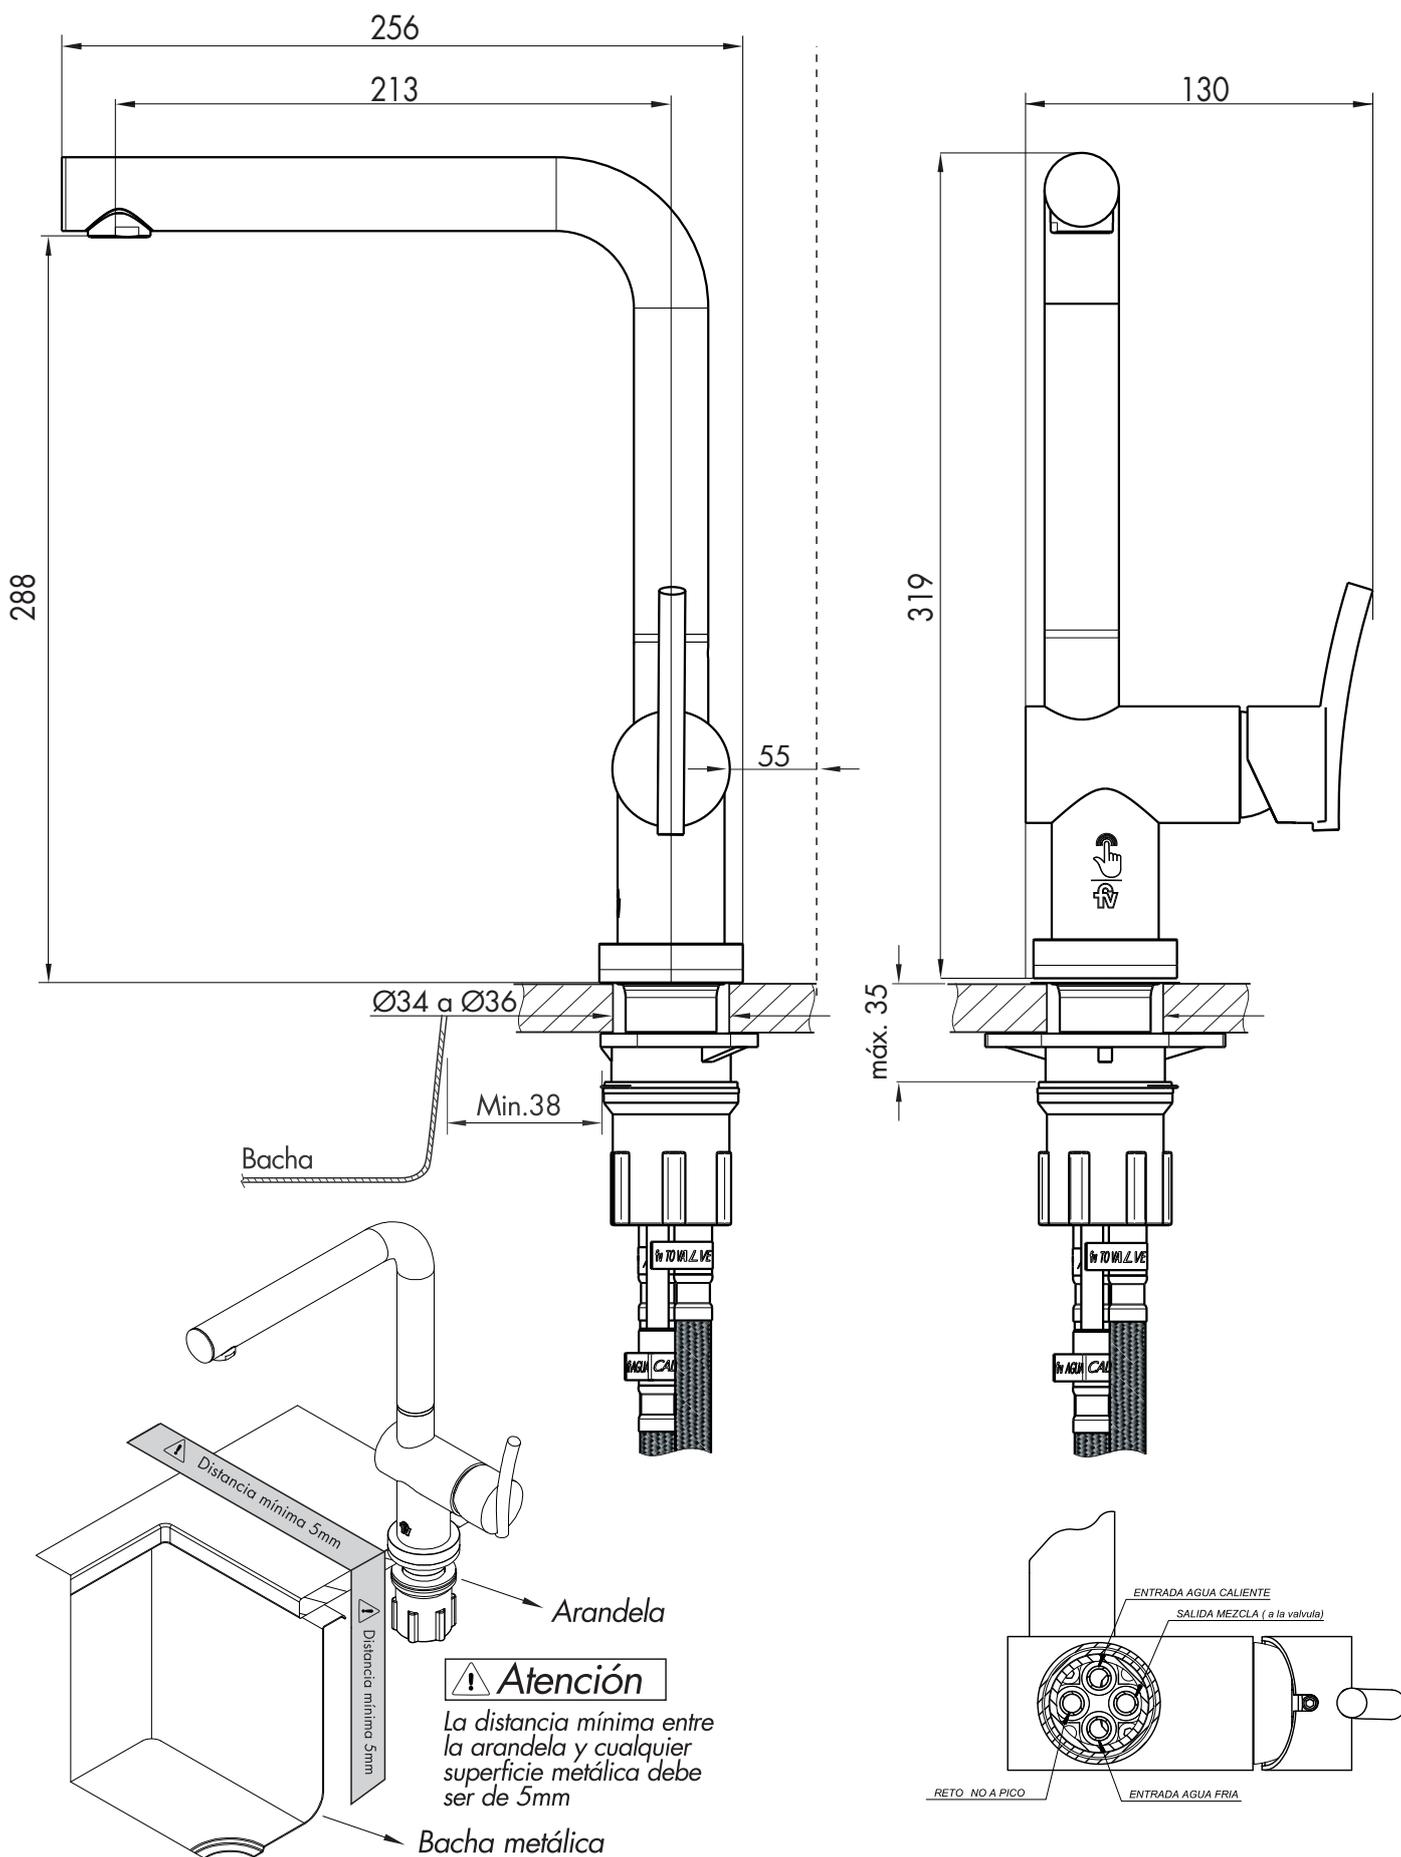

Todas las medidas están en milímetros.


Elementos necesarios (no provistos)




Agujereadora de mano



Gafas protectoras




Destornillador



Llave




Marcador/lápiz



Linterna




Cinta métrica




4 pilas AA Alcalinas




Para ver el video escaneá el código QR

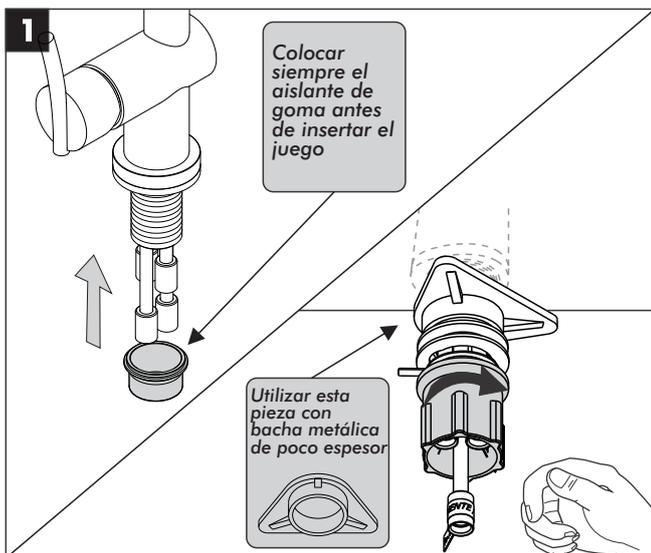


Colocar el aislante de goma antes de insertar el juego desde arriba de la bache y ajustar con la tuerca plástica.

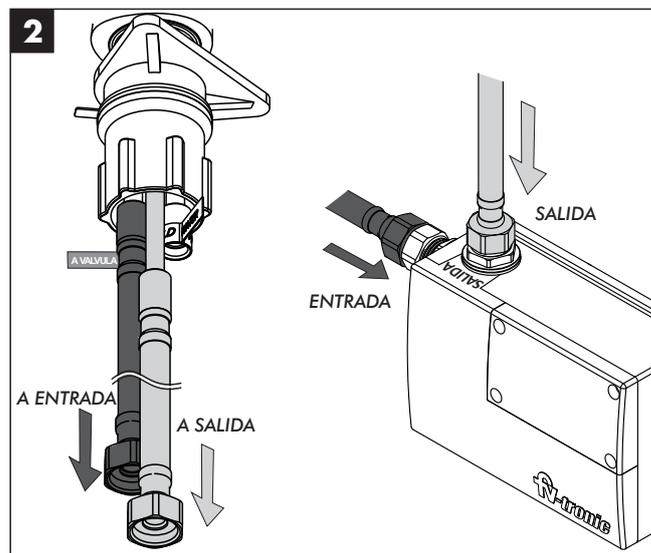

Conectar el flexible (600mm) al caño etiquetado (a válvula) y luego a la -ENTRADA- de la caja. Conectar el otro flexible (600mm) al caño no etiquetado con la -SALIDA- de la caja.

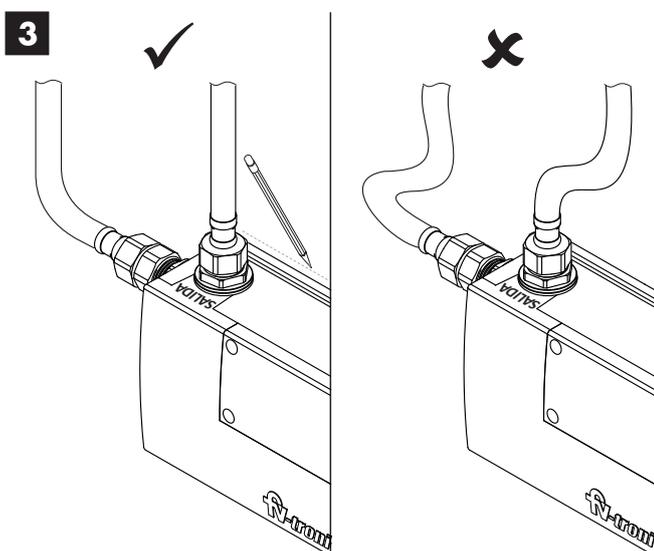


Presentar y marcar la posición de la caja de forma tal que los flexibles no sean estrangulados. Una vez marcada la posición quitar los flexibles.

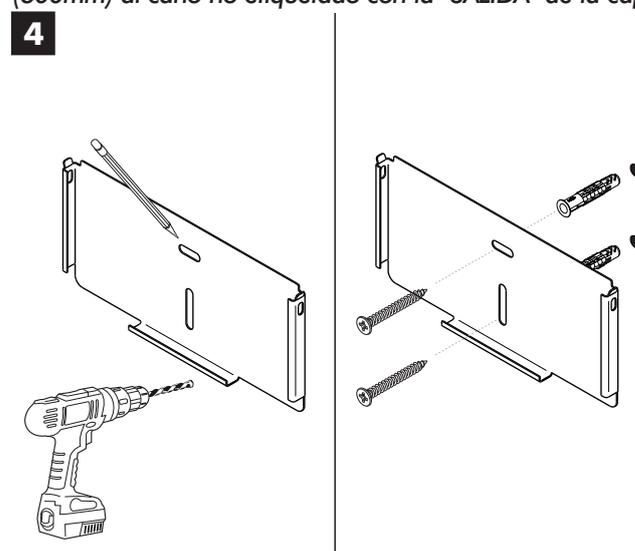


Marcar los orificios del soporte de la caja. Perforar para colocar tarugos y fijar con los tornillos provistos.


Instalación caja FV-Tronic

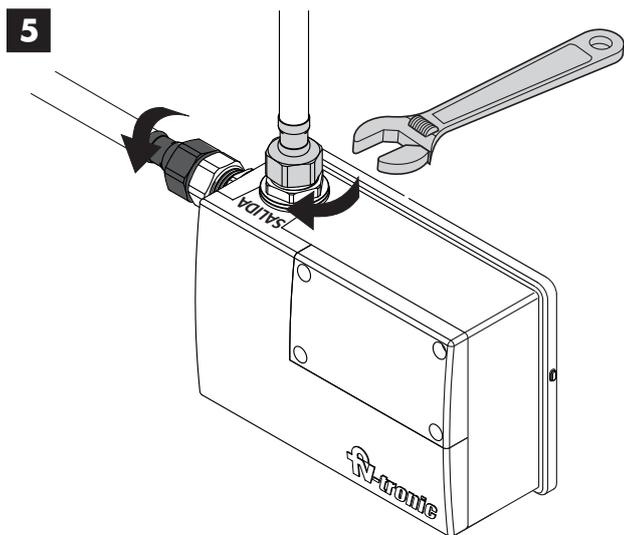


5 Volver a conectar los flexibles y ajustarlos con la llave.

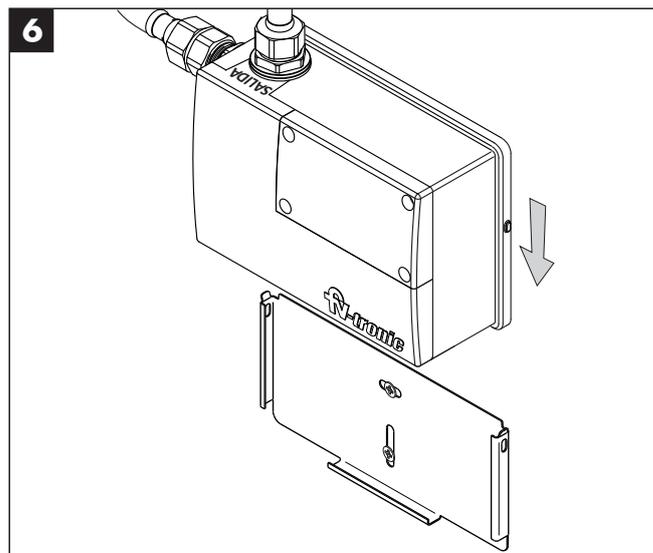


6 Deslizar la caja sobre las guías del soporte previamente instalado.

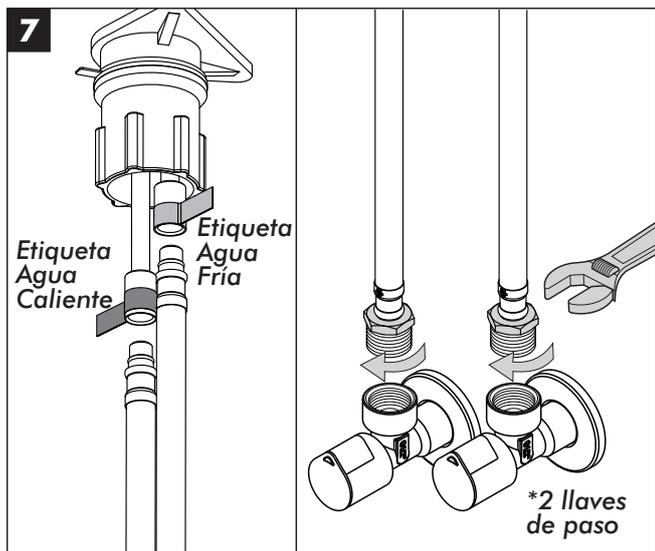


7 Colocar los flexibles (400mm M-M) a los caños de agua etiquetados (Agua fría-Agua Caliente) y a las llaves de paso (provistas) y ajustar.

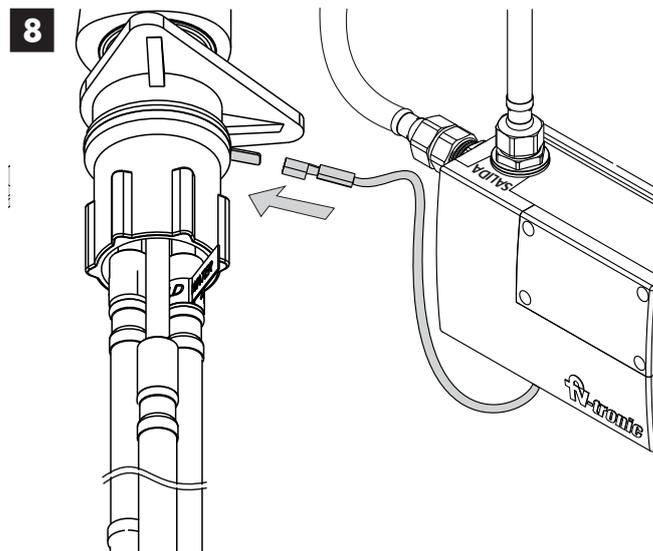

8 Conectar la ficha de la caja plástica a la arandela de conexión. Verificar que la ficha no quede en contacto con la bacha metálica

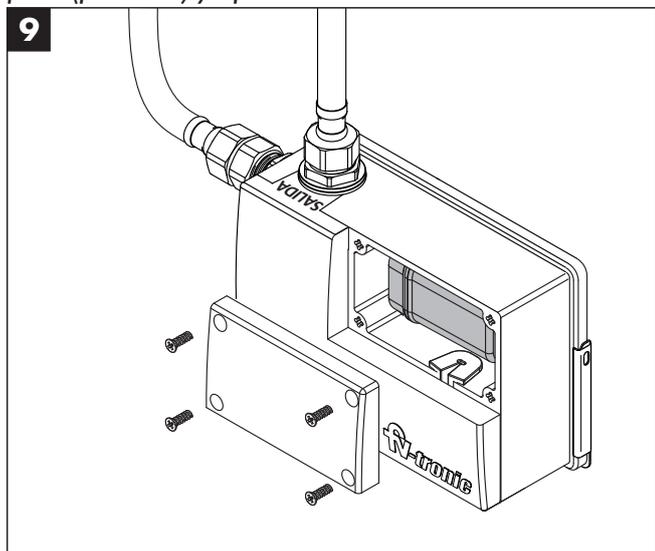


9 Retirar la tapa del portapilas quitando los tornillos y remover el portapilas.

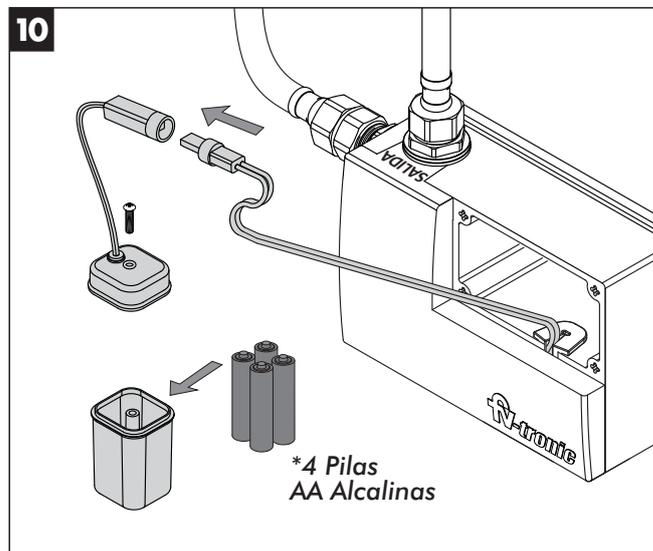


10 Colocar las 4 pilas AA alcalinas (*no provistas) en el portapilas y conectar los cables y reubicar dentro de la caja.


Instalación caja FV-Tronic

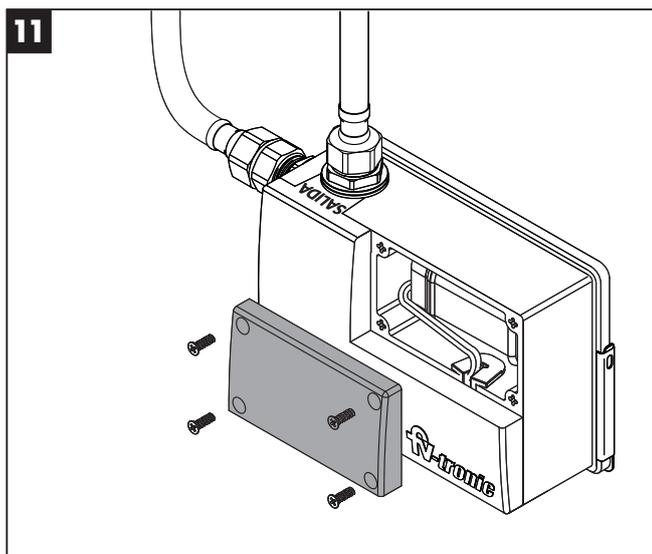


Colocar tapa y fijar con los tornillos

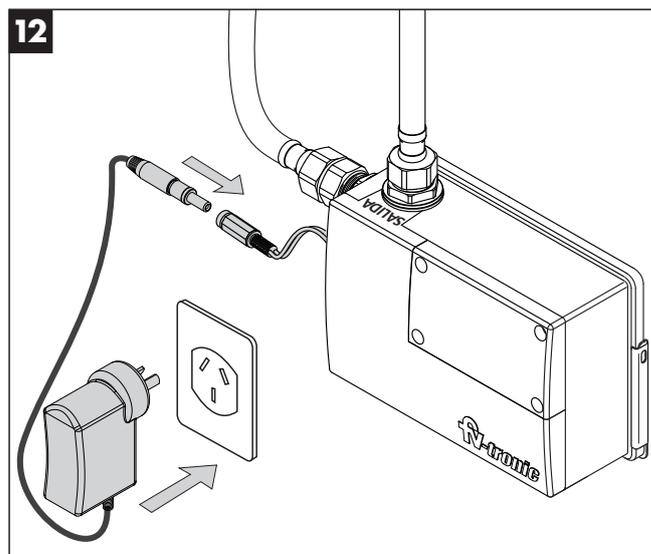

Conectar el plug del transformador al correspondiente en la caja plástica y luego a la red electrica. (Recomendación: tener un toma de alimentación cerca de la bacha de cocina)

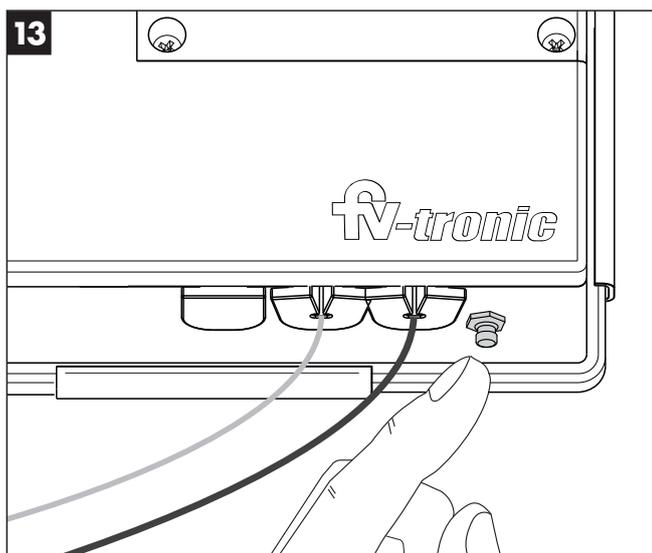

Resetear el juego presionado el boton en la caja plástica, y esperar 5 segundos aprox. hasta la primera expulsión de agua.

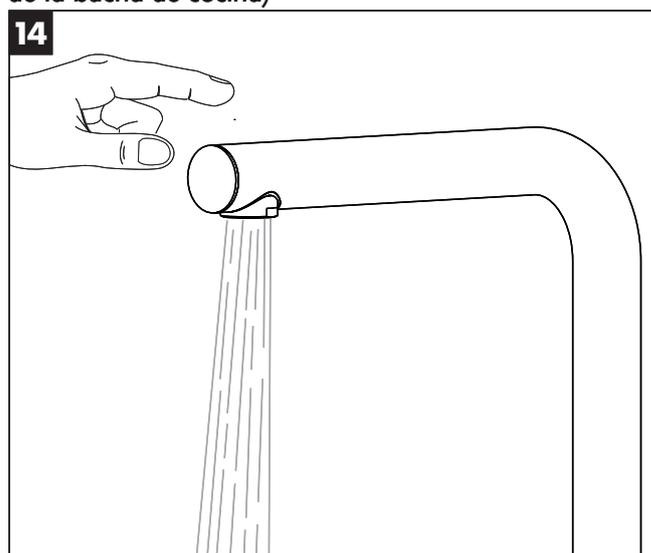

Calibrar el juego activando y desactivando el sistema con un suave toque de la mano.


Observaciones/Recomendaciones

⚠ Atención

Si la distancia de las entradas de agua es mayor a 40cm, los prolongadores a usar deben ser de material no conductor (Ej: caños plasticos). Bajo ningun concepto se pueden usar flexibles metalicos de conexion como prolongadores.

- Utilizar exclusivamente los flexibles proporcionados en el juego monocomando.
- El cable de conexión a la grifería no debe estar en contacto con la bacha metálica.
- No cortar, ni añadir cables a la instalación.
- No utilizar este juego monocomando en mesada de acero inoxidable.
- Utilizar solamente fuente de alimentación suministrada por FV.SA.

Limpeza del aireador / Aerator cleaning

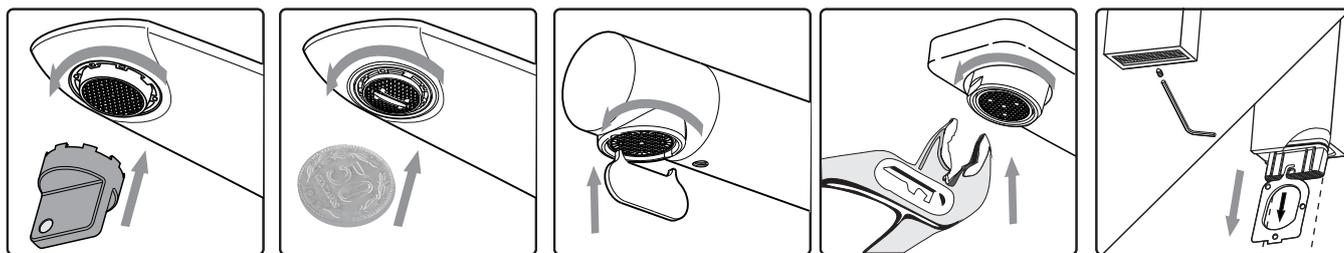

Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador y remuévalo del pico. Lávelo bajo un chorro de agua. Si está tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.
Place the corresponding tool according to the type of aerator you have and remove it. Wash it under a stream of water. If there is any sediment, place it in a glass of vinegar during the night. Put it back the next day.



¡Atención! NO intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo
Attention! Do Not use sharp objects to unblock the aerator

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpeza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado. En caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior - export@fvsa.com

Síguenos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre este producto.

www.fvsa.com