




# Ciprés

Accesorios/Accessories


Instalación y mantenimiento  
Installation & maintenance

---

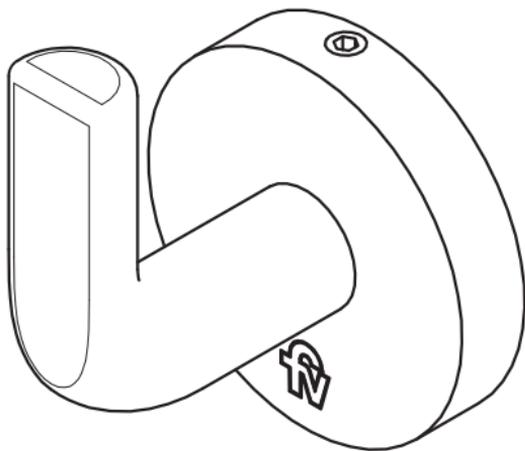

# Ciprés N2

## Instrucciones de instalación Installation instructions

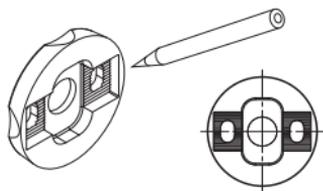


- 1 - Marque la posición de los agujeros usando el soporte, verificando su horizontalidad.

*Mark the position of the holes using the support. Make sure the holes are at the same height.*




- 2 - Perfore con una mecha  $\varnothing$  6 mm.

*Drill the holes using the drill bit for  $\varnothing$  6 mm anchor.*

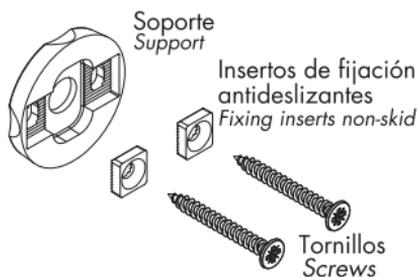

- 3 - Fije el soporte con un destornillador.

*Fix the support with a screwdriver.*

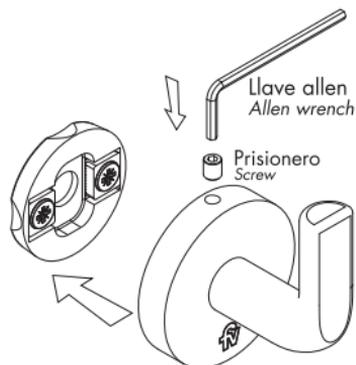


- 4 - Ajuste el accesorio sobre el soporte, como muestra el dibujo.

*Mount the accessory on the support as shown in the picture.*

# Ciprés N2

## Instalación accesorio con dos soportes

### Accessory with two supports

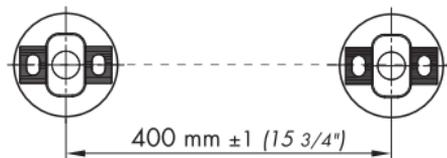


- 1 - Marque la distancia entre ambos soportes y la posición de los agujeros, verificando su horizontalidad.

Mark the distance between both supports before you start. Make sure the holes are at the same height.




- 2 - Perfore con una mecha  $\varnothing$  6 mm.  
Drill the holes using the drill bit for  $\varnothing$  6 mm anchor.

- 3 - Fije el soporte con un destornillador.  
Fix the support with a screwdriver.

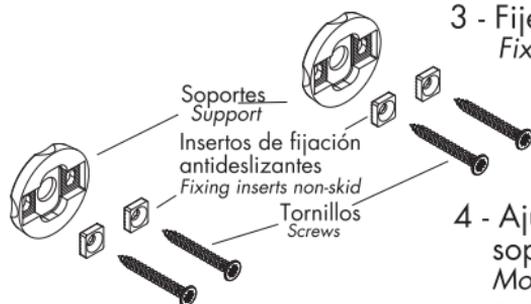

- 4 - Ajuste el accesorio sobre los soportes, como muestra el dibujo.  
Mount the accessory on the supports as shown in the picture.

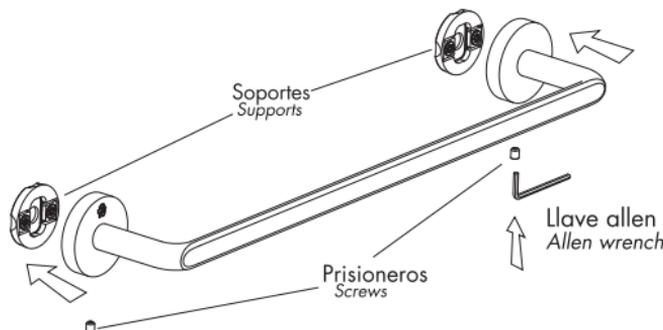

---

## Certificado de Garantía

**La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación**

### Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

**NO USE** limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

**USE** en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

---

### Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado, en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



---

### Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina 0810-555-5300 - [fvresponde@fvsa.com](mailto:fvresponde@fvsa.com)

Desde el exterior - [export@fvsa.com](mailto:export@fvsa.com)

Seguinos en redes sociales!    



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

[www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

FV S.A. reserves the right to modify, to change, to improve and/or discontinue materials, products and/or designs without previous notice.

FOLL-ACCES/N2 / Edición N°1 / Enero 2019