



accesorios margot


Instalación

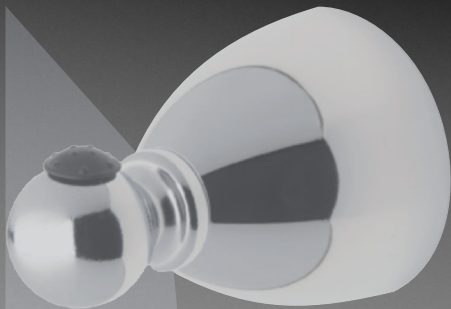


Instrucciones de instalación

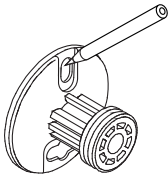


1_Ubique el soporte (en la posición que indica la figura) y marque uno de los agujeros.

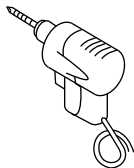


2_Realice el agujero con una mecha diámetro 6 mm y coloque el tarugo plástico.

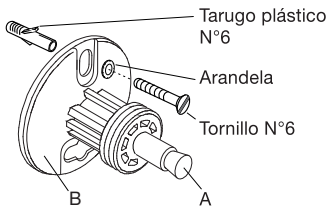

3_Ubique el prolongador (A) a través del soporte (B) y fíjelo a la pared colocando la arandela y el tornillo. Marque el segundo agujero, haga la perforación y coloque el otro tarugo. Luego con la arandela y el tornillo restante fije el soporte definitivamente.


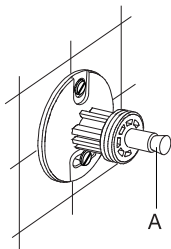


4 Ubique la campana (D), y el cuerpo soporte (E), a través del prolongador (A), mantenga presionado todo el conjunto contra la pared. Ajuste el prisionero (F) con la llave allen.

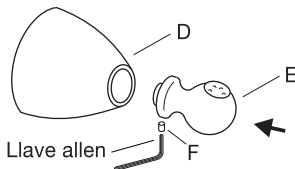

Accesorios con 2 soportes

Montaje

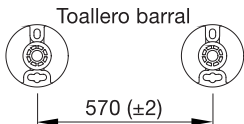

En los siguientes accesorios (repisa y toallero) cuide los siguientes detalles:


5 Ubíquelo en la posición final y marque el lugar donde realizará el primer agujero, en la posición que indica la figura.

6 Siga las instrucciones de instalación para el primer soporte.


7 Arme nuevamente el conjunto y marque el primer agujero del segundo soporte, verificando verificando la horizontalidad del conjunto.

8 Siga las instrucciones de instalación para el segundo soporte.


Instalación de repisa

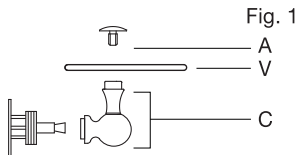

Afloje la pieza (A) del conjunto (C).
Coloque el vidrio (V) sobre (C), luego
ajuste ambas piezas con A.

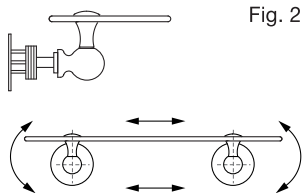

Antes de colocar el segundo soporte
verifique la horizontalidad de la
repisa, colocándola sobre el primer
soporte ya instalado.(figura 2)

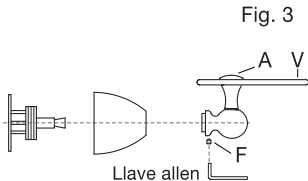


Una vez colocado el segundo soporte
arme todo el conjunto con la
campana y ajuste los prisioneros (F)
como indica la figura 3 y luego
coloque el vidrio (V) sobre los
soportes armados y ajuste ambos
botones (A).

Ajuste

En caso de notar que la repisa de vidrio no quedó correctamente centrada, siga los siguientes pasos:

- 1_Afloje los botones de fijación (A) y regule la repisa.
- 2_Una vez centrada finalice apretando dichos botones.

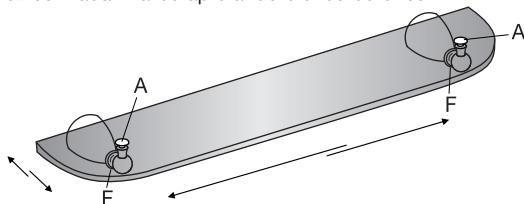

En el caso de que no haya podido centrar el juego siguiendo los pasos anteriores, puede solucionarlo mediante la regulación que le permite hacer el soporte:

- 1_Afloje el prisionero (F) y retire todas las piezas que componen el accesorio hasta que solamente quede el soporte (B).
- 2_Ahora puede, mediante un destornillador, aflojar el soporte y regular en la forma que muestra el dibujo (Fig.1) hasta lograr un correcto centrado.
- 3_Arme nuevamente el accesorio.




Fig.1

Centro de Atención al Usuario “**FV responde**” Tel.: (011) 4761-1418/1517

FV S.A. Se reserva el derecho de modificar, cambiar y/o eliminar sus productos sin previo aviso

FOLL.ACCES.62 / Edición N° 1 _ Mayo _ 2004