

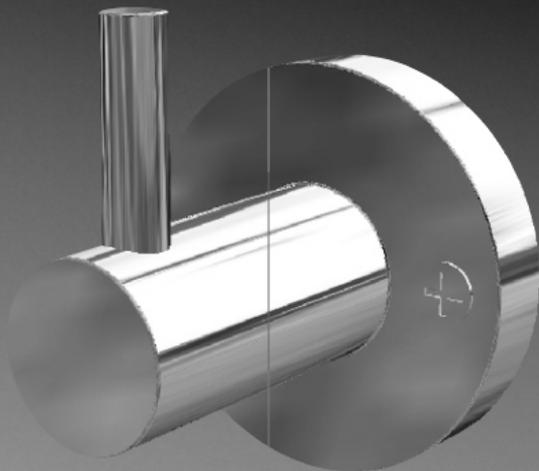
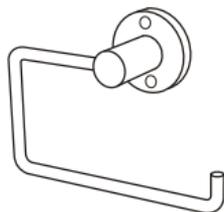
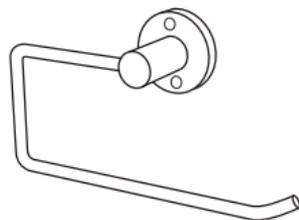


accesorios california

Instalación

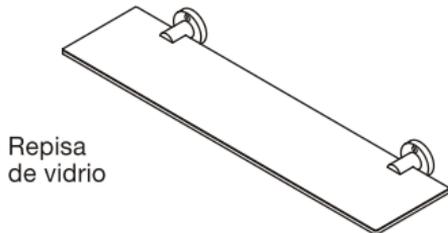

Accesorios Línea California

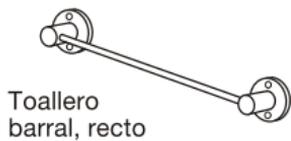


Percha

Portavaso y cepillos,
con vaso

Jabonera
para aplicar


Instrucciones de instalación

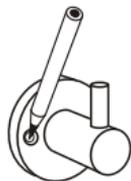

1_ Use el soporte (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.



2_ Realice el agujero con una mecha diámetro 6 mm y coloque el tarugo plástico.

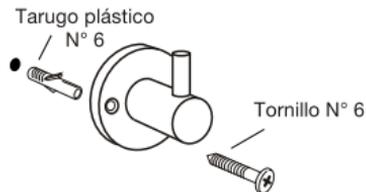


3_ Fije el soporte en la pared con uno de los tarugos plásticos y tornillos provistos con el juego. Luego realice el segundo agujero y fije el tornillo restante.



4_ Soporte instalado.


Instalación del toallero barra

Montaje

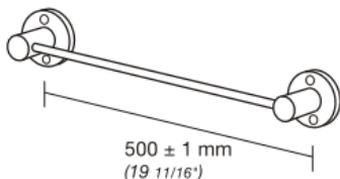

1_Ubique el accesorio en la posición deseada.

2_Use el soporte para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.

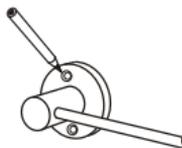


3_Realice el agujero con una mecha de diámetro 6 mm.

4_Fije el soporte en la pared con uno de los tarugos y los tornillos provistos con el juego y marque el segundo agujero.





5_Marque el primer agujero del segundo soporte, (verificando la horizontalidad del conjunto). Perfore y fije el soporte a la pared. Marque el segundo agujero.

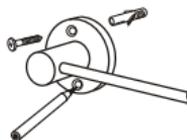

6_Perfore sobre las marcas restantes de ambos soportes y fíjelos con los tarugos y tornillos provistos.

Instalación de la repisa

Montaje

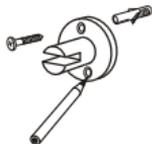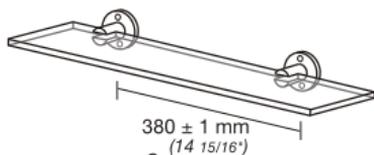

Prisionero

1_ Ubique el accesorio en la posición deseada.

2_ Use el soporte para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.

3_ Realice el agujero con una mecha de diámetro 6 mm.

4_ Fije el soporte en la pared con uno de los tarugo y tornillos provistos con el juego y marque el segundo agujero.

5_ Marque el primer agujero del segundo soporte (verificando horizontalidad del conjunto). Perfore y fije el soporte a la pared. Marque el segundo agujero.

6_ Perfore sobre las marcas restantes de ambos soportes y fíjelos con los tarugos y tornillos provistos.

7_ Coloque la repisa en los soportes y ajústela con los prisioneros.

Centro de Atención al Usuario **"FV responde"** Tel.: **0810-555-5300**

FV S.A. Se reserva el derecho de modificar, cambiar y/o eliminar sus productos sin previo aviso
FOLL.ACCES.17 / Edición N° 1 _ Julio_2009